


baby jogger® city tour™ 2 double

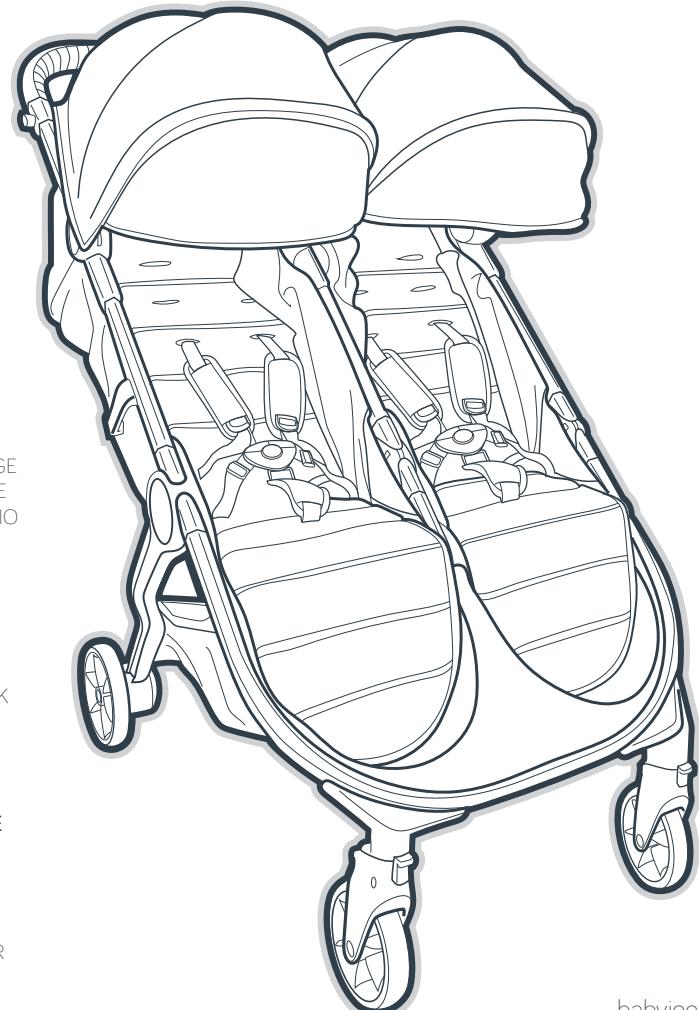

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

gebrauchsANLEITUNG

NÁVOD K SESTAVENÍ

SAMLINGSANVISNINGER

KOKOAMISOHJEET

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

UPUTE ZA SASTAVLJANJE

ÖSSZESZERELÉSI UTASÍTÁSOK

MONTAGE-INSTRUCTIES

MONTERINGSANVISNING

INSTRUKCJA MONTAŻU

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE

ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ

UPUTSTVA ZA SASTAVLJANJE

NÁVOD NA MONTÁŽ

NAVODILA ZA SESTAVO

MONTERINGSINSTRUKTIONER






MONTAJ TALIMATLARI

إرشادات التجميع









babyjogger.com








©2019 NWL0000898160D 4/19








IMPORTANT: Read carefully and keep for future reference. Your child's safety may be affected if you do not follow these instructions.



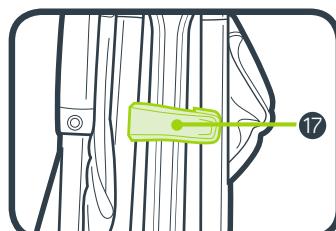
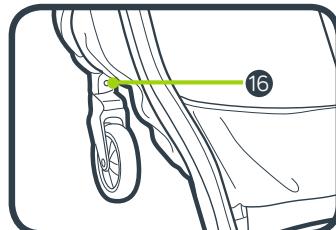
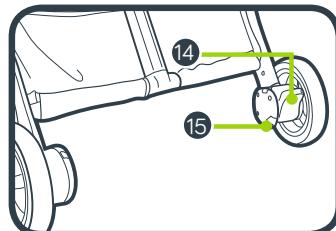
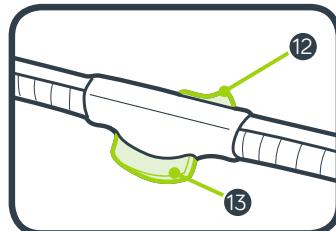
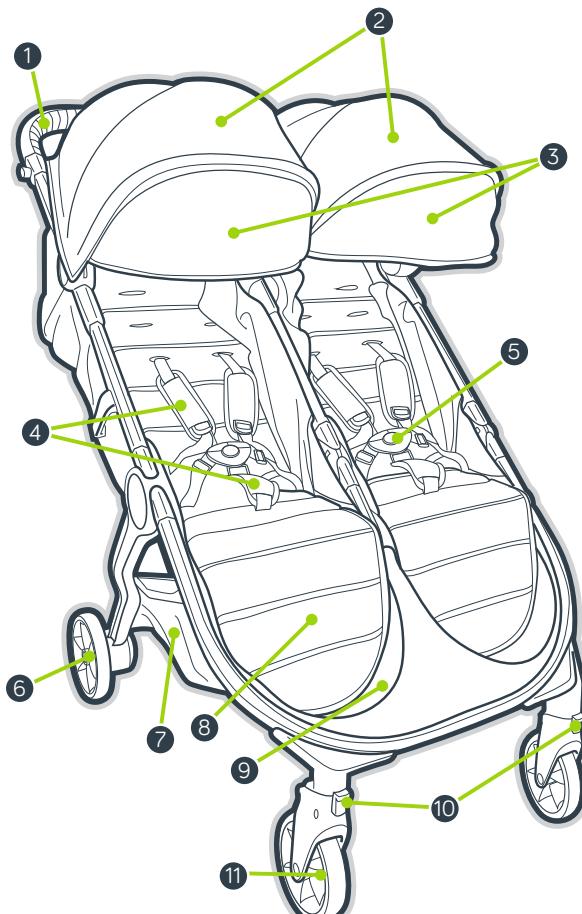









- | | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| 1 Handlebar | 10 Swivel/Lock |
| 2 Canopy | 11 Front Wheel |
| 3 Canopy Extension | 12 Handlebar Fold Release Button |
| 4 Harness Pads and Buckle Pad | 13 Handlebar Fold Button |
| 5 Harness Buckle | 14 Parking Brake |
| 6 Rear Wheel | 15 Rear Wheel Release Button |
| 7 Storage Basket | 16 Front Wheel Release Button |
| 8 Leg Support | 17 Auto-lock |
| 9 Footwell | |

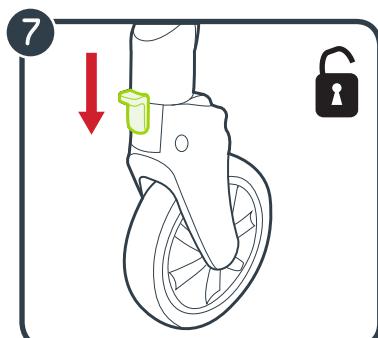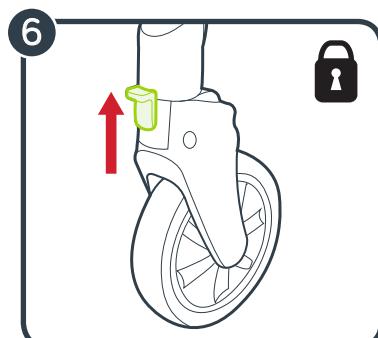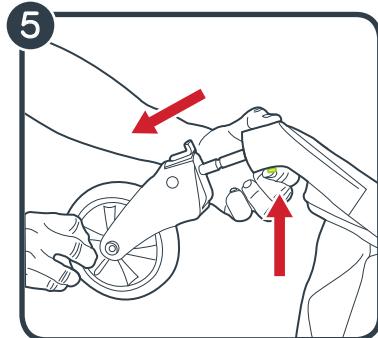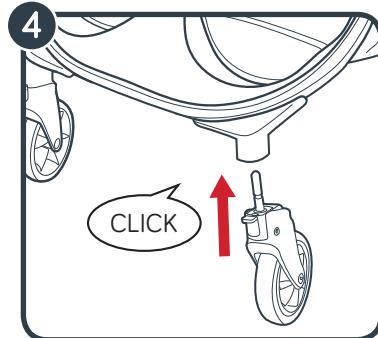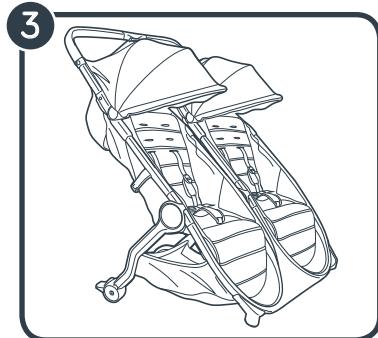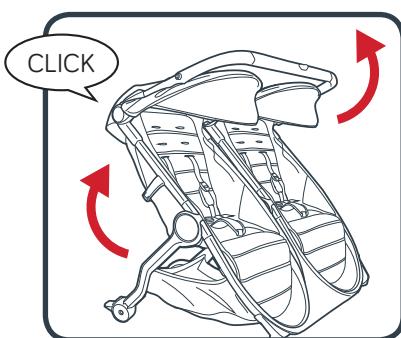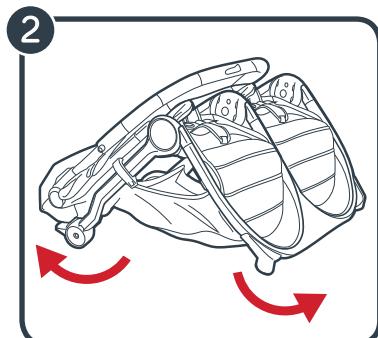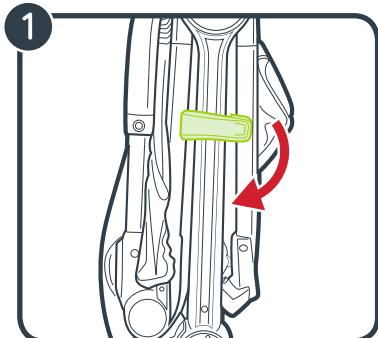


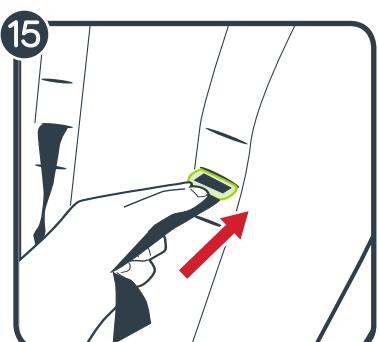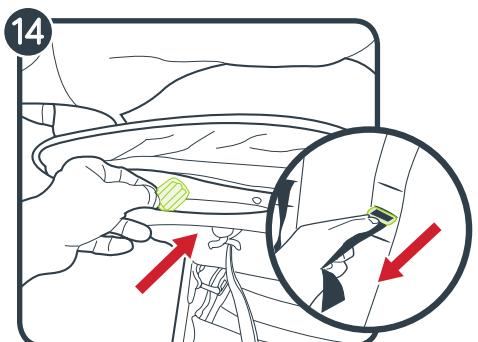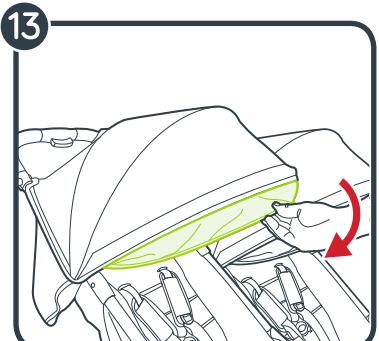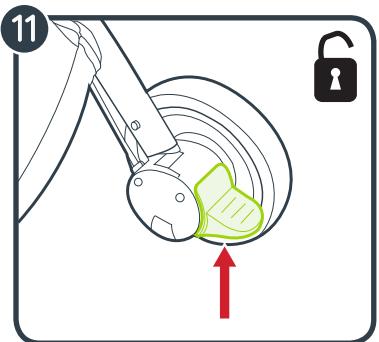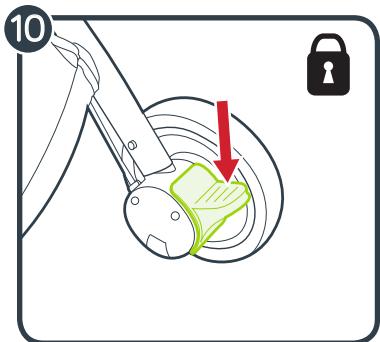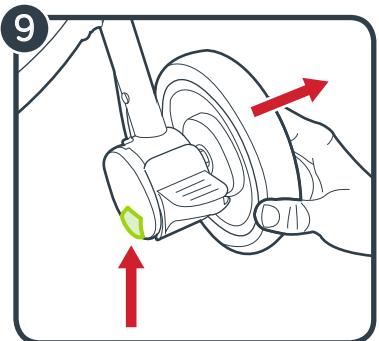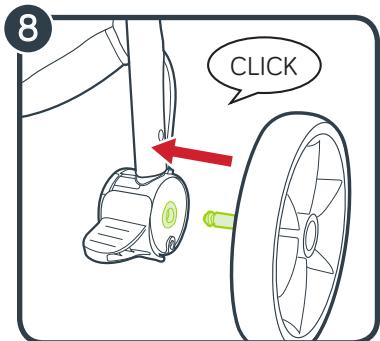

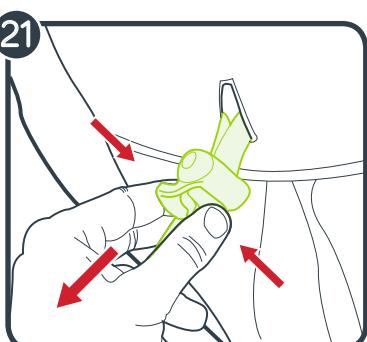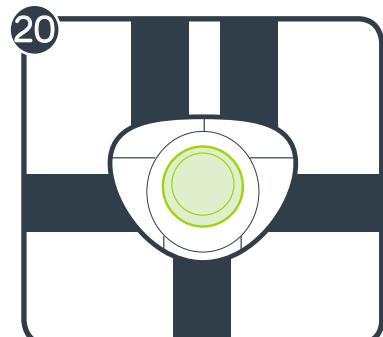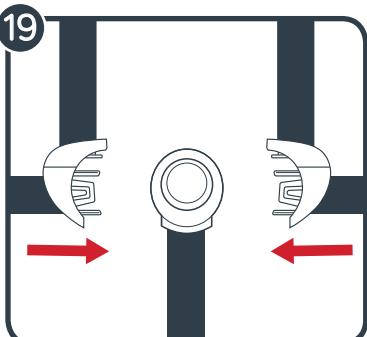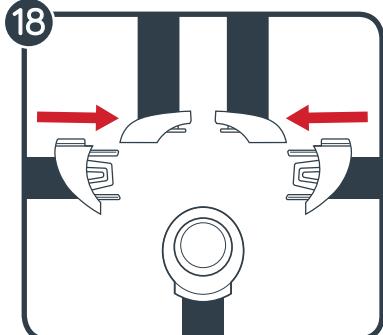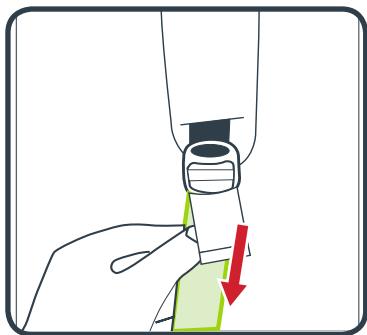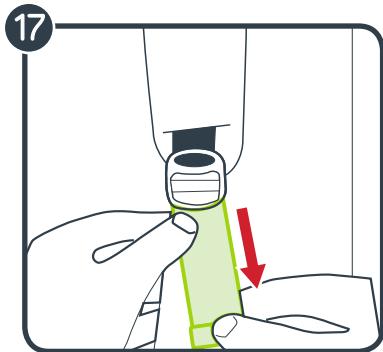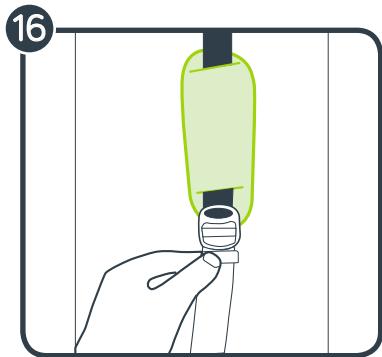

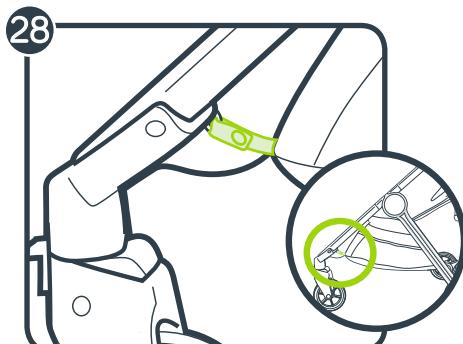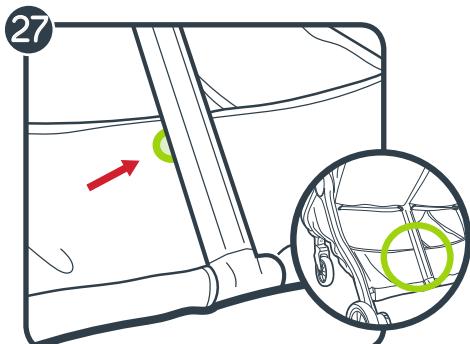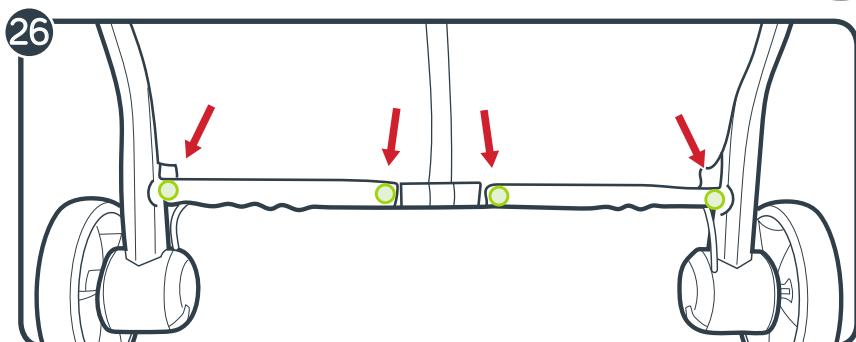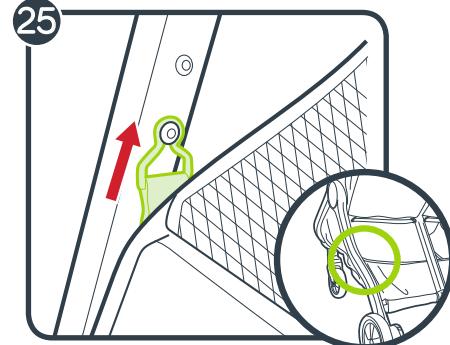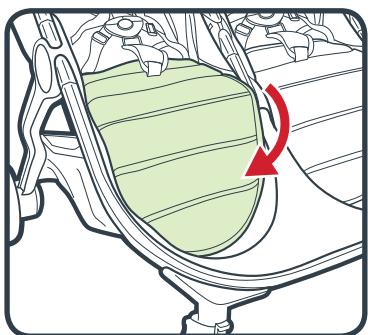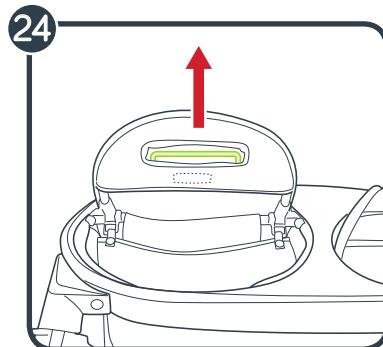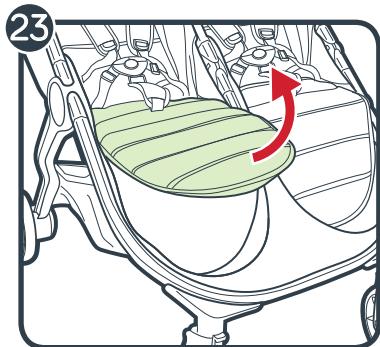

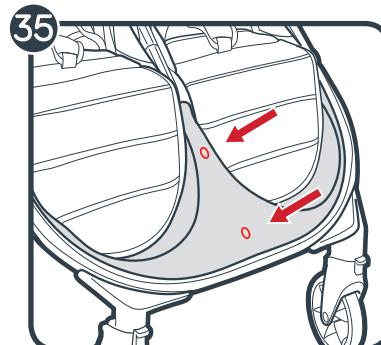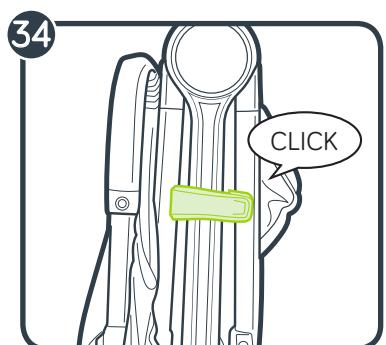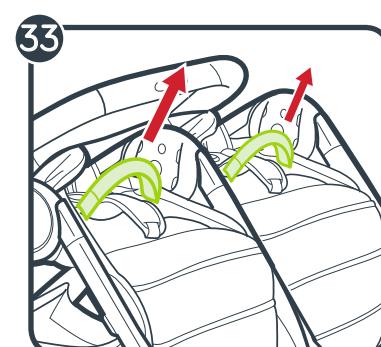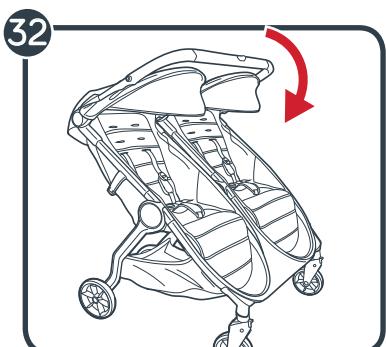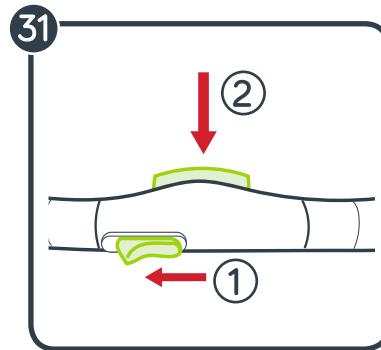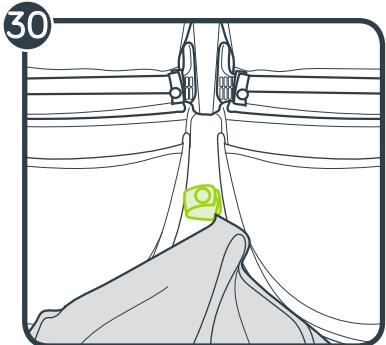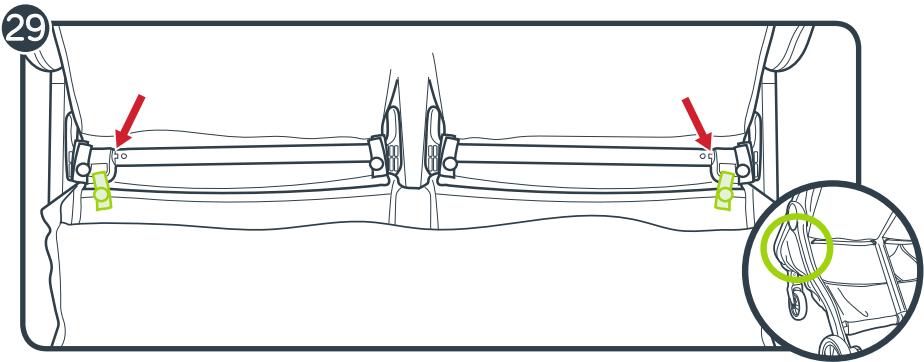

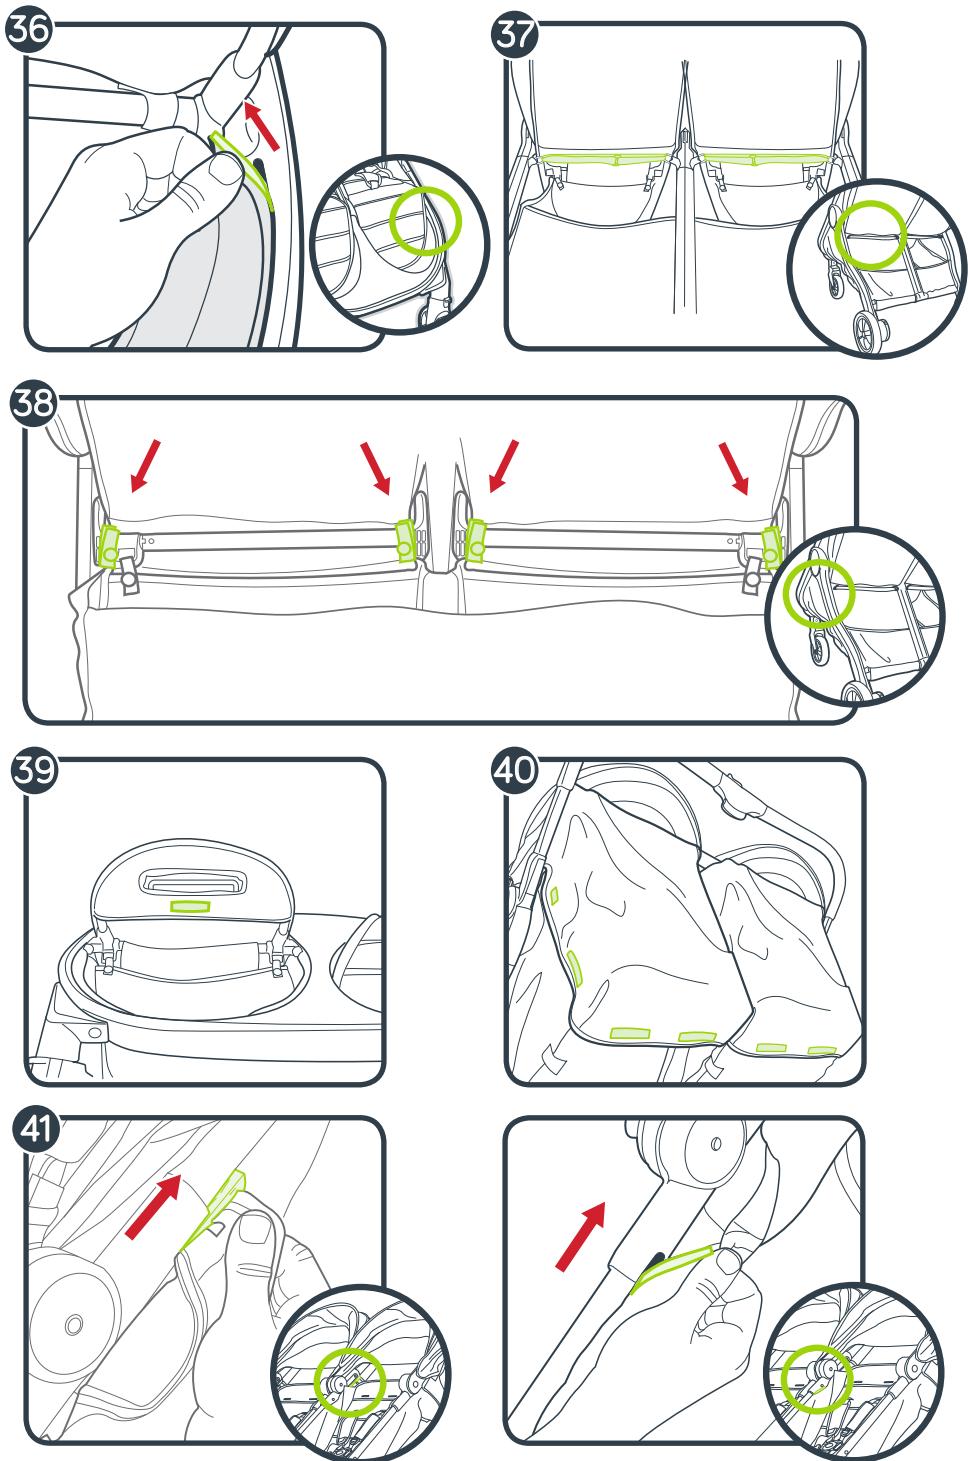

WARNING

IMPORTANT - Read carefully and keep for future reference.

Your child's safety may be affected if you do not follow these instructions.

WARNING

- Never leave the child unattended.
- Always use the restraint system.
- This product is not suitable for running or skating
- Ensure that all the locking devices are engaged before use.
- To avoid injury, ensure that the child is kept away when unfolding and folding this product.
- Do not let the child play with this product.
- Check that the pram body or seat unit or car seat attachment devices are correctly engaged before use.

ADDITIONAL SAFETY INFORMATION

- Each seat unit is suitable for one child from birth up to 15 kg.



max 15 kg

- Total weight load recommended for this stroller is 35 kg. 15 kg in each seat, and 5 kg in the basket. Excessive weight may cause a hazardous unstable condition to exist.
- Parcels or accessory items, or both, placed on the unit may cause the unit to become unstable.

- Any load attached to the handle and/or on the back of the backrest and/or on the sides of the vehicle will affect the stability of the vehicle.
- For new born babies we recommend always to use the most reclined seat position.
- Lock the brakes before loading and unloading your child and whenever the stroller is not moving.
- Ensure that the brake is properly engaged by moving the stroller slightly back and forth.
- Stroller is not meant to be used for transporting children up or down stairs or escalators. Damage resulting to stroller will not be covered under warranty.
- This stroller does not replace a cot or a bed. Should your child need to sleep, then it should be placed in a suitable pram body, cot, or bed.
- Accessories which are not approved by Baby Jogger shall not be used.
- Watch out for cars - never assume that a driver can see you and your child.
- The passenger shall remain seated (no standing in the stroller).
- Use only replacement parts supplied or approved by Baby Jogger.

FRAME

- 1 Unpack the stroller frame from the box and set the wheels aside.
- 2 Lift the footwell and seat away from the lower frame. Then lift the handlebar away from the seat. The stroller will lock into place and you will hear a click.
- 3 Place the stroller in the upright position.

⚠ WARNING: Ensure that all the locking devices are engaged before use.

FRONT WHEEL

- 4 Installation
 - Attach front wheels by sliding them into the front wheel mount until it clicks. Gently pull on the front wheel to make sure it is properly attached.
- 5 Removal
 - While pressing the front wheel release button, gently slide the front wheel out of the front wheel mount.

SWIVEL FEATURE

- 6 Push the swivel lock button up to lock the front wheel to a fixed position.
- 7 Press the swivel lock button down to allow the front wheel assembly to swivel.

⚠ WARNING: When loading and unloading child, lock the front wheel in a fixed position. Although the front wheel of your stroller locks, it is not intended for jogging or exercise purposes.

REAR WHEELS

- 8 Installation
 - Align the rear wheel axle with the wheel mount on the stroller frame and insert it into the wheel mount until it locks into place. You will hear a click.
 - Gently pull on the rear wheel to make sure it is properly attached.
- 9 Removal
 - While pressing down on the wheel release button, gently slide the rear wheel out of the wheel mount.

BRAKE

- 10 To lock the brakes: push the brake lever down to engage the brakes.
- 11 To release the brakes: lift the brake lever up.

⚠ WARNING: Lock the brakes before loading and unloading your child and whenever the stroller is not moving.

CANOPY

- 12 Pull forward to open canopy, push backwards to close canopy.
- 13 To use the canopy extension: Pull the extension out from under the canopy until it snaps into place, push the extension under the main canopy to hide.

ADJUSTING SHOULDER STRAPS

- 14 From the back of the seat, undo the fastening strip and open the pocket to locate the plastic square stopper. Turn stopper and pass through the openings in the Plastic board and seat fabric.
- 15 Reinsert stopper at seat opening closest to child's shoulders. Pass back through seat fabric and plastic board. Tug on strap to ensure stopper is locked. Repeat on both sides.

⚠ WARNING: Avoid serious injury from falling or sliding out. Always properly adjust and fasten safety harness.

⚠ WARNING: Always use the crotch strap in combination with the shoulder straps and waist belt.

- 16 Slide the harness pads up to access plastic guide on strap.
- 17 Hold the plastic guide and pull strap to tighten or loosen.

USING SAFETY HARNESS

- 18 Insert side strap buckle into harness buckle on both sides.
- 19 Insert connected harness and side strap buckles into the sides of the crotch buckle.
- 20 Press button on crotch buckle to release.

RECLINE THE BACKREST

- 21 Pinch the clamp behind the backrest, and slide it down to desired position.
- 22 Pull backrest down on both sides to match the clamp position. Reverse steps to return to the upright position.

⚠ WARNING: When making adjustments to the stroller seat, make sure child's head, arms, and legs are clear of moving seat parts and stroller frame.

LEG SUPPORT INCLINE

- 23 Lift the leg support up in order to raise it.
- 24 To lower the leg support, pull the release bar underneath it and push it down.

BASKET REMOVAL

- 25 At the rear of the stroller, push up on the hanging clips to remove them from the stroller frame.
- 26 From underneath the stroller, unfasten the four snaps on the basket near the rear of the stroller.
- 27 Unfasten the snap on the basket near the center of the stroller.
- 28 From the sides of the stroller, unloop the snaps on the basket near the front of the stroller.

- 29 From under the front of the stroller, unfasten and unloop the two snaps.
- 30 Then unfasten and unwrap the snap in the center of the stroller to remove the basket.

FOLDING

- Remove your child from the seat.
 - Remove all attachments and all items from basket.
- 31 Slide the handlebar fold release button and hold it, then squeeze the fold button on the handle bar and fold the handlebar forward.
 - 32 Fold the upper stroller frame down to the lower stroller frame.
 - 33 Pull up on the straps on both seats and let the frame collapse.
 - 34 Make sure the auto-lock lever clicks into place.

REMOVING THE FOOT WELL

- 35 From the front of the stroller, pull the center of the foot well to unfasten the two snaps underneath the leg support.

- 36 Pull the footwell fabric out of the channels in the footwell

REMOVING THE SEAT FABRIC

- 37 From the underside of the seat, unfasten the two hook-and-loops and slide the strap through the D-rings.
- 38 Unfasten and unloop the four snaps underneath the seat.
- 39 Undo the fastening strip underneath both footrests.
- 40 Undo the six fastening strips on the back of each seat. There are twelve strips total.
- 41 At the top of the seat, pull the seat fabric out of the channels in the frame.

⚠ WARNING: Make sure that all fasteners are properly closed when re-attaching the seat fabric.

CARE AND MAINTENANCE

To preserve the longevity of your stroller, it is important to perform simple, regular maintenance. From time to time, make sure that the joints and folding areas are still in good condition. If you hear any squeaking or feel tension, you can take your stroller to a local bike shop for added lubrication. All repairs should only be carried out by an authorized dealer.

WASHING

Seat Fabric

- You can machine wash your stroller's seat in cold water with a mild detergent.
- Be sure to remove the metal frame and Plastic boards from the seat before washing.
- Do not use solvents, caustic or abrasive cleaning materials.
- To minimize shrinkage, simply reattach the seat to the frame to dry.
- Do not press, iron, dry clean, tumble dry or wring the fabric.
- If the seat covers need to be replaced, only use parts from a Baby Jogger Authorized Dealer. They are the only ones that are guaranteed to have been safety tested and designed to fit this seat.

Plastic/Metal Parts

- Wipe clean using a mild soap and warm water.
- You must not remove, dismantle or alter any part of the seat folding mechanism or brakes.

Wheel Care

- The wheels can be cleaned using a damp cloth. They will need to be dried completely with a soft towel or cloth.

STORING

- Sunshine can fade seat fabric and dry out tires, so storing your stroller indoors will prolong its good looks.
- DO NOT store outside.
- Ensure that the stroller is dry before storing for prolonged periods.
- Always store the stroller in a dry environment.
- Store the stroller in a safe place when not in use (i.e. where children cannot play with it).
- DO NOT place heavy objects on top of the stroller.
- DO NOT store the stroller near a direct heat source such as a radiator or fire.

Baby Jogger's Limited Lifetime Warranty:

Baby Jogger warrants that the frame is free of manufacturer defects for the lifetime of the product. Manufacturer's defects include but are not limited to the breaking of welds and frame tube damage. Textile or soft side materials and all other components shall be warranted for one year from the date of purchase (except for tubes and tires). Proof of purchase is required to make a warranty claim and the warranty is only extended to the original purchaser.

THIS WARRANTY DOES NOT COVER:



- Normal wear and tear
- Corrosion or rust
- Incorrect assembly, or the installation of third party parts or accessories not compatible with the original design
- Accidental or intentional damage, abuse or neglect, or use on stairs or escalators.
- Commercial use
- Improper storage/care of the unit

This warranty specifically excludes claims for indirect, incidental, or consequential damages. The implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose is according to the specific warranty period for this model unit at time of purchase. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. To know what your legal rights are in your state, consult your local or state consumer affairs office or your State's Attorney General.

If your stroller was purchased outside of the United States, please contact the distributor in the country nearest you. Their contact information can be found on our website at <http://www.babyjogger.com/retailers/#international>. Claims for warranty outside of the country in which the product was purchased may incur shipping charges.



NOTE: When contacting Baby Jogger distributor regarding your stroller, please have your stroller's serial number and model number ready. They can be found on the inside of the rear leg.

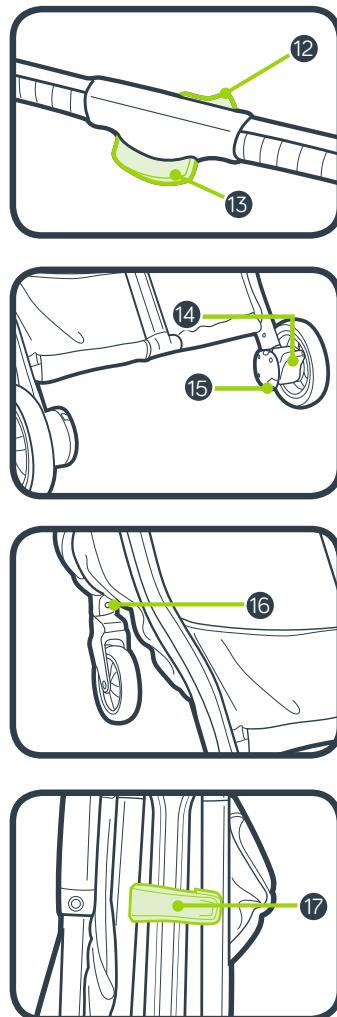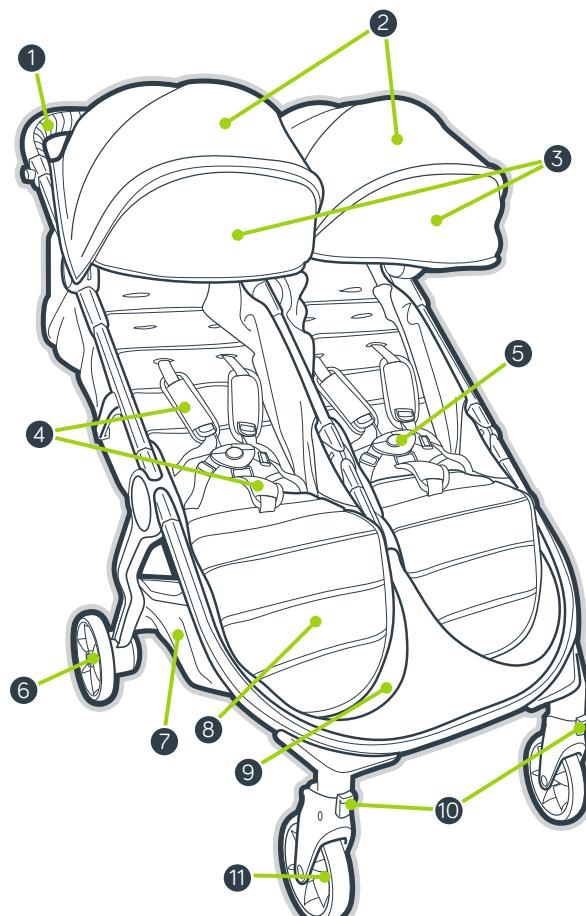

- | | |
|--|---|
| 1 Guidon | 10 Pivot/Verrou |
| 2 Capote | 11 Roue avant |
| 3 Extension de capote | 12 Bouton de déverrouillage de repliage de guidon |
| 4 Coussinets de harnais et coussinet de boucle | 13 Bouton de repliage de guidon |
| 5 Boucle de harnais | 14 Frein de stationnement |
| 6 Roue arrière | 15 Bouton de déblocage de roue arrière |
| 7 Panier de rangement | 16 Bouton de déblocage de roue avant |
| 8 Repose-pieds | 17 Auto-verrouillage |
| 9 Espace-pieds | |

⚠ AVERTISSEMENTS

Important – A lire attentivement et à conserver pour référence ultérieure. La sécurité de votre enfant risque d'être affectée si vous ne suivez pas ces instructions.

AVERTISSEMENTS

- Ne jamais laisser un enfant sans surveillance.
- Toujours utiliser le système de retenue.
- Ce produit ne convient pas pour faire du jogging ou des promenades en rollers.
- S'assurer que tous les dispositifs de verrouillage sont enclenchés avant utilisation.
- Pour éviter toute blessure, maintenir l'enfant à l'écart lors du dépliage et du pliage du produit.
- Ne pas laisser un enfant jouer avec ce produit.
- Vérifier que les dispositifs de fixation de la nacelle, du siège ou du siège-auto sont correctement enclenchés avant utilisation.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

ADDITIONNELLES

- Chaque unité de siège convient à un enfant à partir de la naissance jusqu'à un poids de 15 kg.
- La charge de poids totale recommandée pour cette poussette est de 35 kg. 15 kg dans le siège et 5 kg dans le panier. Un poids excessif peut entraîner l'existence d'une condition instable et dangereuse.
- Les paquets ou accessoires, ou les deux, placés sur l'unité peuvent rendre l'unité instable.
- Toute charge attachée à la poignée et/ou sur l'arrière du dossier et/ou sur les côtés du véhicule affectera la stabilité du véhicule.
- Pour les nouveau-nés, nous recommandons de toujours utiliser la position de siège la plus inclinée.
- Verrouillez les freins avant de mettre l'enfant dans ou de le sortir de la poussette, et lorsque la poussette ne bouge pas.
- Assurez-vous que le frein est correctement enclenché en déplaçant la poussette légèrement en avant et en arrière.
- La poussette n'est pas destinée à être utilisée pour transporter les enfants dans les escaliers ou les escalators. Les dommages résultant sur la poussette ne seront pas couverts par la garantie.
- Cette poussette ne remplace pas un berceau ou un lit. Si votre enfant a besoin de dormir, il doit être placé dans un landau, berceau ou lit approprié.
- Les accessoires qui ne sont pas approuvés par Baby Jogger ne devront pas être utilisés.
- Faites attention aux voitures - ne supposez jamais qu'un conducteur peut vous voir, vous et votre enfant.
- Le passager devra rester assis (pas de position debout dans la poussette).
- Utilisez uniquement les pièces de recharge fournies ou approuvées par Baby Jogger.



max 15 kg

CADRE

- 1 Déballez le cadre de poussette du carton et mettez les roues de côté. Déverrouillez la poussette en tirant sur le levier d'auto-verrouillage.
- 2 Soulevez le espace-pieds en l'écartant du cadre inférieur. Ensuite, soulevez le guidon en l'écartant du siège. La poussette se verrouillera en place et un déclic retentira.

⚠ AVERTISSEMENT : Vérifiez que tous les dispositifs de verrouillage sont bien enclenchés avant toute utilisation.

ROUE AVANT

4 Installation

- Attachez les roues avant en les faisant glisser dans la monture de roue avant jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Tirez délicatement sur la roue avant pour vous assurer qu'elle est correctement attachée

5 Dépose

- Tout en appuyant sur le bouton de déblocage de la roue avant, faites délicatement glisser la roue avant hors de la monture de roue avant.

FONCTION PIVOTANTE

- 6 Appuyez sur le bouton de verrou pivot vers le haut pour verrouiller la roue avant en position fixe.
- 7 Appuyez sur le bouton de verrou pivot vers le bas pour permettre à l'ensemble de roue avant de pivoter.

⚠ AVERTISSEMENT : Pour mettre l'enfant dans la poussette ou le faire sortir, verrouillez la roue avant en position fixe. Bien que la roue avant de votre poussette se verrouille, elle n'est pas prévue pour faire du jogging ou des exercices.

ROUES ARRIÈRE

8 Installation

- Alignez l'essieu de roue arrière sur la monture de roue sur le cadre de la poussette et insérez-le dans la monture de roue jusqu'à ce qu'il se verrouille en place. Un déclic retentira.

- Tirez délicatement sur la roue arrière pour vous assurer qu'elle est correctement attachée.

9 Dépose

- Tout en appuyant sur le bouton de déblocage de la roue, faites délicatement glisser la roue arrière hors de la monture de roue.

FREIN

- 10 Pour verrouiller les freins : appuyez sur le levier de frein pour enclencher les freins.

- 11 Pour déverrouiller les freins : relevez le levier de frein.

⚠ AVERTISSEMENT : Verrouillez les freins avant de mettre l'enfant dans ou de le sortir de la poussette, et lorsque la poussette ne bouge pas.

CAPOTE

- 12 Poussez vers l'avant pour ouvrir la capote, poussez vers l'arrière pour la fermer.

- 13 Pour utiliser l'extension de capote : tirez l'extension en la sortant de sous la capote jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en place, enfoncez l'extension sous la capote principale pour la dissimuler.

RÉGLAGE DES SANGLES D'ÉPAULE

- 14 À partir de l'arrière du siège, détachez la bande de fixation et ouvrez la poche pour localiser l'obturateur carré en plastique. Faites tourner l'obturateur et passez-le à travers les ouvertures dans le panneau en polyéthylène et le tissu du siège.

- 15 Réinsérez l'obturateur à l'ouverture du siège le plus près des épaules de l'enfant. Faites repasser par le tissu du siège et le panneau en polyéthylène. Tirez sur la sangle pour vous assurer que l'obturateur est verrouillé. Répétez des deux côtés.

⚠ AVERTISSEMENT : Évitez les risques d'accidents graves dus à une chute ou à une glissade hors du siège. Réglez et fixez toujours correctement le harnais de sécurité.

⚠ AVERTISSEMENT : Utilisez toujours la sangle de l'entre-jambe en association avec les sangles des épaules et la ceinture.

- 16 Faites glisser les coussinets de harnais vers le haut pour accéder au guide en plastique sur la sangle.
- 17 Tenez le guide en plastique et tirez la sangle pour serrer ou desserrer.

UTILISATION DU HARNAIS DE SÉCURITÉ

- 18 Insérez la boucle de sangle latérale dans la boucle du harnais des deux côtés.
- 19 Insérez les boucles du harnais et de la sangle latérale connectées dans les côtés de la boucle d'entre-jambe.
- 20 Appuyez sur le bouton sur la boucle d'entre-jambe pour débloquer.

INCLINAISON DU SIÈGE

- 21 Pincez la pince derrière le siège et faites-la glisser vers le bas à l'inclinaison souhaitée.
- 22 Tirez le siège vers le bas des deux côtés pour correspondre à la position de la pince. Inverser les étapes pour revenir en position verticale.

⚠ AVERTISSEMENT: Pour ajuster le siège de la poussette, veillez à ce que la tête, les bras et les jambes de l'enfant se trouvent à l'écart des pièces du siège en mouvement et du cadre de la poussette.

INCLINAISON DU REPOSE-PIEDS

- 23 Relevez le repose-pieds pour l'incliner.
- 24 Pour abaisser le repose-pieds, tirez sur la barre de déverrouillage sous le repose-pieds tout en abaissant le repose-pieds.

DÉPOSE DU PANIER

- 25 À l'arrière de la poussette, poussez les clips de suspension vers le haut pour les retirer du cadre de la poussette.
- 26 Depuis le dessous de la poussette, détachez les quatre boutons-pression sur le panier près de l'arrière de la poussette.
- 27 Détachez le bouton-pression sur le panier près du centre de la poussette.

28 Depuis les côtés de la poussette, débouchez les boutons-pression sur le panier près de l'avant de la poussette.

- 29 Depuis le dessous de l'avant de la poussette, détachez et débouchez les deux boutons-pression.
- 30 Ensuite, détachez et déroulez le bouton-pression dans le centre de la poussette pour retirer le panier.

PLIAGE

- Retirez l'enfant du siège.
- Retirez tous les accessoires et tous les articles du panier.
- 31 Faites glisser le bouton de déverrouillage de repliage du guidon tout en appuyant sur le bouton de repliage sur le guidon et repliez le guidon vers l'avant.
- 32 Repliez le cadre de poussette supérieur vers le bas sur le cadre de poussette inférieur.
- 33 Tirez sur les sangles sur les deux sièges et laissez le cadre se replier.
- 34 Veillez à ce que le levier d'auto-verrouillage s'enclenche en place.

DÉPOSE DU REPOSE-PIEDS

- 35 Depuis le devant de la poussette, tirez le centre du repose-pieds pour détacher les deux boutons-pression sous le support des jambes.
- 36 Faites sortir le tissu du repose-pieds des canaux dans le repose-pieds.

DÉPOSE DU TISSU DE SIÈGE

- 37 À partir du dessous du siège, détachez les deux bandes Velcro et faites glisser la bande dans les anneaux en D.
- 38 Dégrafez et débouchez les quatre boutons-pression sous le siège.
- 39 Défaites la bande de fixation sous les deux repose-pieds.
- 40 Détachez les six bandes de fixation sur le dos de chaque siège. Il y a un total de douze bandes.
- 41 Sur le dessus du siège, faites sortir le tissu de siège des canaux dans le cadre.

⚠ AVERTISSEMENT : Veillez à ce que toutes les fixations soient correctement fermées lors de la fixation du tissu de siège.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Pour préserver la longévité de votre poussette, il est important d'effectuer une maintenance simple et périodique. De temps à autre, assurez-vous que les joints et zones de pliage sont toujours en bon état. Si vous entendez un grincement ou sentez une certaine tension, vous pouvez emporter votre poussette au revendeur local de vélos pour une lubrification additionnelle. Toutes les réparations ne doivent être effectuées que par un concessionnaire agréé.

LAVAGE

Tissu du siège

- Le siège de la poussette peut être lavé en machine à l'eau froide avec un détergent doux.
- Veillez à retirer le cadre en métal et les panneaux en polyéthylène du siège avant de le laver.
- N'utilisez ni solvants, ni matériaux de nettoyage caustiques ou abrasifs.
- Pour minimiser le rétrécissement, il suffit de rattacher le siège au cadre pour le faire sécher.
- Ne pressez ni repassez, nettoyez à sec, séchez au séchoir ni essorez le tissu.
- Si la housse du siège a besoin d'être remplacée, utilisez uniquement des pièces d'un revendeur agréé Baby Jogger. Elles sont les seules à être garanties pour avoir été testées pour sécurité et conçues pour convenir à ce siège.

Pièces en plastique / métal

- Essuyez à l'aide d'un savon doux et d'eau chaude.
- Vous ne devez ni retirer ni démonter ni modifier quelque pièce que ce soit du mécanisme de pliage du siège ou des freins.

Entretien des roues

- Les roues peuvent être nettoyées à l'aide d'un chiffon humide. Elles devront être complètement séchées avec une serviette ou un chiffon doux.

ENTREPOSAGE

- Le soleil peut décolorer le tissu du siège et dessécher les pneus, il est donc important d'entreposer votre poussette à l'intérieur pour prolonger son bel aspect.
- N'entreposez PAS la poussette à l'extérieur.
- Veillez à ce que la poussette soit bien sèche avant de l'entreposer pour de longues durées.
- Entreposez toujours la poussette dans un milieu sec.
- Entreposez la poussette dans un lieu sûr lorsqu'elle n'est pas utilisée (c'est-à-dire où les enfants ne peuvent pas jouer avec).
- NE placez PAS d'objets lourds sur le dessus de la poussette.
- N'entreposez PAS la poussette à proximité d'une source de chaleur directe telle qu'un radiateur ou un feu.

GARANTIE À VIE LIMITÉE DE BABY JOGGER

Baby Jogger garantit que le cadre est exempt de défauts de fabrication pour la durée de vie du produit. Les défauts de fabrication incluent, mais sans s'y limiter, la cassure des soudures et les dommages des tubes du cadre. Les matériaux en textile ou souples et tous les autres composants seront garantis pendant un an à compter de la date d'achat (à l'exception des tubes et des pneus). Une preuve d'achat est exigée pour effectuer une réclamation de garantie et la garantie n'est étendue qu'à l'acheteur original.

LA PRÉSENTE GARANTIE NE COUVRE PAS CE QUI SUIT :






- L'usure normale
- La corrosion ou la rouille
- Un assemblage incorrect ou l'installation de pièces ou d'accessoires tiers incompatibles avec le modèle d'origine
- Dommage accidentel ou intentionnel, abus ou négligence, ou utilisations sur des escaliers ou escalators.
- Un usage commercial
- Un rangement/entretien incorrect du dispositif

Cette garantie exclut spécifiquement les réclamations pour dommages indirects, accessoires ou consécutifs. Les garanties tacites de qualité marchande et d'adaptation à un usage particulier sont conformes à la période de garantie spécifique pour ce modèle au moment de l'achat. Certains États ne permettant pas l'exclusion ou la limitation de dommages accessoires ou consécutifs, les limitations ou exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à votre cas. La présente garantie vous donne des droits juridiques spécifiques et vous pouvez également disposer d'autres droits qui varient d'une juridiction à une autre. Pour savoir quels sont vos droits juridiques dans votre État, consultez votre bureau des affaires de consommateurs local ou de l'État ou le procureur général de votre État.

Si votre poussette a été achetée en-dehors des États-Unis, veuillez contacter le distributeur dans le pays le plus proche de vous. Ses coordonnées figurent sur notre site Web à <http://www.babyjogger.com/retailers/#international>. Les recours en garantie en-dehors du pays dans lequel le produit a été acheté peuvent entraîner des frais d'expédition.



REMARQUE : Lorsque que vous contactez le distributeur Baby Jogger au sujet de votre poussette, veuillez avoir le numéro de série et le numéro de modèle de la poussette à votre disposition. Ils se trouvent à l'intérieur du pied arrière.

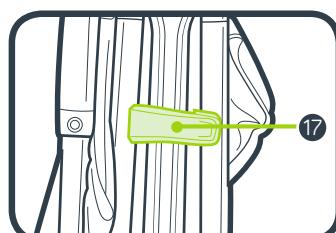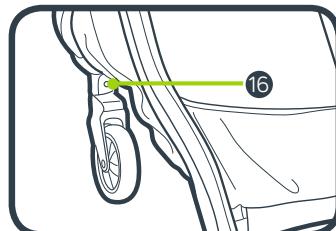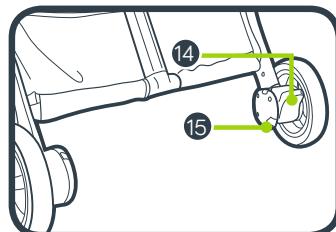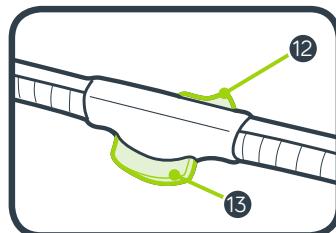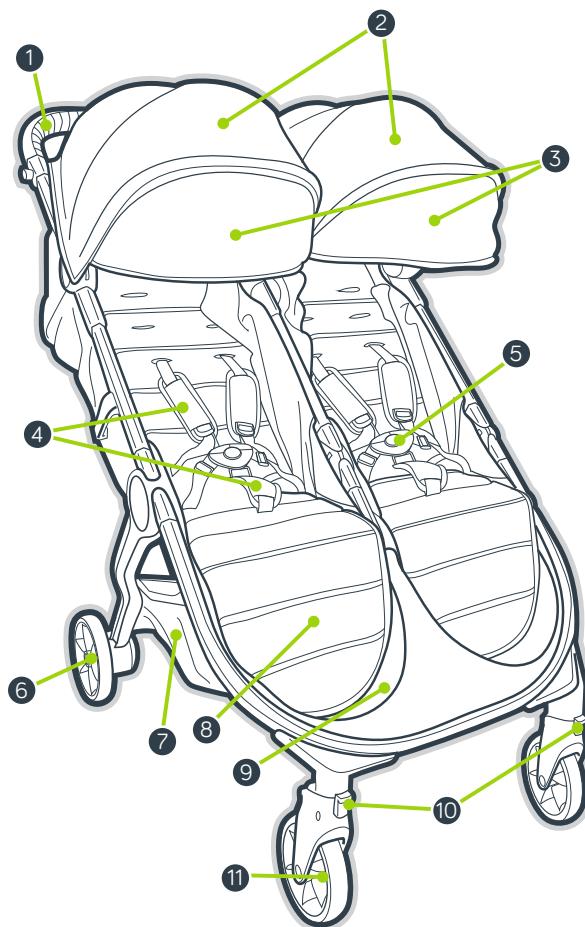

- | | |
|--|---|
| 1 Manillar | 10 Bloqueo antirrotorio |
| 2 Capota | 11 Rueda delantera |
| 3 Extensión de la capota | 12 Botón de desbloqueo de plegado del manillar |
| 4 Almohadillas del arnés y de la hebilla | 13 Botón de plegado del manillar |
| 5 Extensión de la capota | 14 Freno de estacionamiento |
| 6 Rueda trasera | 15 Botón de desbloqueo de las ruedas traseras |
| 7 Cesta de almacenamiento | 16 Botón de desbloqueo de las ruedas delanteras |
| 8 Reposapiés | 17 Bloqueo automático |
| 9 Hueco para los pies | |

⚠ ADVERTENCIA

Importante – Leer detenidamente y mantenerlas para futuras consultas. La seguridad del niño puede verse afectada si no sigue estas instrucciones.

ADVERTENCIA

- No dejar nunca al niño desatendido.
- Usar siempre el sistema de retención.
- Este producto no es adecuado para correr o patinar.
- Asegurarse de que todos los dispositivos de cierre están engranados antes del uso.
- Para evitar lesiones, asegúrese de que el niño se mantiene alejado durante el desplegado y el plegado de este producto.
- No permita que el niño juegue con este producto.
- Comprobar que los dispositivos de sujeción del capazo, del asiento o de la silla de coche están correctamente engranados antes del uso.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

ADICIONAL

- Cada unidad de asiento es apta para un niño desde el nacimiento hasta que alcance un peso de 15 kg.



- La carga de peso total recomendada para este carrito es de 35 kg. 15 kg en cada asiento y 5 kg en la cesta. Un peso excesivo puede provocar la existencia de una condición inestable peligrosa.
- La colocación de paquetes o artículos accesorios, o de ambos, en la unidad puede provocar la inestabilidad de esta.

- Cualquier carga acoplada al manillar y/o en la parte posterior del respaldo y/o en los laterales del vehículo afectará a la estabilidad del vehículo.
- Para bebés recién nacidos, recomendamos que utilice siempre la posición de asiento más reclinada.
- Bloquee los frenos antes de colocar o sacar a su hijo y siempre que el carrito esté parado.
- Asegúrese de que el freno esté correctamente acoplado desplazando el carrito ligeramente hacia delante y hacia atrás.
- El carrito no debe utilizarse para transportar a niños al subir o bajar escaleras o escaleras mecánicas. Los daños provocados al carrito no estarán cubiertos por la garantía.
- Este carrito no sustituye a una cuna o a una cama. Si su hijo tiene que dormir, deberá colocarlo en una cama, una cuna o en un capazo apropiado.
- No deberán usarse accesorios que no estén aprobados por Baby Jogger.
- Cuidado con los coches, no asuma nunca que un conductor puede verles a usted y a su hijo.
- El pasajero permanecerá sentado (y no de pie en el carrito).
- Utilice solamente piezas de recambio suministradas o aprobadas por Baby Jogger.

BASTIDOR

- 1 Desembale el bastidor del carrito de la caja y aparte las ruedas.
 - Desbloquee el carrito tirando de la palanca de bloqueo automático.
 - 2 Levante el hueco para los pies y la silla alejándolos del bastidor inferior. A continuación, levante el manillar alejándolo de la silla. Oirá un chasquido cuando el carrito encaje en su sitio.
 - 3 Coloque el carrito en posición vertical.
- ⚠ ADVERTENCIA:** Antes de usarla, asegúrese de que todos los dispositivos de bloqueo estén acoplados.

RUEDA DELANTERA

4 Instalación

- Acople las ruedas delanteras deslizándolas hacia el soporte de la rueda delantera hasta oír un chasquido. Tire suavemente de la rueda delantera para asegurarse de que esté correctamente acoplada

5 Desmontaje

- Deslice con cuidado la rueda delantera para extraerla del soporte de la rueda delantera al tiempo que presiona el botón de desbloqueo de la rueda delantera.

CARACTERÍSTICA DE GIRO

- 6 Empuje el botón de bloqueo de giro hacia arriba para bloquear la rueda delantera en una posición fija.
- 7 Presione el botón de bloqueo de giro hacia abajo para permitir el giro del conjunto de rueda delantera.

⚠ ADVERTENCIA: Al colocar y sacar al niño, bloquee la rueda delantera en una posición fija. Si bien la rueda delantera de su carrito se bloquea, no ha sido diseñado para correr o hacer ejercicio con él.

RUEDAS TRASERAS

8 Instalación

- Alinee el eje de las ruedas traseras con el soporte de la rueda en el bastidor del carrito e insértelo en el soporte de

la rueda hasta que encaje en su sitio. Oirá un chasquido.

- Tire con suavidad de la rueda trasera para asegurarse de que esté correctamente acoplada.

9 Desmontaje

- Deslice con cuidado la rueda trasera para extraerla del soporte de la rueda al tiempo que presiona el botón de desbloqueo de la rueda.

FRENO

- 10 Para bloquear los frenos: empuje hacia abajo la palanca del freno para acoplar los frenos.
- 11 Para desbloquear los frenos: levante la palanca del freno.

⚠ ADVERTENCIA: Bloquee los frenos antes de colocar o sacar a su hijo y siempre que el carrito esté parado.

CAPOTA

- 12 Empuje hacia delante para abrir la capota, empuje hacia atrás para cerrar la capota.
- 13 Uso de la extensión de la capota: tire de la extensión situada debajo de la capota hasta que encaje en su sitio, empuje la extensión bajo la capota principal para ocultarla.

AJUSTE DE LAS CORREAS PARA EL HOMBRO

- 14 Desde el respaldo de la silla, suelte la tira de fijación y abra el bolsillo para localizar el tope cuadrado de plástico. Gire el tope y páselo a través de las aberturas del tablero de polietileno y la tela de la silla.
- 15 Vuelva a insertar el tope en la abertura de la silla que se encuentra más cerca de los hombros del niño. Pásela a través de la tela de la silla y el tablero de polietileno. Tire de la correa para asegurarse de que el tope esté bloqueado. Repita a ambos lados.

⚠ ADVERTENCIA: Evite lesiones graves provocadas por caídas o resbalones. Ajuste y abroche siempre de manera correcta el arnés de seguridad.

- ⚠ ADVERTENCIA:** Utilice siempre la correas de la entrepierna en combinación con las correas del hombro y el cinturón para la cintura.
- 16 Deslice las almohadillas del arnés hacia arriba para acceder a la guía de plástico en la correa.
 - 17 Sostenga la guía de plástico y tire de la correa para apretarla o aflojarla.

USO DEL ARNÉS DE SEGURIDAD

- 18 Inserte la hebilla de la correa lateral en la hebilla del arnés a ambos lados.
- 19 Inserte el arnés conectado y las hebillas de las correas laterales en los laterales de la hebilla de la entrepierna.
- 20 Presione el botón de la hebilla de la entrepierna para soltarlo.

RECLINE LA SILLA

- 21 Pellizque la abrazadera situada detrás de la silla y deslice hacia abajo hasta lograr la reclinación deseada.
- 22 Empuje el asiento hacia abajo a ambos lados hasta alcanzar la posición de la abrazadera. Invierta los pasos para regresar a la posición vertical.

- ⚠ ADVERTENCIA:** Al realizar ajustes en la silla del carrito, asegúrese de que la cabeza, los brazos y las piernas del niño estén alejados de las piezas móviles de la silla y del bastidor del carrito.

INCLINACIÓN DEL REPOSAPIÉS

- 23 Levante el reposapiés para inclinarlo.
- 24 Para bajar el reposapiés, tire de la barra de desbloqueo que hay debajo del reposapiés mientras baja el reposapiés.

RETIRADA DE LA CESTA

- 25 En la parte trasera del carrito, empuje hacia arriba los clips que cuelgan para retirarlos del bastidor del carrito.
- 26 Debajo del carrito, desabroche los cuatro broches de la cesta cerca de la parte trasera del carrito.
- 27 Desabroche el broche de la cesta cerca del centro del carrito.
- 28 En los laterales del carrito, suelte los broches de la cesta cerca de la parte delantera del carrito.

- 29 Debajo de la parte delantera del carrito, desabroche y suelte los dos broches.
- 30 A continuación, suelte y desenrolle el broche en el centro del carrito para quitar la cesta.

PLEGADO

- Saque al niño de la silla.
- Retire todas las fijaciones y todos los artículos de la cesta.
- 31 Deslice el botón de desbloqueo de plegado del manillar mientras aprieta el botón de plegado en el manillar y pliegue el manillar hacia delante.
- 32 Pliegue el bastidor superior del carrito hacia el bastidor inferior del carrito.
- 33 Tire hacia arriba de las correas en ambos asientos hasta que el bastidor se pliegue.
- 34 Asegúrese de que la palanca de bloqueo automático encaje en su sitio, oirá un chasquido.

EXTRACCIÓN DEL HUECO PARA LOS PIES

- 35 En la parte delantera del carrito, tire del centro del hueco para los pies para desabrochar los dos broches que hay debajo del soporte para las piernas.
- 36 Retire la tela del hueco para los pies de los canales del hueco para los pies.

RETIRADA DE LA TELA DE LA SILLA

- 37 Desabroche los dos ganchos y bucles situados en la parte inferior del asiento y deslice la correa a través de las anillas en forma de D.
 - 38 Desabroche y suelte los cuatro broches situados debajo del asiento.
 - 39 Suelte la tira de fijación situada debajo de ambos reposapiés.
 - 40 Suelte las seis tiras de fijación situadas en la parte posterior de cada asiento. Hay doce tiras en total.
 - 41 Retire la tela de la silla de los canales del bastidor situada en la parte superior de la silla.
- ⚠ ADVERTENCIA:** Asegúrese de que todos los cierres estén correctamente cerrados al volver a acoplar la tela de la silla.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

A fin de mantener la vida útil de su carrito, es importante realizar un mantenimiento periódico sencillo. Asegúrese de comprobar de vez en cuando que las uniones y las áreas de plegado sigan estando en buen estado. Si oye cualquier chirrido o siente tensión, puede llevar el carrito a una tienda de bicicletas local para su lubricación. Todas las reparaciones deben ser realizadas solo por un distribuidor autorizado.

LAVADO

Tela de la silla

- Puede lavar a máquina la silla del carrito en agua fría con un detergente suave.
- Antes de lavarla, asegúrese de retirar el bastidor metálico y el tablero de polietileno de la silla.
- No utilice disolventes ni materiales de limpieza cáusticos o abrasivos.
- Para evitar que encoja, tan solo tiene que volver a montar la silla en el bastidor para que se seque.
- No presione, planche, limpie en seco, seque en secadora ni retuerza la tela.
- Si fuera necesario sustituir las fundas de la silla utilice solo componentes de un distribuidor autorizado de Baby Jogger. Son las únicas con garantía de que cuentan con seguridad comprobada y diseñadas para ajustarse a esta silla.

Piezas de plástico/metal

- Limpie con un jabón suave y agua templada.
- No debe retirar, desmontar ni modificar ninguna pieza de los frenos ni del mecanismo de plegado de la silla.

Cuidado de las ruedas

- Las ruedas pueden limpiarse con un paño mojado. Tendrá que secarlas por completo con un paño o con una toalla suaves.

ALMACENAMIENTO

- La luz del sol puede decolorar la tela de la silla y secar los neumáticos por lo que guardar el carrito en el interior prolongará su buen aspecto.
- NO lo guarde en un espacio al aire libre.
- Antes de guardar el carrito durante períodos prolongados, asegúrese de que esté seco.
- Guarde siempre el carrito en un lugar seco.
- Guarde el carrito en un sitio seguro cuando no vaya a utilizarlo (es decir, donde los niños no puedan jugar con él).
- NO coloque objetos pesados sobre la silla.
- NO guarde el carrito cerca de una fuente de calor directa como por ejemplo un radiador o cerca del fuego.

Garantía limitada de por vida de Baby Jogger

Baby Jogger garantiza que el bastidor está libre de defectos del fabricante durante la vida útil del producto. Los defectos del fabricante incluyen, a título enunciativo, la ruptura de las soldaduras y daños al tubo del bastidor. Los materiales laterales suaves o textiles y todos los demás componentes estarán garantizados durante un año desde la fecha de compra (salvo los tubos y neumáticos). Se necesita el comprobante de compra para realizar una reclamación de garantía y la garantía solo se extiende al comprador original.

ESTA GARANTÍA NO CUBRE:


- Desgaste normal
- Corrosión u óxido
- Montaje incorrecto o la instalación de piezas o accesorios de terceros que no sean compatibles con el diseño original
- Daño, abuso o negligencia accidentales o intencionados, o el uso en escaleras o escaleras mecánicas.
- Uso comercial
- Almacenamiento o cuidado inadecuados de la unidad

Esta garantía excluye específicamente las reclamaciones por daños indirectos, incidentales o consecuenciales. Las garantías implícitas de comerciabilidad e idoneidad para un fin en particular son para el periodo de garantía específico para esta unidad de modelo en el momento de la compra. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo que las limitaciones o exclusiones podrían no ser aplicables a su caso. Esta garantía le ofrece derechos legales específicos y podría tener otros derechos que varían de un estado a otro. Para conocer cuáles son sus derechos legales en su estado, consulte con su oficina de consumo estatal o con el Fiscal General de su estado.

Si compró su carrito fuera de Estados Unidos, póngase en contacto con el distribuidor del país más cercano. Podrá encontrar su información de contacto en nuestra página web en <http://www.babyjogger.com/retailers/#international>. Las reclamaciones de garantía fuera del país donde se compró el producto podrían generar gastos de envío.



NOTA: Cuando se ponga en contacto con su distribuidor de Baby Jogger en relación con su carrito, tenga a mano el número de serie y el número de modelo de su carrito. Se pueden encontrar estos números en el interior de la pata trasera.

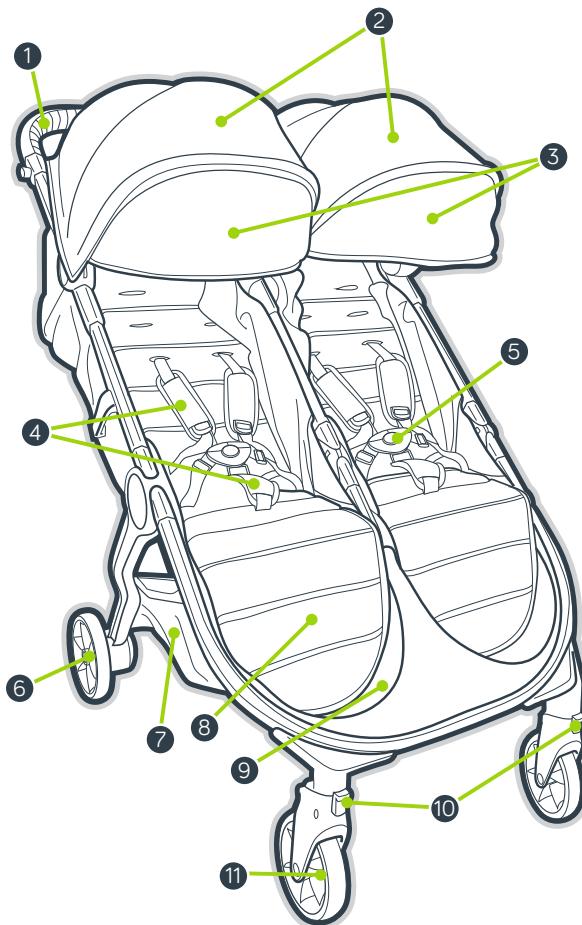

- | | |
|--|---|
| 1 Manubrio | 10 Perno girevole/Blocco |
| 2 Capottina | 11 Ruota anteriore |
| 3 Prolunga della capottina | 12 Pulsante di rilascio per ripiegare il manubrio |
| 4 Imbottiture spallacci e imbottitura fibbia | 13 Pulsante per ripiegare il manubrio |
| 5 Prolunga della capottina | 14 Freno di stazionamento |
| 6 Ruota posteriore | 15 Pulsante di rilascio ruota posteriore |
| 7 Cestino portaoggetti | 16 Pulsante di rilascio ruota anteriore |
| 8 Il poggiapiedi | 17 Blocco automatico |
| 9 Vano gambe | |

⚠ ATTENZIONE

IMPORTANTE – Leggere attentamente e conservare per futuro riferimento.

Il mancato rispetto di queste istruzioni potrebbe compromettere la sicurezza del bambino.

ATTENZIONE

- Non lasciare mai il bambino incustodito.
- Utilizzare sempre la cintura di sicurezza.
- Questo prodotto non è adatto per correre o pattinare.
- Prima dell' uso assicurarsi che tutti i meccanismi di bloccaggio siano correttamente agganciati.
- Per evitare lesioni o ferimenti assicurarsi che il bambino sia a debita distanza durante le operazioni di apertura e chiusura del prodotto.
- Non lasciare che il bambino giochi con questo prodotto.
- Prima dell' uso controllare che i meccanismi di aggancio della seduta, della navicella o del seggiolino auto siano correttamente agganciati.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SULLA SICUREZZA

- Ciascun sedile è adatto per un bambino che non superi 15 kg.



max 15 kg

- Il peso totale raccomandato per questo passeggino è 35 kg. 15 kg in ciascun sedile e 5 kg nel cestino. Un peso eccessivo potrebbe provocare una pericolosa instabilità.
- Pacchetti o accessori, o entrambi, collocati sul passeggino potrebbero provocarne l'instabilità.

- Qualsiasi carico appeso al manubrio e/o alla parte posteriore dello schienale e/o ai lati del passeggino ne comprometterà la stabilità.
- Per i neonati, si raccomanda di utilizzare sempre la posizione di seduta più reclinata.
- Bloccare i freni prima di collocare il bambino nel passeggino o di estrarlo da esso, nonché ogni volta che il passeggino non è in movimento.
- Verificare che il freno sia correttamente inserito spostando leggermente il passeggino avanti e indietro.
- Il passeggino non è destinato al trasporto di bambini su scale o scale mobili. Eventuali danni al passeggino non saranno coperti dalla garanzia.
- Questo passeggino non sostituisce un lettino o un letto. Se il bambino ha bisogno di dormire, deve essere spostato in una carrozzina, un lettino o un letto adatti.
- È vietato l'uso di accessori non approvati da Baby Jogger.
- Attenzione alle auto - evitare di supporre che un guidatore possa vedere voi e il bambino.
- Il bambino deve restare seduto (mai in piedi nel passeggino).
- Utilizzare soltanto parti di ricambio fornite o approvate da Baby Jogger.

TELAI

- 1 Disimballare il telaio del passeggino e mettere da parte le ruote.
Sbloccare il passeggino tirando la leva di blocco automatico.
- 2 Sollevare il vano gambe e il sedile allontanandoli dal telaio inferiore.
In seguito, sollevare il manubrio allontanandolo dal sedile. Il passeggino si bloccherà in posizione e si sentirà uno scatto.
- 3 Collocare il passeggino in posizione eretta.

AVVERTENZA: Prima dell'uso, verificare che tutti i dispositivi di blocco siano inseriti.

RUOTA ANTERIORE

- 4 Installazione
 - Inserire le ruote anteriori facendole scorrere nell'apposito attacco finché non scattano in posizione. Tirare delicatamente la ruota anteriore per assicurarsi che sia fissata correttamente
- 5 Rimozione
 - Premere il pulsante di rilascio della ruota anteriore e, al contempo, estrarre delicatamente la ruota dall'apposito attacco.

FUNZIONE DI ROTAZIONE

- 6 Sollevare il pulsante di perno girevole/blocco per bloccare la ruota anteriore in posizione fissa.
- 7 Premere il pulsante di perno girevole/blocco per permettere la rotazione al gruppo ruota anteriore.

AVVERTENZA: Quando il bambino viene collocato nel passeggino o ne viene estratto, bloccare la ruota anteriore in posizione fissa. Sebbene la ruota anteriore del passeggino possa essere bloccata, ciò non è inteso per fare jogging o esercizio fisico.

RUOTE POSTERIORI

- 8 Installazione
 - Allineare l'asse delle ruote posteriori con l'attacco ruote sul telaio del passeggino e inserirlo in tale attacco

finché non si blocca in posizione. Si sentirà uno scatto.

- Tirare delicatamente la ruota posteriore per assicurarsi che sia fissata correttamente.

9 Rimozione

- Premere il pulsante di rilascio ruote e, al contempo, estrarre delicatamente la ruota posteriore dall'apposito attacco.

FRENO

- 10 Per bloccare i freni: premere la leva dei freni per innestare i freni stessi.
- 11 Per sbloccare i freni: sollevare la leva dei freni.

AVVERTENZA: Bloccare i freni prima di collocare il bambino nel passeggino o di estrarlo da esso, nonché ogni volta che il passeggino non è in movimento.

CAPOTTINA

- 12 Tirare in avanti per aprire la capottina; spingere indietro per chiudere la capottina.
- 13 Per utilizzare la prolunga della capottina: estrarre la prolunga da sotto la capottina finché non scatta in posizione; spingere la prolunga sotto la capottina principale per reinserirla nella posizione originaria.

REGOLAZIONE DELLE CINTURE

- 14 Dallo schienale del sedile, allentare la strip di fissaggio e aprire la tasca per individuare il fermo quadrato di plastica. Ruotare il fermo e passare attraverso le aperture nel pannello in plastica e nel tessuto del sedile.
- 15 Reinserire il fermo nell'apertura più vicina alle spalle del bambino. Ripassare attraverso il tessuto del sedile e il pannello in plastica. Tirare la strip per assicurarsi che il fermo sia bloccato. Ripetere l'operazione su entrambi i lati.

AVVERTENZA: Evitare di incorrere in lesioni gravi in caso di caduta o scivolamento. Regolare e tendere sempre correttamente la cintura di sicurezza.

⚠ AVVERTENZA: Utilizzare sempre la fascetta delle bretelle abbinata agli spallacci e alla cintura in vita.

16 Far scorrere verso l'alto l'imbottitura degli spallacci per accedere alla guida sulla fascetta.

17 Tenere la guida in plastica e tirare la fascetta per stringerla o allentarla.

USO DELLA CINTURA DI SICUREZZA

18 Inserire la cinghia delle fascette laterali nella cinghia della cintura su entrambi i lati.

19 Inserire le cinghie collegate di cintura e fascette laterali nei lati della fibbia per le bretelle.

20 Premere il pulsante sulla fibbia per le bretelle per rilasciare.

PER RECLINARE IL SEDILE

21 Premere il morsetto dietro il sedile e farlo scivolare fino alla posizione desiderata.

22 Abbassare il sedile su entrambi i lati per farlo reclinare nella posizione del morsetto. Eseguire queste operazioni in ordine inverso per tornare alla posizione eretta.

⚠ AVVERTENZA: Durante le regolazioni sul sedile del passeggino, assicurarsi che la testa, le braccia e le gambe del bambino siano lontane dalle parti del sedile in movimento e dal telaio del passeggino.

PER INCLINARE IL POGGIAPIEDI

23 Sollevare il poggiapiedi in modo da inclinarlo.

24 Per abbassare il poggiapiedi, tirare la barra di rilascio sotto di esso e contemporaneamente abbassarlo.

RIMOZIONE DEL CESTINO

25 Sulla parte posteriore del passeggino, spingere verso l'alto le clip per estrarre dal telaio.

26 Sotto il passeggino, sganciare i quattro fermagli sul cestino vicino alla parte posteriore del passeggino stesso.

27 Sganciare i fermagli sul cestino vicino alla parte centrale del passeggino stesso.

28 Sui lati del passeggino, sganciare i fermagli sul cestino vicino alla parte anteriore del passeggino stesso.

29 Sotto la parte anteriore del passeggino, allentare e sganciare i due fermagli.

30 In seguito, sganciare e aprire il fermaglio al centro del passeggino per rimuovere il cestino.

CHIUSURA DEL PASSEGGINO

- Estrarre il bambino dal passeggino.
- Rimuovere tutti gli accessori e gli elementi dal cestino.

31 Far scorrere il pulsante di rilascio che serve a ripiegare il manubrio e premere contemporaneamente il pulsante di ripiegamento sul manubrio stesso, quindi ripiegare il manubrio in avanti.

32 Ripiegare il telaio superiore sul telaio inferiore del passeggino.

33 Tirare verso l'alto i fermagli su entrambi i sedili e lasciare che il telaio si ripieghi.

34 Assicurarsi che la leva di blocco automatico scatti in posizione.

RIMOZIONE DEL VANO GAMBE

35 Nella parte anteriore del passeggino, premere il centro del vano gambe per sganciare i due fermagli sotto il supporto per gambe.

36 Estrarre il tessuto del vano gambe dai canali nel vano gambe stesso.

RIMOZIONE DEL TESSUTO DE SEDILE

37 Dalla parte inferiore del sedile, slacciare i due ganci-occhielli e far scorrere la fascetta attraverso gli anelli a D.

38 Allentare e sganciare i quattro fermagli sotto il sedile.

39 Sganciare la strip di fissaggio sotto entrambi i poggiapiedi.

40 Sganciare le sei strip di fissaggio sullo schienale di ciascun sedile. Sono presenti dodici strip in totale.

41 Sulla parte superiore del sedile, estrarre il tessuto del sedile dai canali nel telaio.

⚠ AVVERTENZA: Assicurarsi che tutti i dispositivi di fissaggio siano chiusi correttamente quando viene reinstallato il tessuto del sedile.

CURA E MANUTENZIONE

Per preservare la durata del passeggino è importante eseguire alcune semplici operazioni di manutenzione a intervalli regolari. Di quando in quando, assicurarsi che i giunti e le aree interessate quando viene chiuso il seggiolino siano ancora in buone condizioni. Nel caso vengano uditi cigolii o scricchiolii o venga avvertita tensione, portare il seggiolino in un negozio di biciclette per farlo lubrificare. Tutte le riparazioni devono essere eseguite esclusivamente da un rivenditore autorizzato.

LAVAGGIO

Tessuto del sedile

- È possibile lavare in lavatrice il sedile del passeggino in acqua fredda con un detersivo delicato.
- Assicurarsi di rimuovere il telaio metallico e i pannelli in plastica dal sedile prima del lavaggio.
- Non utilizzare solventi né materiali di pulizia caustici o abrasivi.
- Per ridurre il possibile restringimento, limitarsi a reinserire il sedile sul telaio e lasciarlo asciugare.
- Evitare di stirare, asciugare a secco, centrifugare o strizzare il tessuto.
- Se la copertura del sedile deve essere sostituita, utilizzare esclusivamente pezzi di ricambio di un rivenditore autorizzato Baby Jogger. Sono gli unici garantiti come collaudati con sicurezza e appositamente progettati per questo sedile.

Parti in plastica/metallo

- Pulire strofinando con un sapone delicato e acqua calda.
- È vietato rimuovere, smontare o alterare qualsiasi pezzo del meccanismo di chiusura del sedile o i freni.

Manutenzione delle ruote

- Le ruote possono essere pulite utilizzando un panno umido. Le ruote dovranno essere asciugate completamente con un panno o un asciugamano morbidi.

CONSERVAZIONE

- La luce del sole può far scolorire il tessuto e far seccare le gomme delle ruote, perciò conservando il passeggino al chiuso verrà mantenuto l'aspetto originale.
- NON conservare all'aperto.
- Assicurarsi che il passeggino sia asciutto prima di riporlo per periodi prolungati.
- Conservare sempre il passeggino in un ambiente asciutto.
- Conservare il passeggino in un luogo sicuro quando non viene utilizzato (cioè dove i bambini non possano giocare con esso).
- NON collocare oggetti pesanti sopra il passeggino.
- NON conservare il passeggino nelle vicinanze di una fonte di calore diretto, ad esempio un termosifone o un camino.

Garanzia limitata a vita di Baby Jogger

Baby Jogger garantisce che il telaio è esente da difetti di produzione per l'intera durata del prodotto. I difetti di produzione includono - ma non sono limitati a - rottura delle saldature e danni delle tubazioni del telaio. I materiali laterali tessili o morbidi e tutti gli altri componenti saranno garantiti per un anno dalla data d'acquisto (ad eccezione di tubi e gomme delle ruote). È richiesta la prova d'acquisto in caso di reclami sulla garanzia e la garanzia è estesa esclusivamente all'acquirente originale.

QUESTA GARANZIA NON COPRE QUANTO SEGUE:



- Normale usura
- Corrosione o ruggine
- Montaggio non corretto, oppure installazione di pezzi o accessori di terzi non compatibili con il design originale
- Danno, abuso o negligenza accidentali o intenzionali, oppure uso su scale o scale mobili.
- Uso commerciale
- Conservazione/cura non corrette del prodotto

Questa garanzia esclude specificamente reclami per danni indiretti, incidentali o consequenziali. Le garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per uno scopo particolare si intendono in conformità al periodo di garanzia specifico per questo modello al momento dell'acquisto. Alcuni stati non consentono l'esclusione o la limitazione dei danni incidentali o consequenziali, perciò le limitazioni o esclusioni sopra descritte potrebbero non applicarsi in tutti i casi. Questa garanzia conferisce all'utilizzatore diritti legali specifici, nonché eventuali altri diritti che potrebbero variare da stato a stato. Per conoscere i diritti legali in vigore nel proprio stato, consultare l'ufficio clienti locale o statale oppure il procuratore generale dello stato.

Se il passeggino non è stato acquistato negli Stati Uniti, contattare il distributore del paese più vicino. Le loro informazioni di contatto sono reperibili sul nostro sito all'indirizzo <http://www.babyjogger.com/retailers/#international>. I reclami per la garanzia all'estero del paese in cui il prodotto è stato acquistato potrebbero implicare spese di spedizione.



NOTA: Quando viene contattato il distributore Baby Jogger, tenere a portata di mano il numero di serie e il numero di modello del passeggino. Tali dati sono reperibili all'interno della gamba posteriore.

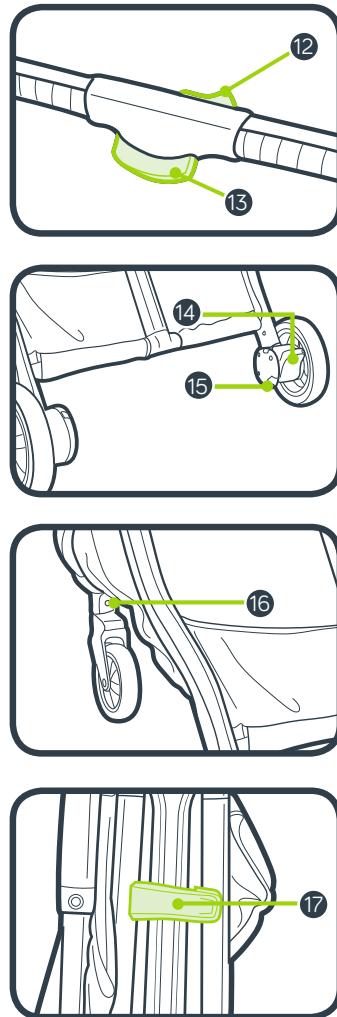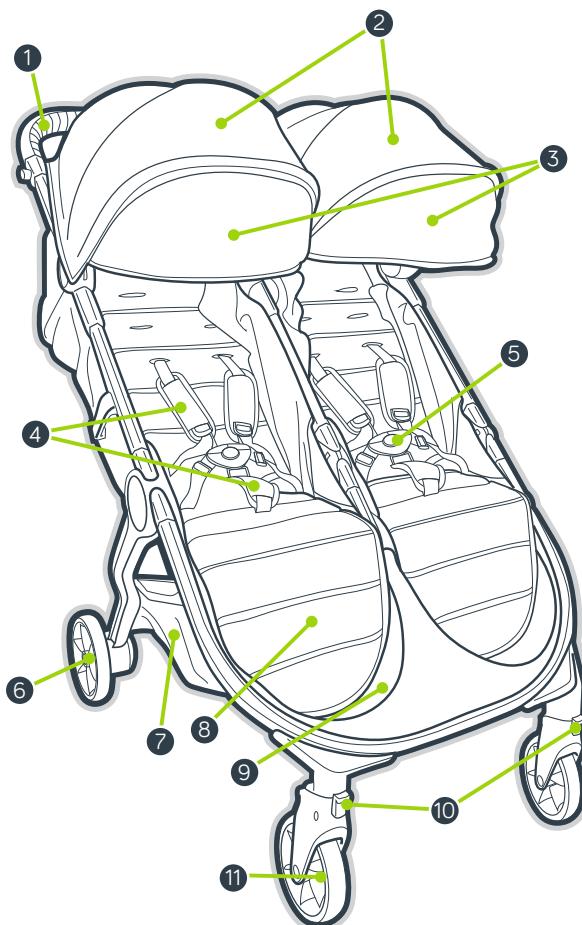

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1 Schiebergriff | 10 Vorderrad drehbar/fest |
| 2 Verdeck | 11 Vorderrad |
| 3 Verdeckverlängerung | 12 Entriegelungshebel für Schiebergriff-Faltknopf |
| 4 Gurtpolster und Gurtschlosspolster | 13 Schiebergriff-Faltknopf |
| 5 Gurtschloss | 14 Parkbremse |
| 6 Hinterrad | 15 Hinterrad-Freigabeknopf |
| 7 Aufbewahrungskorb | 16 Vorderrad-Freigabeknopf |
| 8 Fußstütze | 17 Automatische Verriegelung |
| 9 Fußraum | |



WARNUNG

Wichtig – Sorgfältig lesen und für späteres Nachschlagen aufbewahren.
Die Sicherheit Ihres Kindes kann beeinträchtigt werden, wenn Sie diese Anleitung nicht befolgen.

WARNUNG

- Lassen Sie das Kind nie unbeaufsichtigt.
- Verwenden Sie immer das Rückhaltesystem.
- Dieses Produkt ist nicht zum Joggen oder Skaten geeignet.
- Vergewissern Sie sich vor Gebrauch, dass alle Verriegelungen eingerastet sind.
- Vergewissern Sie sich, dass das Kind beim Aufklappen und Zusammenklappen des Wagens außer Reichweite ist, um Verletzungen zu vermeiden.
- Lassen Sie das Kind nicht mit dem Produkt spielen.
- Vergewissern Sie sich vor der Verwendung, dass der Kinderwagenaufsatzt oder der Sitzeinheit oder die Befestigungselemente des Autositzes korrekt eingerastet sind.

ZUSÄTZLICHE SICHERHEITSINFORMATIONEN

- Jeder Sitz ist für ein Kind von der Geburt bis zu einem Körpergewicht von 15 kg geeignet.
-  
- Das für diesen Buggy empfohlene Gesamtgewicht ist 35 kg. 15 kg in jedem Sitz und 5 kg im Korb. Eine zu große Gewichtsbelastung kann zu einem gefährlichen instabilen Zustand führen.
- Auf das Produkt gelegte Pakete oder Zubehörartikel oder beides können bewirken, dass das Produkt instabil wird.
- Jede Last am Griff und/oder an der Hinterseite der Rückenlehne und/oder seitlich am Buggy beeinträchtigt die Stabilität des Buggys.
- Wie empfehlen, für Neugeborene stets die flachste Liegesitzeinstellung zu verwenden.
- Stellen Sie die Bremsen fest, bevor Sie Ihr Kind ein- und aussteigen lassen, sowie immer dann, wenn der Buggy sich nicht bewegt.
- Vergewissern Sie sich, dass die Bremse richtig eingerastet ist, indem Sie den Buggy leicht vor und zurück bewegen.
- Der Buggy ist nicht dafür gedacht, Kinder Treppen hinauf oder hinunter oder auf Rolltreppen zu transportieren. Daraus entstehende Schäden am Buggy fallen nicht unter die Garantie.
- Dieser Buggy ersetzt weder Wiege noch Bett. Wenn Ihr Kind schlafen muss, sollte es in einen geeigneten Kinderwagen, in ein geeignetes Gitterbett oder in ein geeignetes Bett gelegt werden.
- Es darf nur von Baby Jogger zugelassenes Zubehör verwendet werden.
- Achten Sie auf Autos - gehen Sie niemals davon aus, dass der Fahrer Sie und Ihr Kind sieht.
- Das Kind muss stets sitzen (darf nicht stehend im Buggy mitfahren).
- Verwenden Sie ausschließlich von Baby Jogger gelieferte oder genehmigte Ersatzteile.

GESTELL

- 1 Nehmen Sie den das Buggy-Gestell aus der Verpackung und legen Sie die Räder beiseite.
 - Entriegeln Sie den Buggy, indem Sie an dem automatischen Verriegelungshebel ziehen.
 - 2 Heben Sie den Fußbereich und den Sitz vom Rahmen-Unterteil weg.
 - Heben Sie dann den Schiebergriff vom Sitz weg. Der Buggy rastet ein und Sie hören ein Klicken.
 - 3 Stellen Sie den Buggy aufrecht.
- ⚠️ WARUNG:** Vergewissern Sie sich vor Gebrauch, dass alle Verriegelungen eingerastet sind.

VORDERRAD

4 Montage

- Befestigen Sie die Vorderräder, indem Sie sie auf die Vorderradaufhängung schieben, bis sie einrasten. Ziehen Sie sanft am Vorderrad, um sich zu vergewissern, dass es ordnungsgemäß angebracht wurde

5 Abnehmen

- Ziehen Sie das Vorderrad bei gedrücktem Vorderrad-Freigabeknopf sanft aus der Vorderradaufhängung.

SCHWENKRAD-FUNKTION

6 Drücken Sie den

Schwenkverriegelungsknopf nach oben, um die Vorderräder festzustellen.

7 Drücken Sie den

Schwenkverriegelungsknopf nach unten, um die Vorderräder schwenkbar zu machen.

- ⚠️ WARUNG:** Stellen Sie das Vorderrad zum Ein- und Aussteigen des Kindes fest. Das Vorderrad Ihres Buggys kann zwar festgestellt werden, aber er ist nicht zum Joggen oder für sportliche Zwecke gedacht.

HINTERRÄDER

8 Montage

- Halten Sie die Hinterradachse so, dass sie mit der Radhalterung am Buggyrahmen fluchtet, und stecken Sie sie auf die Radhalterung, bis sie einrastet. Sie hören ein Klicken.
- Ziehen Sie sanft am Hinterrad, um sich zu vergewissern, dass es ordnungsgemäß angebracht wurde.

9 Abnehmen

- Ziehen Sie das Hinterrad bei nach unten gedrücktem Rad-Freigabeknopf sanft aus der Radhalterung.

PARKBREMSE

- 10 So stellen Sie die Bremsen fest: Drücken Sie den Bremshebel nach unten, um die Bremsen anzuziehen.
- 11 So lösen Sie die Bremsen: Heben Sie den Bremshebel nach oben an.

- ⚠️ WARUNG:** Stellen Sie die Bremsen fest, bevor Sie Ihr Kind ein- und aussteigen lassen, sowie immer dann, wenn der Buggy sich nicht bewegt.

VERDECK

- 12 Nach vorne ziehen, um das Verdeck zu öffnen. Nach hinten drücken, um das Verdeck zu schließen.

- 13 So benutzen Sie die Verdeckverlängerung: Ziehen Sie die Verlängerung aus dem Verdeck heraus, bis sie einrastet. Schieben Sie die Verlängerung unter das Hauptverdeck, um sie zu verbergen.

EINSTELLEN DER SCHULTERGURTE

- 14 Lösen Sie den Befestigungsstreifen auf der Rückseite der Rückenlehne und öffnen Sie die Tasche um an die rechteckigen Kunststoff-Stopper zu gelangen. Drehen Sie den Stopper und schieben Sie ihn durch die Öffnungen in der Kunststoffplatte und durch den Sitzbezug.

- 15 Führen Sie den Stopper dann durch die Öffnung im Sitz, die den Schultern Ihres Kindes am nächsten liegt. Schieben Sie ihn wieder durch den Sitzbezug und durch die Kunststoffplatte. Ziehen Sie ruckartig am Gurt, um zu gewährleisten, dass der Stopper fest sitzt. Auf beiden Seiten wiederholen.

- ⚠️ WARUNG:** Vermeiden Sie ernsthafte Verletzungen durch Herausfallen oder rutschen. Der Sicherheitsgurt muss stets richtig eingestellt und angelegt sein.

- ⚠️ WARUNG:** Den Schrittgurt immer in Kombination mit den Schultergurten und dem Beckengurt verwenden.

- 16 Schieben Sie die Gurtpolster hoch, um die Kunststoff-Führung am Gurt freizulegen.

17 Halten Sie die Kunststoff-Führung und ziehen Sie am Gurt, um ihn enger oder weiter zu stellen.

GEBRAUCH DES SICHERHEITSGURTS

18 Stecken Sie die Gurtschlossteile der Beckengurte auf beiden Seiten auf die der Schultergurte.

19 Stecken Sie die zusammengesteckten Gurtschlossteile der Becken- und Schultergurte seitlich in das Schlossteil des Schrittgurtes.

20 Zum Lösen drücken Sie den Knopf am Schrittgurtschloss.

SITZLEHNE NEIGEN

21 Drücken Sie die Klammer hinter dem Sitz zusammen und schieben Sie sie nach unten bis zum gewünschten Neigungswinkel.

22 Ziehen Sie den Sitz auf beiden Seiten nach unten bis zur Position der Klammer. Gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor, um die Sitzlehne wieder aufrecht zu stellen.

⚠️ WARENUNG: Achten Sie darauf, dass der Kopf, die Arme und die Beine Ihres Kindes ausreichend Abstand von sich bewegenden Sitzteilen und vom Buggyrahmen haben, wenn Sie Einstellungen am Buggysitz vornehmen.

VERSTELLUNG DER FUSSSTÜTZE

23 Zum Aufrichten heben Sie die Fußstütze an.

24 Zum Absenken ziehen Sie am Entriegelungshebel unter der Fußstütze und drücken diese nach unten.

KORB ABNEHMEN

25 Drücken Sie die Hängeclipps an der Rückseite des Buggys nach oben, um sie vom Rahmen des Buggys zu lösen.

26 Lösen Sie unten am Buggy die vier Druckknöpfe am Korb in der Nähe des Hecks des Buggys.

27 Lösen Sie den Druckknopf am Korb in der Nähe der Mitte des Buggys.

28 Nehmen Sie an den Seiten des Buggys die Druckknopf-Bänder am Korb in der Nähe der Front des Buggys an.

29 Lösen Sie die zwei Druckknopf-Bänder unter der Front des Buggys und nehmen Sie sie ab.

30 Lösen Sie dann das Druckknopf-Band in der Mitte des Buggys undwickeln Sie es ab, um den Korb abzunehmen.

ZUSAMMENKLAPPEN

- Nehmen Sie Ihr Kind aus dem Sitz.
- Entfernen Sie alle befestigten Zubehörteile und alle Gegenstände aus dem Korb.

31 Schieben Sie den Entriegelungshebel für Schiebergriff-Faltknopf nach links, halten ihn in dieser Stellung, dann drücken Sie den Faltknopf und schieben den Schiebergriff nach vorne.

32 Klappen Sie das Schieberoberteil nach vorne auf den Rahmen.

33 Ziehen Sie die Gurte an beiden Sitzen nach oben und lassen Sie den Rahmen zuklappen.

34 Achten Sie darauf, dass der automatische Verriegelungshebel einrastet.

FUSSRAUM ABNEHMEN

35 Ziehen Sie vorne am Buggy an der Mitte des Fußraums, um die zwei Druckknöpfe unter der Beinablage zu lösen.

36 Ziehen Sie den Fußraum-Stoff aus den Nuten am Fußraum.

DEN SITZBEZUG ABNEHMEN

37 Lösen Sie die beiden Klettverschlüsse von der Unterseite des Sitzes und schieben Sie den Gurt durch die D-Ringe.

38 Lösen Sie die vier Druckknopf-Bänder unter dem Sitz undwickeln Sie sie ab.

39 Lösen Sie die Befestigung unter beiden Fußablagen.

40 Lösen Sie die sechs Befestigungsbänder an der Rückseite jedes Sitzes. Es gibt insgesamt zwölf Befestigungsbänder.

41 Ziehen Sie oben am Sitz den Sitzbezug aus den Führungskanälen am Rahmen.

⚠️ WARENUNG: Achten Sie darauf, dass alle Befestigungen ordnungsgemäß geschlossen sind, wenn Sie den Sitzbezug wieder anbringen.

WARTUNG UND PFLEGE

Damit Sie lange Freude an Ihrem Buggy haben, ist es wichtig, einige einfache Hinweise zur regelmäßigen Pflege zu beachten. Vergewissern Sie sich von Zeit zu Zeit, dass die Gelenke und Klappbereiche in gutem Zustand sind. Falls Sie Quietschgeräusche hören oder Widerstände spüren, können Sie Ihren Buggy in einem Fahrradgeschäft ölen lassen. Reparaturen sollten nur von einem Vertragshändler durchgeführt werden.

WASCHHINWEISE

Sitzbezug

- Sie können den Sitz Ihres Buggys in der Waschmaschine kalt und mit einem Feinwaschmittel waschen.
- Achten Sie vor dem Waschen darauf, den Metallrahmen und die Kunststoffplatten vom Sitz abzunehmen.
- Keine Lösungsmittel, ätzende oder scheuernde Reinigungsmittel verwenden.
- Befestigen Sie den Sitz zum Trocknen einfach am Rahmen, damit er so wenig wie möglich einläuft.
- Den Stoff weder mangeln noch bügeln, chemisch reinigen, in den Wäschetrockner geben oder auswringen.
- Falls der Sitzbezug ausgetauscht werden muss, dürfen ausschließlich Teile von einem Baby-Jogger-Vertragshändler verwendet werden. Diese sind die einzigen, die garantiert sicherheitsgetestet und für diesen Sitz passend sind.

Kunststoff-/Metallteile

- Mit einer milden Seife und warmem Wasser sauberwischen.
- Teile des Zusammenklappmechanismus des Sitzes oder der Bremsen dürfen nicht entfernt, demonstriert oder verändert werden.

Pflege der Räder

- Die Räder können mit einem feuchten Lappen abgewischt werden. Sie müssen mit einem weichen Handtuch oder Lappen vollständig getrocknet werden.

AUFBEWARUNG

- Sonnenlicht kann den Sitzbezug ausbleichen und die Reifen spröde machen. Ihr Buggy sollte daher nicht im Freien aufbewahrt werden, damit er länger gut aussieht.
- NICHT im Freien aufbewahren.
- Achten Sie darauf, dass der Buggy trocken ist, bevor Sie ihn über einen längeren Zeitraum einlagern.
- Bewahren Sie den Buggy stets an einem trockenen Ort auf.
- Bewahren Sie den Buggy an einem sicheren Ort auf, wenn er nicht in Gebrauch ist (d. h. wo Kinder nicht mit ihm spielen können).
- KEINE schweren Gegenstände auf dem Buggy ablegen.
- Den Buggy NICHT in der Nähe direkter Wärmequellen wie z. B. Heizungen oder Feuer aufbewahren.

Eingeschränkte lebenslange Garantie von Baby Jogger:

Baby Jogger garantiert über die gesamte Lebensdauer des Produkts, dass der Rahmen frei von Herstellermängeln ist. Herstellermängel sind, ohne darauf beschränkt zu sein, der Bruch von Schweißnähten und Schäden an den Rohren des Rahmens. Für Textilien und weiche Materialien sowie alle anderen Komponenten gilt eine einjährige Gewährleistung ab Kaufdatum (außer für Rohre und Reifen). Zur Geltendmachung von Ansprüchen im Rahmen der Garantie ist ein Kaufnachweis erforderlich und die Garantie gilt nur für den Erstbesitzer.

DIESE GARANTIE GILT NICHT FÜR:


- Normalen Verschleiß
- Korrosion oder Rost
- Falsche Montage oder die Installation von Teilen oder Zubehör von Fremdherstellern, das mit der Original-Bauart inkompatibel ist
- Zufällige oder vorsätzliche Schäden, Missbrauch oder Fahrlässigkeit oder der Gebrauch auf Treppen oder Rolltreppen.
- Gewerblicher Gebrauch
- Falsche Lagerung/Pflege des Produkts

Diese Garantie schließt Schadensersatzansprüche für indirekte, Neben- oder Folgeschäden ausdrücklich aus. Die impliziten Garantien der Verkehrsüblichkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck bemessen sich nach dem spezifischen Garantiezeitraum für dieses Modell zum Kaufzeitpunkt. In einigen Ländern dürfen damit einher gehende oder Folgeschäden nicht ausgeschlossen oder eingeschränkt werden, sodass die obigen Einschränkungen bzw. Ausschlüsse für Sie möglicherweise nicht gelten. Diese Garantie gibt Ihnen bestimmte Rechte und Sie könnten darüber hinaus noch weitere Rechte haben, die von Land zu Land unterschiedlich sind. Wenn Sie erfahren möchten, welche Rechte Sie in Ihrem Land haben, fragen Sie beim Verbraucherschutz oder bei der Staatsanwaltschaft Ihres Landes nach.

Falls Ihr Buggy außerhalb der Vereinigten Staaten gekauft wurde, wenden Sie sich bitte an den Vertreiber in dem Land, das Ihnen am nächsten liegt. Dessen Kontaktdaten finden Sie auf unserer Website unter <http://www.babyjogger.com/retailers/#international>. Wenn Garantieansprüche außerhalb des Landes geltend gemacht werden, in dem das Produkt gekauft wurde, können Versandgebühren anfallen.



HINWEIS: Bitte halten Sie die Seriennummer und die Modellnummer Ihres Buggys bereit, wenn Sie sich mit dem Baby-Jogger-Händler bezüglich Ihres Buggys in Verbindung setzen. Sie finden diese Angaben an der Innenseite der Hinterradaufhängung.

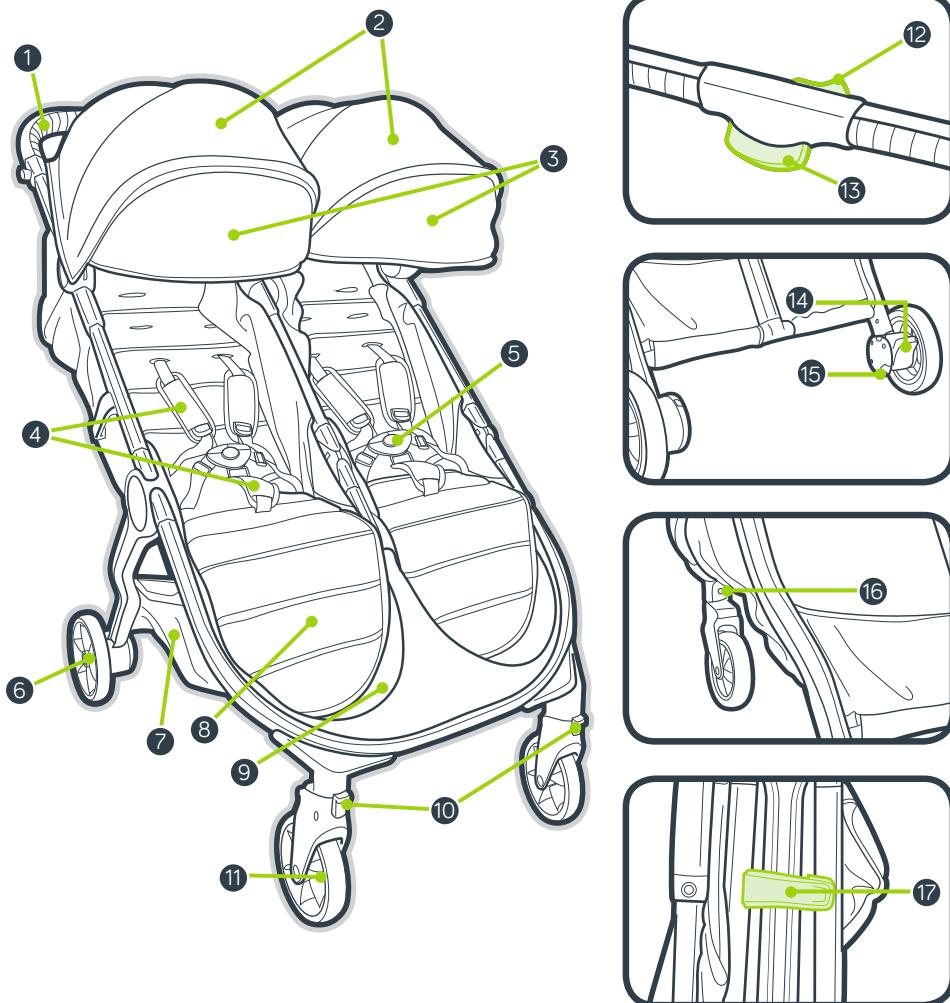

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1 Rukojeť | 10 Aretace otočného kolečka |
| 2 Klenba | 11 Přední kolo |
| 3 Nástavec klenby | 12 Uvolňovací tlačítko složení rukojeti |
| 4 Polstry postroje a polstr spony | 13 Skládací tlačítko rukojeti |
| 5 Spona postroje | 14 Parkovací brzda |
| 6 Zadní kolo | 15 Tlačítko uvolnění zadního kola |
| 7 Úložný košík | 16 Tlačítko uvolnění předního kola |
| 8 Opěrky nohou | 17 Páčka auto-lock |
| 9 Kryt nohou | |

⚠ UPOZORNĚNÍ

Důležitý! Pokyny si pozorně přečtěte a uschovejte pro pozdější použití.
Pokud se nebudete řídit návodem, ohrozíte tím bezpečí svého dítěte.

UPOZORNĚNÍ

- Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru.
- Vždy používejte zádržný systém.
- Tento výrobek není vhodný pro běhání nebo jízdu na bruslích.
- Před použitím si ověrte, že jsou všechny zajišťovací prvky zaklesnuty.
- Při skládání a rozkládání tohoto výrobku zajistěte, aby dítě nebylo v kočáru ani poblíž a nemohlo dojít k poranění dítěte.
- Tento výrobek není hračka. Nedovolte dítěti, aby si s tímto výrobkem hrálo.
- Před použitím zkонтrolujte, zda jsou připevňovací zařízení lůžka nebo sedačky nebo autosedačky správně zaklesnuta.

DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

- Každá sedačka je určena pro jedno dítě od narození do hmotnosti 15 kg.



max 15 kg

- Doporučené celkové zatížení kočáru je 35 kg. 15 kg v každé sedačce a 5 kg v košíku. Nadměrné zatížení může způsobit nebezpečí a nestabilitu.
- Náklad nebo příslušenství (nebo obojí) v kočáru může způsobit jeho nestabilitu.

- Zátěž zavěšená na rukojet, opěrku zad nebo po stranách kočáru, ovlivní stabilitu kočáru.
- Pro novorozence doporučujeme vždy používat úplně sklopenou polohu sedačky.
- Před vkládáním nebo vyjmáním dítěte, nebo kdykoliv se kočárek nepohybuje, zajistěte brzdy.
- Zkontrolujte, že je kočárek řádně zabrzdený (zkuste jím pohnout dopředu a dozadu).
- Kočárek není určen pro převážení dětí nahoru nebo dolů po schodech nebo eskalátořech. Na vzniklé poškození kočáru se nevtahuje záruka.
- Kočárek nenahrazuje dětskou postýlku nebo lůžko. Pokud chcete, aby dítě spalo, uložte jej do vhodného hlubokého kočáru, dětské postýlky nebo lůžka.
- Nepoužívejte příslušenství, která nejsou schválena společností Baby Jogger.
- Pozor na auta - nikdy nepředpokládejte, že řidič vidí vás a vaše dítě.
- Pasažér musí zůstat sedět (v kočáru se nestojí).
- Používejte pouze náhradní díly dodané nebo schválené společností Baby Jogger.

RÁM

- 1 Vybalete rám kočárku z krabice a položte kola na stranu.
Zatažením za páčku auto-lock kočárek odemkněte.
- 2 Zdvihněte kryt nohou a sedátka směrem od spodního rámu. Poté zdvihněte rukojeť směrem od sedátka. Kočárek se zacvakne do pozice a uslyšíte cvaknutí.
- 3 Postavte kočárek do vzpřímené polohy.

⚠ VAROVÁNÍ: Před použitím se ujistěte, že všechny zamýkací části jsou zajištěny.

PŘEDNÍ KOLO

4 Instalace

- Připojte přední kola tak, že je nasunete na úchyt předního kola, až s cvaknutím zapadnou na místo. Lehce zatáhněte za přední kolo, abyste se ujistili, že je dobře připevněné

5 Vyjmutí

- Kolo vyjměte současným stlačením tlačítka uvolnění předního kola a vytažením držáku předního kola.

FUNKCE OTOČNÉHO KOLEČKA

6 Aretaci předního kola provedete zatlačením tlačítka otočného čepu směrem nahoru.

7 Otočné kolečko uvolníte stisknutím tlačítka aretace směrem dolů.

⚠ VAROVÁNÍ: Přední kolo by mělo být v pevné poloze při vkládání nebo vyjmání dítěte. I když má přední kolo funkci aretace otočného kolečka, není určeno na jogging nebo pohybové aktivity.

ZADNÍ KOLA

8 Instalace

- Osu zadního kola srovnejte s držákem kola na rámu kočárku a kolo vložte do držáku kola, dokud nezacvakne. Uslyšíte cvaknutí.

- Jemně za zadní kolo zatáhněte a ujistěte, že je připevněno správně.

9 Vyjmutí

- Kolo vyjměte současným stlačením tlačítka uvolnění zadního kola a vytažením zadního kola z držáku.

BRZDA

10 Zajištění brzdy: brzdy zajistíte stlačením brzdové páky směrem dolů.

11 Uvolnění brzdy: brzdovou páku zdvihněte nahoru.

⚠ VAROVÁNÍ: Brzdy by měly být zabrzděné před vkládáním nebo vyjmáním dítěte, nebo kdykoliv se kočárek nepohybuje.

KLENBA

12 Klenbu vysunete zatažením dopředu, zatlačením zpět ji zavřete.

13 Použití nástavce klenby: Nástavec vytáhněte z prostoru pod klenbou, dokud nezacvakne na místo a zatlačte nástavec pod hlavní klenbu, aby byl schovaný.

ÚPRAVA RAMENNÍCH POPRUHŮ

14 Ze zadní strany sedátka, povolte upevňovací pásky a otevřete kapsu, kde se nachází plastová čtvercová zarážka. Otočte zarážku a protáhněte ji skrz otvor v plastová desce a látce sedáku.

15 Znovu vložte zarážku do otvoru co nejbliže k ramenům dítěte. Prostrčte ji zpět skrz látku sedátka a plastová desku. Zatáhněte za pásek a ujistěte se, že je správně upevněn. Opakujte na obou stranách.

⚠ VAROVÁNÍ: Vyhnete se vážným zraněním při vypadnutí nebo vyklouznutí. Vždy správně nastavte a zapínajte bezpečnostní postroj.

⚠ VAROVÁNÍ: Vždy používejte popruh v rozkroku v kombinaci s ramenními popruhy a bederním pásem.

- 16 Posuňte podložky postroje nahoru k plastovým vodítkům na popruhu.
 17 Držte plastové vodítko a zatažením za pásek utáhněte nebo povolte.

POUŽÍVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍHO POSTROJE

- 18 Vložte přezky bočního popruhu do přezek postroje na obou stranách.
 19 Vložte spojené přezky postroje a bočních popruhů do stran přezky rozkroku.
 20 Uvlovníte zatlačením tlačítka na přezce rozkroku.

SKLOPENÍ SEDÁTKA

- 21 Sevřete sponu za sedátkem a posuňte sedátko dolů na požadované naklonění.
 22 Sedátko na obou stranách stáhněte dolů na úroveň spony. Zpět do vzpřímené pozice kroky opakujte.

⚠ VAROVÁNÍ: Ve chvíli, kdy upravujete nastavení sedátka kočárku, se ujistěte, že hlavička, ruce a nohy dítěte jsou mimo pohyblivé části sedátka a rámu kočárku.

ÚPRAVA SKLONU OPĚRKY NOHOU

- 23 Pokud chcete upravit sklon opěrky nohou, opěrku nadzvedněte.
 24 Dolů ji sklopíte tak, že zatáhnete za uvolňovací tyč pod opěrkou při současném stlačení opěrky dolů.

VYJMUTÍ KOŠÍKU

- 25 Na zadní straně kočárku vystrčte visící část spon směrem nahoru, aby se uvolnily z rámu kočárku.
 26 Na zadní straně kočárku zespodu rozepněte čtyři spony na košíku.
 27 Uprostřed kočárku rozepněte sponu na košíku.
 28 Na stranách kočárku téměř vepredu zespodu rozepněte spony na košíku.
 29 Na přední straně kočárku zespodu rozepněte a vyhákněte dvě spony.
 30 Poté rozepněte a vyhákněte sponu uprostřed kočárku a vyjměte košík.

SLOŽENÍ

- Vyjměte dítě ze sedačky.
 - Sundejte veškeré příslušenství a z košíku vyjměte všechny věci.
- 31 Posuňte uvolňovací tlačítko složení rukojeti a přitom stlačte skládací tlačítko na rukojeti a složte rukojet dopředu.

32 Složte horní část rámu na dolní část rámu.

33 Zatáhněte za pásky na obou sedátkách a nechte rám, aby se složil.

34 Ujistěte se, že páka auto-lock zacvakne na své místo.

SEJMUTÍ ODDÍLU RO NOHY

- 35 Zepředu kočárku zatáhněte za střed oddílu pro nohy, aby se rozepnuly dvě spony pod podnožkou.
 36 Vytáhněte látku oddílu pro nohy z kanálků na oddílu pro nohy.

SEJMUTÍ POTAHU SEDÁTKA

- 37 Pod sedátkem rozepněte dva úchyty a provlékněte pásek držáky ve tvaru D.
 38 Rozepněte a odpojte čtyři spony pod sedátkem.
 39 Rozepněte upevňovací pásek pod oběma opěrkami nohou.
 40 Rozepněte šest upevňovacích pásků na zadní straně každého sedátka. Celkem 12 pásků.

41 Na horní straně sedáku vytáhněte látku potahu ven z vodicích kanálků na rámu.

⚠ VAROVÁNÍ: Při navlékání potahu zpět na sedátko dbejte, aby všechny upevňovací prvky byly rádně uzavřeny.

PÉČE A ÚDRŽBA

Aby byla zachována životnost kočárku, je důležité provádět jednoduchou, pravidelnou údržbu. Čas od času se ujistěte, že klouby a skládací oblasti jsou stále v dobrém stavu. Pokud uslyšíte jakékoliv vrzání nebo ucítíte napětí, vezměte kočárek do místního cykloservisu, aby ho promazali. Veškeré opravy by měl provádět pouze autorizovaný prodejce.

ČIŠTĚNÍ

Potah sedáku

- Sedák kočárku můžete práť v pračce ve studené vodě s jemným pracím práškem.
- Před praním ze sedátka odstraňte kovový rám a plastová desky.
- Nepoužívejte rozpouštědla, agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.
- Pro minimalizaci srážení jednoduše znova připojit sedák k rámu, aby uschnul.
- Látku nemandujte, nežehlete, nečistěte chemicky, nesušte v sušičce a nežďimejte.
- Pokud je potřeba potahy vyměnit, používejte pouze díly od autorizovaného prodejce Baby Jogger. Pouze na ty se poskytuje záruka, že byly testovány z hlediska bezpečnosti a navrženy tak, aby na sedák pasovaly.

Plastové / kovové díly

- Otřete hadříkem namočeným ve vlažné vodě s jemným saponátem.
- Nesmíte odstranit, demontovat nebo upravovat jakoukoli část mechanismu skládacího sedadla nebo brzd.

Údržba koleček

- Kolečka lze čistit vlhkým hadříkem. Je třeba je zcela vysušit měkkou utěrkou nebo hadříkem.

SKLADOVÁNÍ

- Sluneční záření může způsobit vyblednutí tkaniny sedátka a vyschnutí pneumatik. Proto ukládáním kočárku vevnitř prodloužíte jeho dobrý vzhled.
- NESKLADUJTE venku.
- Před skladováním na delší dobu se ujistěte, že je kočárek suchý.
- Kočárek vždy skladujte v suchém prostředí.
- Pokud kočárek nepoužíváte, skladujte jej na bezpečném místě (např. tam, kde si s ním nemohou hrát děti).
- NEPOKLÁDEJTE na kočárek těžké předměty.
- Kočárek NESKLADUJTE v blízkosti přímého zdroje tepla, např. radiátoru nebo krbu.

Omezená doživotní záruka společnosti Baby Jogger:

Společnost Baby Jogger zaručuje, že rám bude po celou dobu životnosti výrobku bez výrobních vad. Výrobní vady zahrnují kromě jiného zlomení svářů a poškození trubky rámu. Textil nebo měkké materiály a všechny ostatní součásti jsou kryty zárukou po dobu jednoho roku od data nákupu (s výjimkou trubek a pneumatik). Při reklamací je požadován doklad o koupě a záruka se vztahuje pouze na původního kupujícího.

ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA:






- Běžné opotřebení
- Korozi a rez
- Chybou montáž, nebo instalaci součástí nebo příslušenství třetích stran, které nejsou kompatibilní s originálním designem
- Náhodné nebo úmyslné poškození, zneužívání nebo zanedbávání, nebo použití na schodech nebo eskalátorech.
- Komercní využití
- Nesprávné skladování / péče o výrobek

Tato záruka výslovně vylučuje nároky na nepřímé, náhodné nebo následné škody. Předpokládané záruky obchodovatelnosti a vhodnosti pro konkrétní účel, v závislosti na konkrétní záruční době pro tento model v době nákupu. Některé státy nedovolují vyloučení nebo omezení náhodných nebo následných škod, takže výše uvedená omezení nebo vyloučení se na vás nemusí vztahovat. Tato záruka vám poskytuje specifická zákonárná práva a můžete mít také další práva, která se liší stát od státu. Chcete-li vědět, jaká jsou vaše zákonárná práva ve vašem státu, obraťte se na místní nebo státní úřad pro záležitosti spotřebitelů nebo státního zástupce vašeho státu.

Pokud byl váš kočárek zakoupen mimo území Spojených států, obraťte se prosím na distributora v nejbližší zemi. Jejich kontaktní informace najeznete na našich webových stránkách <http://www.babyjogger.com/retailers/#international>. U záručních nároků mimo zemi, ve které byl výrobek zakoupen, mohou být účtovány poplatky za dopravu.



POZNÁMKA: Při kontaktu s distributorem společnosti Baby Jogger ohledně vašeho kočárku mějte prosím připraveno sériové číslo a číslo modelu kočárku. Najdete je na vnitřní straně zadní nohy kočárku.

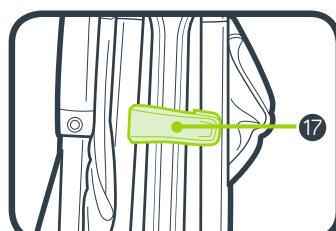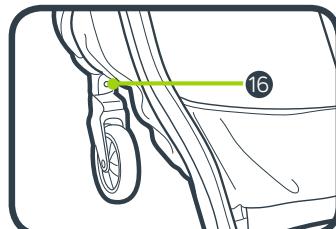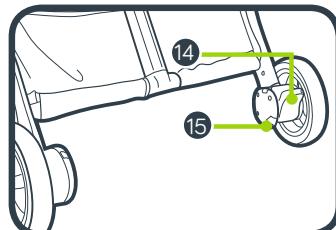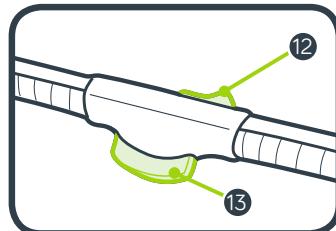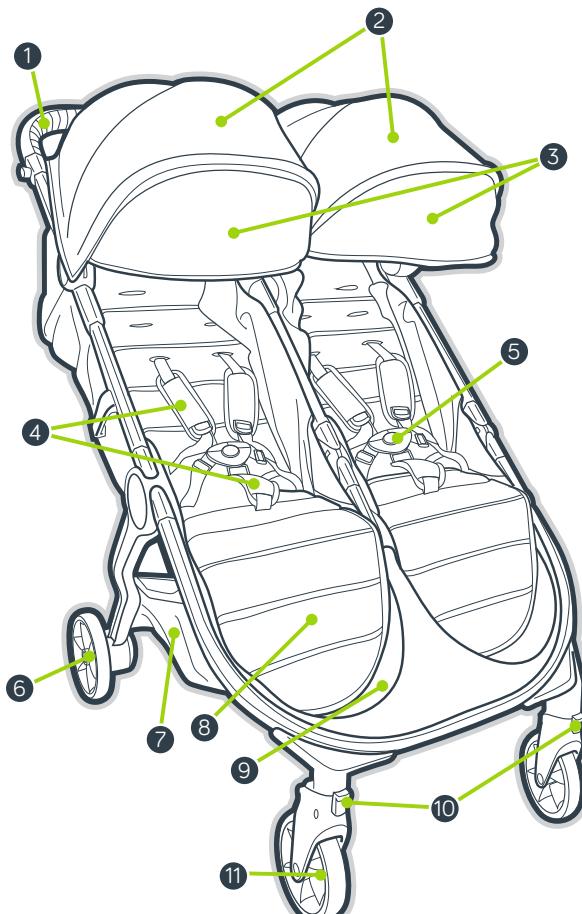

- | | | | |
|---|-------------------------|----|--------------------------------|
| 1 | Styr | 10 | Drejeled/lås |
| 2 | Kaleche | 11 | Forhjul |
| 3 | Kalecheforlænger | 12 | Foldningsudløserknap på styret |
| 4 | Selepuder og spændepude | 13 | Foldningsudløserknap på styret |
| 5 | Selespænde | 14 | Parkeringsbremse |
| 6 | Baghjul | 15 | Udløserknap til baghjul |
| 7 | Opbevaringskurv | 16 | Udløserknap til forhjul |
| 8 | Fodstøtten | 17 | Automatisk lås |
| 9 | Fodrum | | |

ADVARSEL

Vigtigt – Læs omhyggeligt og gem til senere brug.
Dit barns sikkerhed kan påvirkes, hvis du ikke følger disse instruktioner.

ADVARSEL

- Efterlad aldrig barnet uden opsyn.
- Brug altid selen.
- Dette produkt er ikke egnet til løb eller rulleskøjteløb.
- Sikre, at alle låseanordninger er låst før brug.
- Hold barnet væk fra dette produkt under udfoldning og sammenklapning, for at undgå at barnet kommer til skade.
- Lad ikke barnet lege med dette produkt.
- Tjek, at barnevognskassens eller klapvognssædets eller autostolens fastgørelsesmekanisme er korrekt aktiveret, før brug.

YDERLIGERE SIKKERHEDSOPLYSNINGER

- Hver sædeenhed er beregnet til et barn fra fødslen op til 15 kg.



max 15 kg

- Samlet anbefalet vægtbelastning for denne klapvogn er 35 kg. 15 kg i hvert sæde og 5 kg i kurven. Overvægt kan forårsage en farlig ustabil situation.
- Pakker eller tilbehørsprodukter, eller begge dele, der er anbragt på enheden, kan medføre, at enheden bliver ustabil.

- Enhver belastning, der er fastgjort til styret og/eller på bagsiden af ryglænet og/eller på køretøjets sider, vil påvirke bilens stabilitet.
- For nyfødte babyer anbefaler vi altid at bruge den mest tilbagelænede sædeposition.
- Lås bremserne, før barnet sættes i og tages ud, samt når som helst klapvognen ikke er i bevægelse.
- Sørg for, at bremsen er gået korrekt i indgreb ved at flytte klapvognen lidt frem og tilbage.
- Klapvognen er ikke beregnet til at transportere børn op eller ned ad trapper eller rulletrapper. Hvis klapvognen skades som følge heraf, vil den ikke være dækket af garantien.
- Denne klapvogn erstatter ikke en babylift eller en seng. Har dit barn brug for at sove, bør det placeres i en passende barnevognskasse, babylift eller seng.
- Tilbehør, der ikke er godkendt af Baby Jogger, må ikke anvendes.
- Pas på biler - antag aldrig, at en bilist kan se dig og dit barn.
- Passageren skal forbliver siddende (må ikke stå i klapvognen).
- Brug kun reservedele, der leveres eller anbefales af Baby Jogger.

RAMME

- 1 Tag klapvognens ramme ud af boksen og sæt hjulene til side.
Lås klapvognen op ved at trække i det automatiske låsehåndtag.
- 2 Løft vognbunden og sædet væk fra den nederste ramme. Løft derefter styret væk fra sædet. Klapvognen låses på plads og du vil høre et klik.
- 3 Placer klapvognen i oprejst position.

⚠ ADVARSEL: Sørg for, at alle de låsende enheder er i indgreb før brug.

FORHJUL

4 Installation

- Fastgør forhjulene ved at skubbe dem ind i forhulsmonteringen, indtil det klikker. Træk forsigtigt i forhjulet for at sikre, at det er fastgjort korrekt

5 Fjernelse

- Idet der trykkes på forhjulets udløserknop, skal du forsigtigt lade forhjulet glide ud af forhulsmonteringen.

DREJELEDETS FUNKTION

6 Skub knappen til drejeleddets lås op for at låse forhjulet til en fast position.

7 Tryk knappen til drejeleddets lås ned for at tillade at forhjulets samling kan dreje.

⚠ ADVARSEL: Når et barn tages ud og indsættes, skal forhjulet låses i en fast position. Selvom din klapvogns forhul låser, er klapvognen ikke beregnet til jogging eller motionsformål.

BAGHJUL

8 Installation

- Juster baghjulets aksel med hjulmonteringen på klapvognens ramme og indsæt den i hjulmonteringen, indtil den låser på plads. Du vil høre et klik.

- Træk forsigtigt på baghjulet for at sikre, at det er korrekt fastgjort.

9 Fjernelse

- Idet du trykker ned på hjulets udløserknop, skal baghjulet forsigtigt skubbes ud af hjulmonteringen.

BREMSE

10 Sådan låses bremserne: Skub bremsehåndtaget ned for at koble bremserne til.

11 Sådan friges bremserne: Løft bremsehåndtaget op.

⚠ ADVARSEL: Lås bremserne før du indsætter dit barn og tager det ud, og når som helst klapvognen ikke bevæger sig.

KALECHE

12 Træk fremad for at åbne kalechen, træk bagud for at lukke kalechen.

13 Sådan bruges kalecheforlængereren: Træk forlængeren ud nedenunder kalechen, indtil den klikker på plads; skub forlængereren under hovedkalechen for at skjule den.

SÅDAN JUSTERES

SKULDERREMMEMENE

14 Fra bagsiden af sædet, løsnes fastgørelsесstrimlen og lommen åbnes for at finde den firkantede plastikprop. Drej proppen og lad den passere gennem åbningerne i PE-brættet og sædets betræk.

15 Sæt proppen på plads igen i åbningen tættest på barnets skuldre. Før den tilbage gennem sædets betræk og PE-brættet. Træk i remmen for at sikre, at proppen er låst. Gentag på begge sider.

⚠ ADVARSEL: Undgå alvorlig personskade fra fald eller udglidning. Sikkerhedsselen skal altid justeres og fastgøres korrekt.

⚠ ADVARSEL: Brug altid skridtremmen i kombination med skulderremmene og hoftebæltet.

16 Lad selepuderne glide op for at få adgang til plastikindføringen på remmen.

17 Hold plastikindføringen og træk i remmen for at stramme eller løsne.

BRUG AF SIKKERHEDSSELE

18 Indsæt sideremmens spændende i selespændet på begge sider.

19 Sæt det tilsluttede seletøj og sideremsspænderne ind i skridtspændets sider.

20 Tryk på knappen på skridtspændet for at frigive.

LÆN SÆDET TILBAGE

21 Tryk klemmen bag sædet sammen, og glid ned til den ønskede tilbagelæning.

22 Træk sædet ned i begge sider for at matche klemmomens position. Følg trinene i omvendt rækkefølge for at gå tilbage til oprejst position.

⚠ ADVARSEL: Når du foretager justeringer til klapvognens sæde, skal du kontrollere, at barnets hoved, arme og ben er væk fra sædets bevægelige dele og klapvognens ramme.

HÆLDNING AF FODSTØTTE

23 Løft fodstøtten op for at hælde fodstøtten.

24 For at sænke fodstøtten skal du trække frigørelsесармен under fodstøtten, mens du sænker fodstøtten.

FJERNELSE AF KURVEN

25 På bagsiden af klapvognen skal du trykke på de hængende klemmer for at fjerne dem fra klapvognens ramme.

26 Under klapvognen løsner du de fire trykknapper på kurven nær klapvognens bagside.

27 På kurven løsner du trykknappen nær klapvognens midte.

28 Fra klapvognens sider tager du stroppen af trykknapperne på kurven nær klapvognens forside.

29 Løsn og tag stroppen af de to trykknapper under klapvognens front.

30 Derefter skal du løsne og tag stroppen af trykknappen i klapvognens midte for at fjerne kurven.

FOLDNING

- Tag dit barn ud af sædet.
- Fjern alt tilbehør og alle ting fra kurven.

31 Skub styrets udløserknap til foldning, mens du klemmer foldknappen på styret og fold styret fremad.

32 Fold klapvognens øverste ramme ned til klapvognens nederste ramme.

33 Træk op i remmene på begge sæder og lad rammen klappe sammen.

34 Sørg for, at det automatiske låsehåndtag klikker på plads.

SÅDAN FJERNES FODRUMMET

35 Fra klapvognens forside trækker du midten af fodrummet for at løsne de to trykknapper under benstøtten.

36 Træk fodrummets betræk ud af kanalerne i fodrummet.

AFTAGNING AF SÆDETS BETRÆK

37 Fra sædets underside løsnes de to kroge og løkker og remmen skubbes gennem D-ringene.

38 Løsn og tag stroppen af de fire trykknapper nedenunder sædet.

39 Tag fastgørelsесstrimlerne af nedenunder begge fodstøtter.

40 Tag de seks fastgørelsесstrimler af hvert sædes bagside. Der er i alt tolv strimler.

41 Øverst på sædet skal sædets betræk trækkes ud af kanalerne i rammen.

⚠ ADVARSEL: Sørg for, at alle fastgørelseselementer er lukket korrekt, når du sætter stoffet på igen.

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

For at bevare din klapvogn længt muligt, er det vigtigt at udføre enkel og regelmæssig vedligeholdelse. Fra tid til anden skal du sørge for, at leddene og foldeområder stadig er i god stand. Hvis du hører knirklen eller føler spænding, kan du tage din klapvogn til en lokal cykelbutik for ekstra smøring. Alle reparationer skal udføres af en autoriseret forhandler.

VASK

Sædets betræk

- Du kan maskinvask din klapvogns sæde i koldt vand med et mildt rengøringsmiddel.
- Sørg for at fjerne metalrammen og PE-brættene fra sædet før vask.
- Brug ikke opløsningsmidler, kaustiske eller slibende rengøringsmaterialer.
- For at minimere krympning, skal sædet blot fastgøres til rammen igen for at tørre.
- Undlad at trykke på, stryge, tørrense, tørretumble eller vride betrækket.
- Hvis sædebetrækket skal udskiftes, skal du kun bruge dele fra en autoriseret Baby Jogger-forhandler. Disse dele er de eneste, der er garanteret sikkerhedstestet og designet til at passe til dette sæde.

Plastik-/metaldele

- Tør dem rene ved hjælp af mild sæbe og varmt vand.
- Du må ikke fjerne, demontere eller ændre nogen del af sædets foldemekanisme eller bremser.

Pleje af hjulet

- Hjulene kan rengøres med en fugtig klud. De skal tørres helt med et blødt håndklæde eller klud.

OPBEVARING

- Solen kan falme sædets betræk og udøvre dækkene, så hvis du opbevarer din klapvogn indendørs vil det forlænge dens gode udseende.
- Den må IKKE opbevares udendørs.
- Sørg for, at klapvognen er tør inden opbevaring i længere perioder.
- Opbevar altid klapvognen i et tørt miljø.
- Opbevar klapvognen et sikkert sted, når den ikke er i brug (dvs. hvor børn ikke kan lege med den).
- Der må IKKE placeres tunge objekter oven på klapvognen.
- Klapvognen må IKKE opbevares i nærheden af en direkte varmekilde, såsom en radiator eller ild.

Baby Joggers begrænsede levetidsgaranti

Baby Jogger garanterer, at rammen er fri for produktfejl i produktets levetid. Produktfejl inkluderer, men er ikke begrænset til, brud på svejsninger og skader på rammens røret. Stof eller blødt sidemateriale og alle andre komponenter skal være garanteret i et år fra købsdatoen (med undtagelse af rør og dæk). Der kræves kvittering for at indsende et garantikrav, og garantien dækker kun den oprindelige køber.

DENNE GARANTI DÆKKER IKKE:


- Normal slid og ælde
- Korrosion eller rust
- Ukorrekt samling eller installation af tredjepartsdele eller tilbehør er ikke forenelige med det oprindelige design
- Utilsigtet eller forsætlig skade, misbrug eller neglichering eller brug på trapper eller rulletrapper.
- Kommerciel brug
- Ukorrekt opbevaring/pleje af enheden

Denne garanti, der specifikt udelukker krav vedr. indirekte, hændelige eller følgeskader. Stiltiende garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål gælder ifølge den specifikke garantiperiode for denne modelenhed på købstidspunktet. Nogle lande tillader ikke udelukkelse eller begrænsning af hændelige eller følgeskader, så ovennævnte begrænsninger eller fraskrivelser gælder muligvis ikke for dig. Denne garanti giver dig specifikke juridiske rettigheder, og du kan også have andre rettigheder, som varierer fra land til land. Hvis du vil vide, hvad dine juridiske rettigheder er i dit land, skal du rådføre dig med dit lokale eller statslige kontor for forbrugeranliggender eller dit lands offentlige anklagemyndighed.

Hvis din klapvogn blev købt uden for USA, skal du kontakte distributøren i det land, der er nærmest på dig. Deres kontaktoplysninger kan findes på vores hjemmeside på <http://www.babyjogger.com/retailers/#international>. Krav om garanti uden for det land, hvor produktet blev købt kan pådrage forsendelsesomkostninger.



BEMÆRK: Når du kontakter Baby Joggers distributør vedrørende din klapvogn, bedes du have din klapvogns serienummer og modelnummer klar. De ses på indersiden af det bagste ben.

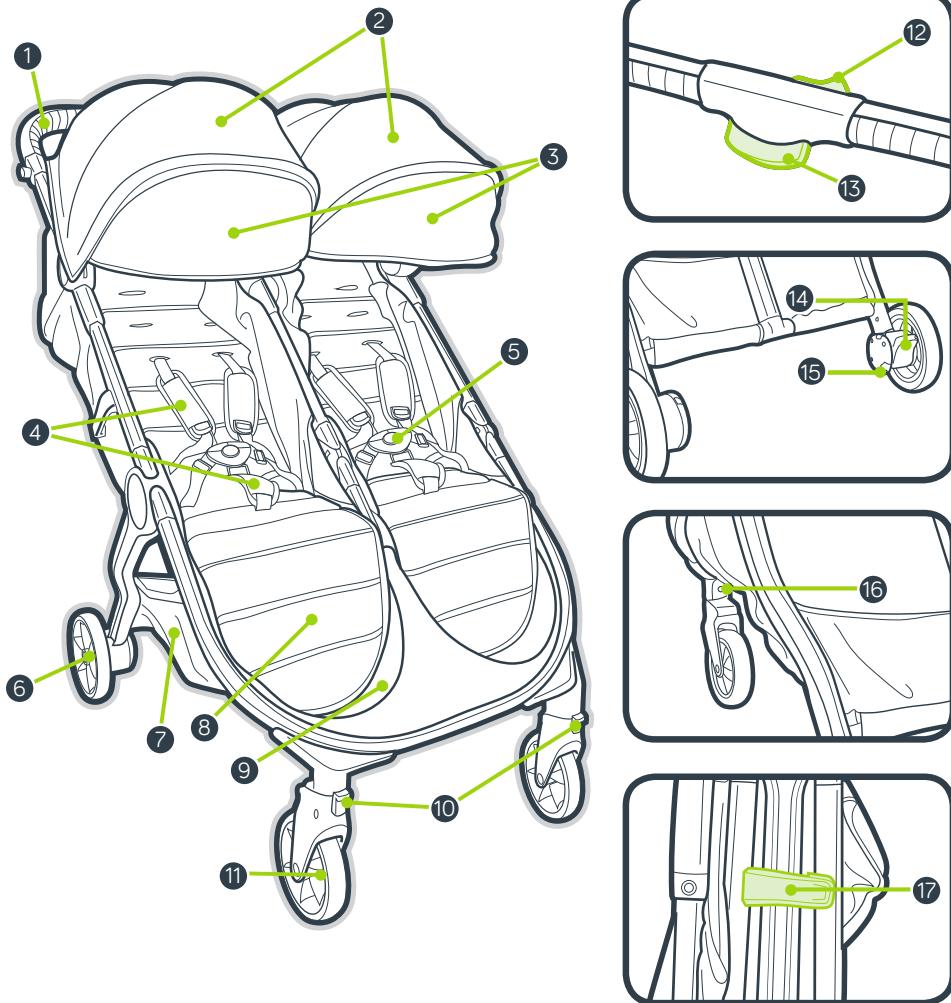

- | | | | |
|---|---|----|--|
| 1 | Kädensija | 10 | Kääntyvä niveli/lukko |
| 2 | Kuomu | 11 | Etupyörä |
| 3 | Kuomun jatke | 12 | Kädensijan taittamisen vapautuspainike |
| 4 | Valjaiden pehmusteet ja soljen pehmuste | 13 | Kädensijan taittopainike |
| 5 | Valjaiden solki | 14 | Seisontajarru |
| 6 | Takypyörä | 15 | Takypyörän vapautuspainike |
| 7 | Säilytyskori | 16 | Etupyörän vapautuspainike |
| 8 | Jalkatuen | 17 | Automaattilukko |
| 9 | Jalkatila | | |

VAROITUS

Tärkeää – Lue huolellisesti ja säilytä vastaisuuden varalle.
Lapsesi turvallisuus voi vaarantua, jos et noudata näitä ohjeita.

VAROITUS

- Älä koskaan jätä lasta ilman valvontaa.
- Käytä aina turvalajaita.
- Tämä tuote ei sovellu työnnettäväksi juosten tai rullalustellen.
- Tarkasta ennen käyttöä, että kaikki lukituslaitteet on lukittu.
- Pidä lapsi poissa tuotteen luota, kun tuote taitetaan kasaan tai laitetaan käyttökuntaan, jotta lapsi ei loukkaannu.
- Älä anna lapsen leikkiä tällä tuotteella.
- Tarkasta ennen käyttöä, että vaunukopan, ratasistuimen tai turvaistuimen kiinnityslaitteet on aktivoitu oikein.

TURVALLISUUTTA KOSKEVIA LISÄTIEDOT

- Kumpikin istuinyksikkö on tarkoitettu yhdelle lapselle syntymästä 15 kgn painoon asti.



max 15 kg

- Näiden rattaiden suositeltu kokonaiskuormitus on enintään 35 kg: 15 kg kullakin istuimella ja 5 kg korissa. Liiallinen paino voi tehdä rattaista epävakaat ja aiheuttaa vaaratilanteen.
- Rattaisiin asetetut paketit ja lisävarusteet voivat tehdä siitä epävakaan.

- Kaikki rattaiden kädensijaan, selkänojan taakse tai rattaiden sivulle asetetut kuormat vaikuttavat rattaiden vakauteen.
- Suosittelemme, että vastasyntyneillä käytettäessä istuin on aina kallistetuimmassa asennossa.
- Lukitse jarrut aina ennen kuin asetat lapsen rattaisiin tai otat hänet pois rattaista ja aina kun rattaat eivät ole liikkeessä.
- Varmista, että jarrut ovat kytkeytyneet kunnolla, liikuttamalla rattaita hieman edestakaisin.
- Rattaita ei ole tarkoitettu kuljettamaan lapsia ylös tai alas portaita tai liukuportaita. Takuu ei kata lastenrattaille aiheutuneita vahinkoja.
- Nämä lastenrattaat eivät korvaa kantokoppaa tai sänkyä. Jos lapsen täytyy nukkua, lapsi tulee asettaa sopivan koppaan tai sänkyyn.
- Lisävarusteita, joita Baby Jogger ei ole hyväksynyt, ei saa käyttää.
- Varo autoja – älä koskaan oleta, että kuljettaja voi nähdä sinut ja lapsesi.
- Rattaissa olevan lapsen täytyy pysyä istumassa (rattaissa ei saa seisoa).
- Käytä vain Baby Joggerin toimittamia tai hyväksymiä varaosia.

RUNKO

1 Ota lastenrattaiden runko laatikosta ja aseta pyörät sivuun.

- Avaa rattaiden lukitus vetämällä automaattilukon vivusta.

2 Nosta jalkatila ja istuin ylös rungon alaosasta. Nosta sitten kädensjä ylös istuimesta. Lastenrattaat lukittuvat paikalleen, ja kuulet naksauksen.

3 Aseta lastenrattaat pystyasentoon.

⚠ VAROITUS: Varmista ennen käyttöä, että rattaiden lukkomekanismit ovat kaikki kiinni.

ETUPYÖRÄ

4 Asennus

- Kiinnitä etupyörät työntämällä ne etupyörän kiinnikkeeseen niin, että kuuluu naksaus. Vedä etupyörästä varovasti varmistaaksesi, että se on kunnolla kiinni

5 Irrottaminen

- Paina etupyörän vapautuspainiketta ja vedä samalla etupyörä varovasti pois etupyörän kiinnikkeestä.

KÄÄNTYVÄT PYÖRÄT

6 Lukitse etupyörä kiinteään asentoon työntämällä käänymisen lukituspainike ylös.

7 Avaa etupyörän asennon lukitus, jotta pyörä voi käentyä vapaasti, painamalla käänymisen lukituspainike alas.

⚠ VAROITUS: Lukitse etupyörä kiinteään asentoon, ennen kuin asetat lapsen rattaasiin tai poistat hänet rattaista. Vaikka rattaiden etupyörä voidaan lukita, rattaita ei ole tarkoitettu hölkäämistä tai kuntoilua varten.

TAKAPYÖRÄT

8 Asennus

- Kohdista takapyörän akseli lastenrattaiden rungossa olevan pyörän kiinnikkeen kanssa ja työnnä akseli pyörän kiinnikkeeseen niin,

että akseli lukittuu paikalleen. Kuulet naksahduksen.

- Vedä takapyörästä varovasti varmistaaksesi, että se on kunnolla kiinni.

9 Irrottaminen

- Paina pyörän vapautuspainiketta alaspiin ja vedä samalla takapyörä varovasti pois pyörän kiinnikkeestä.

JARRU

10 Jarrujen lukitseminen: kytke jarrut painamalla jarruvipu alas.

11 Jarrujen vapauttaminen: nosta jarruvipu ylös.

⚠ VAROITUS: Lukitse jarrut aina ennen kuin asetat lapsen rattaasiin tai otat hänet pois rattaista ja aina kun rattaat eivät ole liikkeessä.

KUOMU

12 Avaa kuomu vetämällä eteenpäin ja sulje työntämällä taaksepäin.

13 Kuomon jatkeen käyttäminen: vedä jatke esiiin kuomon alta niin, että se napsahtaa paikalleen. Piilota jatke työntämällä se kuomon pääosan alle.

OLKAHIHNOJEN SÄÄTÄMINEN

14 Avaa kiinnitysnauha istuimen takaa ja avaa tasku ja etsi nelikulmainen muovipidike. Käännä pidikettä ja vie se PE-levyssä ja istuinkankaassa olevien rekien läpi.

15 Työnnä pidike istuimen aukkoon, joka on lähinnä lapsen olkapäitä. Vie se istuinkankaan ja PE-levyn läpi. Nykäise hihnasta varmistaaksesi, että pidike on lukittu. Tee sama kummallakin puolella.

⚠ VAROITUS: Vältä putoamisesta tai ulos luisumisesta aiheutuva vakavan loukkaantumisen vaara. Säädä ja kiinnitä turvalinjaat aina oikein.

⚠ VAROITUS: Käytä aina haarahihnaa yhdessä olkahihnojen ja lannehihnan kanssa.

16 Työnnä valjaiden pehmusteita ylös, jotta pääset käsiksi hihnassa olevaan muoviseen ohjaimeen.

17 Pidä kiinni muovisesta ohjaimesta ja kiristä tai löysää hihnasta vetämällä.

TURVALAJAIDEN KÄYTÖ

18 Työnnä kummankin puolen sivuhihnan solki valjaiden solkeen.

19 Työnnä yhteen liitetty valjaiden ja sivuhihnojen soljet haarahihnan solkeen.

20 Hihnan vapautetaan painamalla haarahihnan soljessa olevaa painiketta.

ISTUIMEN KALLISTAMINEN

21 Purista istuimen takana olevaa pidikettä ja vedä se alas halutun kallistusasennon kohdalle.

22 Vedä istuin alas kummaltakin puolelta pidikkeen kohdalle. Nosta istuin takaisin pystyasentoon tekemällä samat vaiheet päinvastaisessa järjestyksessä.

VAROITUS: Kun säädät lastenrattaiden istuinta, varmista, että lapsen pää, kädet ja jalat ovat poissa istuimen liikkuvista osista ja rattaiden rungosta.

JALKATUEN KALLISTAMINEN

23 Nosta jalkatuki ylös, jotta voit kallistaa sitä.

24 Laske jalkatuki vetämällä jalkatuen alla olevaa vapautustankoa ja laskemalla samalla jalkatukea.

KORIN IRROTTAMINEN

25 Työnnä rattaiden takaosassa olevia ripustimia ylöspäin ja irrota ne rattaiden rungosta.

26 Avaa rattaiden takaosan lähellä sijaitsevat korin neljä nepparia rattaiden alapuoleltä.

27 Avaa rattaiden keskiosan lähellä sijaitseva korin neppari.

28 Avaa rattaiden etuosan lähellä sijaitsevat korin nepparit rattaiden sivulta.

29 Avaa ja irrota kaksi nepparia rattaiden etuosan alapuolelta käsin.

30 Avaa ja irrota sitten rattaiden keskellä oleva neppari, jotta voit irrottaa korin.

TAITTAMINEN

- Ota lapsi pois istuimesta.
- Poista kaikki lisävarusteet ja korissa olevat tavarat.

31 Liu'uta kädensjan taittamisen vapautuspainiketta samalla kun puristat kädensjassa olevaa taittopainiketta ja taita kädensja eteenpäin.

32 Taita rattaiden rungon yläosa alas rattaiden rungon alaosaan.

33 Vedä kummankin istuimen hihnoista ylös ja anna rungon painua kasaan.

34 Varmista, että automaattilukon vipu naksahaa paikalleen.

JALKATILAN POISTAMINEN

35 Avaa jalkatuen alla olevat kaksi nepparia vetämällä jalkatilan keskeltä rattaiden etupuolelta.

36 Vedä jalkatilan kangas pois jalkatilassa olevista urista.

ISTUINKANKAAN IRROTTAMINEN

37 Avaa kaksi tarranauhaa istuimen alta ja vedä hihna D-renkaiden läpi.

38 Avaa ja irrota neljä nepparia istuimen alta.

39 Avaa jalkatukien alla oleva kiinnitysnauha.

40 Irrota kummankin istuimen takana olevat kuusi kiinnitysnauhaa. Nauhoja on yhteensä 12.

41 Vedä istuinkangas pois rungossa olevista urista istuimen päällä.

VAROITUS: Varmista, että kaikki kiinnikkeet ovat asianmukaisesti kiinni, kun kiinnität istuinkankaan uudelleen.

HOITO JA YLLÄPITO

Yksinkertainen ja säännöllinen huolto on tärkeää lastenrattaiden kestävyyden kannalta. Varmista ajoittain, että liitos- ja taittokohdat ovat yhä hyvässä kunnossa. Jos rattaat kitisevät tai tuntuvat jäykiltä, voit viedä ne paikalliseen pyöräliikkeeseen lisävoitelua varten. Kaikki korjaukset täytyy antaa valtuutetun jälleenmyyjän tehtäväksi.

PESEMINEN

Istuinkangas

- Voit pestää lastenrattaiden istuimen koneessa miedolla pesuaineella kylmässä vedessä.
- Muista irrottaa metallirunko ja PE-levyt istuimesta ennen pesua.
- Puhdistamiseen ei saa käyttää liuottimia, syövyttäviä tai hankaavia puhdistusaineita.
- Kiinnitä istuin takaisin runkoon kuivumaan, jotta istuin ei kutistu.
- Kangasta ei saa prässätä, silittää, pestää kemiallisessa pesussa, kuivata kuivausrummussa tai vääräästi kuivaksi.
- Jos istuimen päällinen tarvitsee vaihtaa, käytä vain valtuutetulta Baby Jogger -jälleenmyyjältä saatavia osia. Ne ovat ainoita osia, joiden turvatarkistus ja sopivuus tähän istuimeen voidaan taata.

Muovi- ja metalliosat

- Pyyhi puhtaaksi käyttämällä mietoa saippuaa ja lämmintä vettä.
- Istuimen taittomekanismin tai jarrujen osia ei saa irrottaa, purkaa tai muuttaa millään tavoin.

Pyörien huolto

- Pyörät voidaan puhdistaa kostealla rievulla. Ne täytyy kuivata huolellisesti pehmeällä pyyhkeellä tai rievulla.

SÄILYTYS

- Auringonvalo voi haalistaa istuinkangasta ja kuivattaa renkaita, joten säilytys sisätiloissa suojaa lastenrattaiden ulkonäköä.
- ÄLÄ säilytä ulkona.
- Varmista, että lastenrattaat ovat kuivat, ennen pitkäikaista säilytystä.
- Säilytä lastenrattaita aina kuivassa paikassa.
- Säilytä lastenrattaita turvallisessa paikassa, kun niitä ei käytetä, jotta lapset eivät pääse leikkimään niillä.
- ÄLÄ aseta raskaita esineitä lastenrattaiden pääälle.
- ÄLÄ säilytä lastenrattaita suoran lämmönlähteenv, kuten lämpöpatterin tai tulen, lähellä.

Baby Joggerin rajoitettu elinkäinen takuu

Baby Jogger takaa tuotteen käyttöön ajan, ettei rungossa ole valmistusvikoja. Valmistusvikoja voivat olla mm. hitsauksien rikkoutuminen ja rungon putkien vioitukset. Tekstiileille tai pehmeille sivumateriaaleille ja kaikille muille osille annetaan yhden vuoden takuu ostopäivästä lukien (putkia ja renkaita lukuun ottamatta). Takuuvaateen tekemiseen tarvitaan ostotosite. Takuu annetaan vain alkuperäiselle ostajalle.

TÄMÄ TAKUU EI KATA SEURAAVIA:


- normaali kuluminen
- syöpyminen tai ruoste
- väärin tehty kokoaminen tai sellaisten kolmannen osapuolen osien tai lisävarusteiden asentaminen, jotka eivät ole yhteensopivia alkuperäisen rakenteen kanssa
- vahingossa tapahtunut tai tahallinen vaolio, väärinkäyttö tai laiminlyönti tai käyttö portaissa tai liukuportaissa
- ammattikäyttö
- vääränlainen säilytys tai kunnossapito.

Tämä takuu ei nimenomaan kata välillisistä tai satunnaisista vahingoista johtuvia korvausvaatimuksia. Kauppakelpoisuutta ja tiettyyn käyttötarkoitukseen sopivuutta koskevat hiljaiset takuuat noudattavat tämän mallin takuuaiakaan sen ostohetkellä. Joissakin maissa ei sallita satunnaisia tai välillisisiä vahinkoja koskevia rajoituksia, joten yllä olevat rajoitukset eivät välttämättä pâde. Tämä takuu antaa asiakkaalle tietyt lailliset oikeudet, mutta asiakkaalla saattaa olla myös muita oikeuksia, jotka vaihtelevat maittain. Paikallisia laillisia oikeuksia koskevia tietoja saa kuluttajaneuvonnasta tai muulta vastaavalta viranomaiselta.

Jos lastenrattaat on ostettu Yhdysvaltojen ulkopuolella, ota yhteyttä lähimän maan jälleenmyyjään. Yhteystiedot löytyvät verkkosivustoltamme osoitteesta <http://www.babyjogger.com/retailers/#international>. Jos takuuvaade tehdään tuotteen ostomaan ulkopuolella, siitä voi aiheutua kuljetuskustannuksia.



HUOMAUTUS: Kun otat yhteyttä Baby Joggerin jälleenmyyjääksi lastenrattaitasi koskevissa asioissa, pidä rattaiden sarjanumero ja mallinumero kässillä. Ne löytyvät takajalan sisäreunasta.

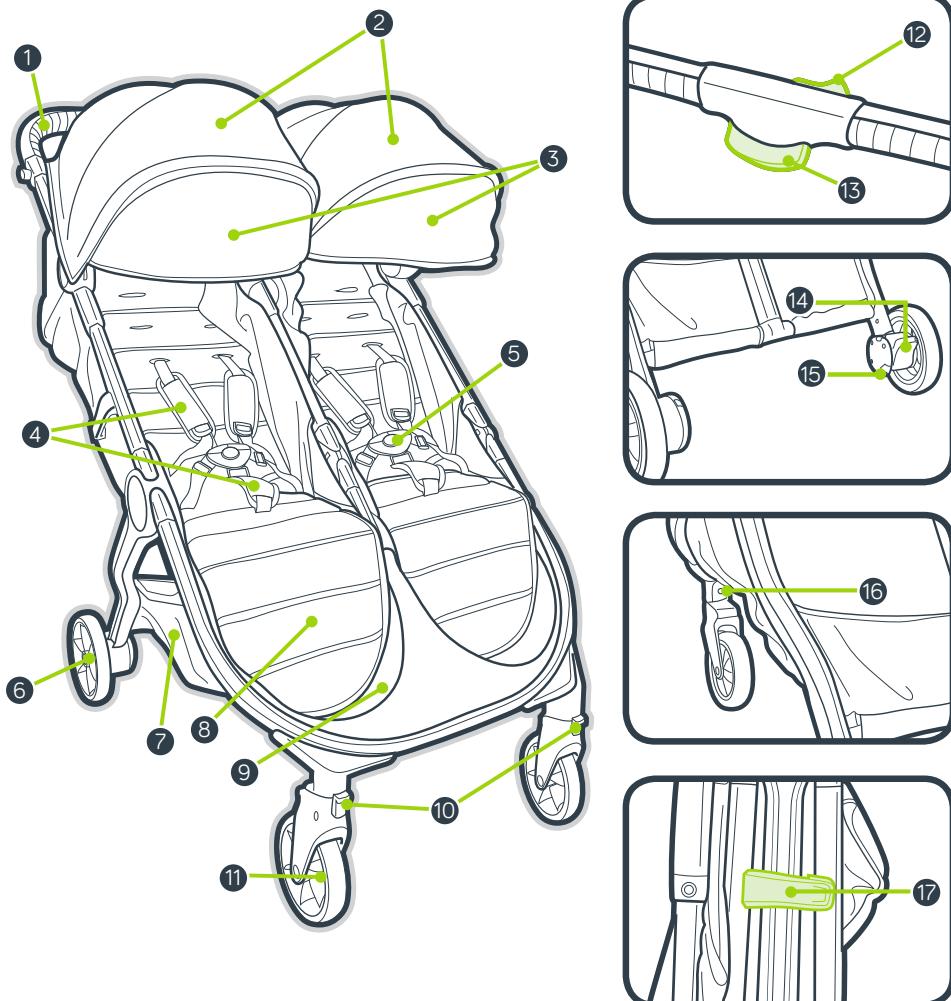

- | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| 1 Χερούλι | 10 Στροφέας/ασφάλιση |
| 2 Κάλυμμα | 11 Μπροστινός τροχός |
| 3 Επέκταση καλύμματος | 12 Κουμπί ξεδιπλώματος χερουλιού |
| 4 Επιθέματα ζώνης και επίθεμα πόρπης | 13 Κουμπί διπλώματος χερουλιού |
| 5 Πόρπη ζώνης | 14 Φρένο παρκαρίσματος |
| 6 Πίσω τροχός | 15 Κουμπί άφεσης πίσω τροχού |
| 7 Καλάθι αποθήκευσης | 16 Κουμπί άφεσης πρόσθιου τροχού |
| 8 Ποδοστηριγματος | 17 Αυτόματη ασφάλιση |
| 9 Ποδοστήριγμα | |

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Σημαντικό - διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και φυλαξτε τες γιατί μπορεί να τις χρειαστείτε στο μελλον.

Ενδέχεται να επηρεαστεί η ασφάλεια του παιδιού σας εάν δεν ακολουθήσετε αυτές τις οδηγίες.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Μην αφήνετε ποτέ το παιδί σας χωρίς επιτήρηση.
- Χρησιμοποιείτε πάντα το σύστημα πρόσδεσης.
- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν αυτό όταν κάνετε τζόκινγκ.
- Βεβαιωθείτε ότι έχουν ενεργοποιηθεί όλες οι διατάξεις ασφάλισης πριν από τη χρήση.
- Για την αποφυγή τραυματισμών, απομακρύνετε το παιδί σας κατά το δίπλωμα και το ξεδίπλωμα του προϊόντος αυτού.
- Μην αφήνετε το παιδί σας να παίζει με το προϊόν αυτό.
- Βεβαιωθείτε ότι οι διατάξεις σύνδεσης του καροτοιού ή του καθίσματος ή του καθίσματος αυτοκινήτου έχουν τοποθετηθεί σωστά πριν από τη χρήση.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Το κάθε κάθισμα είναι κατάλληλο για ένα παιδί από τη γέννηση έως 15 κιλά.



- Το συνολικό βάρος που συστήνουμε για αυτό το καρότσι είναι 35 κιλά. 15 κιλά σε κάθε κάθισμα και 5 κιλά στο καλάθι. Το υπερβολικό βάρος μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη αστάθεια.

- Εάν τεθούν πακέτα ή άλλα αντικείμενα ή και τα δύο στο καρότσι, ενδέχεται να προκαλέσουν αστάθεια.
- Κάθε βάρος που φορτώνεται στη λαβή ή /και στο πίσω μέρος της πλάτης ή και στις πλευρές του οχήματος θα επηρεάσει τη σταθερότητά του.
- Για νεογέννητα μωρά συνιστούμε να χρησιμοποιείτε πάντοτε την πιο ξαπλωμένη θέσην.
- Ασφαλίστε τα φρένα προτού φορτώσετε και ξεφορτώσετε το παιδί και όταν δεν μετακινείτε το καρότσι.
- Βεβαιωθείτε ότι το φρένο έχει πιαστεί σωστά μετακινώντας το καρότσι ελαφριά από τη μια μεριά στην άλλη.
- Το καρότσι δεν ενδείκνυται για να μεταφέρετε τα παιδιά επάνω και κάτω σε σκάλες ή κυλιόμενες σκάλες. Η ζημιά που προκύπτει από τέτοια χρήση δεν θα καλύπτεται από την εγγύηση.
- Το καρότσι αυτό δεν αντικαθιστά ένα κρεβάτι. Εάν χρειάζεται να κοιμηθεί το παιδί σας, θα πρέπει να το βάλετε σε ένα κατάλληλο πορτ μπεμπέ ή κρεβάτι.
- Δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε εξαρτήματα που δεν είναι εγκεκριμένα από την Baby Jogger.
- Προσέχετε τα αυτοκίνητα – μην υποθέτετε ποτέ ότι ένας οδηγός μπορεί να δει εσάς και το παιδί σας.
- Ο επιβάτης θα παραμείνει καθιστός (δεν πρέπει να στέκεται στο καρότσι).
- Να χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα που έχουν παρασχεθεί ή εγκριθεί από την Baby Jogger.

ΠΛΑΙΣΙΟ

- Ξεπακετάρετε το πλαίσιο του παιδικού καροτσιού από το κουτί και βάλτε τους τροχούς στην άκρη.
Ξεκλειδώστε το παιδικό καρότσι τραβώντας το μοχλό αυτόματου κλειδώματος.
- Σηκώστε το χώρο ποδιών και το κάθισμα μακριά από το κάτω πλαίσιο. Μετά σηκώστε τη λαβή από το κάθισμα. Το παιδικό καρότσι θα κλειδωθεί στη θέση του και θα ακούσετε ένα κλικ.
- Βάλτε το παιδικό καρότσι στην όρθια θέση.

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συσκευές κλειδώματος έχουν συνδεθεί πριν από την χρήση.

ΠΡΟΣΘΙΟΣ ΤΡΟΧΟΣ

4 Εγκατάσταση

- Συνδέστε τους μπροστινούς τροχούς γλιτστρώντας τους μέσα στην μπροστινή στήριξη τροχών μέχρις ότου ακούσετε έναν χήκο «κλικ». Τραβήξτε απαλά τον μπροστινό τροχό για να βεβαιωθείτε ότι έχει συνδεθεί σταθερά

5 Αφαίρεση

- Ενώ πατάτε το κουμπί άφεσης του πρόσθιου τροχού, ολισθαίνετε απαλά τον πρόσθιο τροχό έξω από το τμήμα του πρόσθιου τροχού.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΕΑ

- Σπρώξτε το κουμπί κλειδώματος στροφέα προς τα επάνω για να κλειδωθεί ο μπροστινός τροχός σε σταθερή θέση.
- Πιέστε το κουμπί στροφέα κλειδώματος προς τα κάτω για να περιστρέφονται οι μπροστινοί τροχοί.

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όταν βάζετε και βγάζετε το παιδί από το καρότσι, κλειδώστε τον πρόσθιο τροχό σε σταθερή θέση. Αν και ο πρόσθιος τροχός του καροτσιού σας κλειδώνει, δεν προορίζεται για τζόκινγκ ή σκοπούς εξάσκησης.

ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΟΙ

8 Εγκατάσταση

- Ευθυγραμμίστε τον άξονα του πίσω τροχού με το τμήμα εγκατάστασης τροχού στο πλαίσιο του καροτσιού και εισάγετε το μέσα στο τμήμα εγκατάστασης τροχού μέχρις ότου μπει στη θέση του. Θα ακούσετε ένα κλικ.

• Τραβήξτε απαλά τον πίσω τροχό για να βεβαιωθείτε ότι έχει συνδεθεί σωστά.

9 Αφαίρεση

- Ενώ πιέζετε το κουμπί άφεσης τροχού προς τα κάτω, γλιτστρήστε απαλά τον πίσω τροχό έξω από το τμήμα εγκατάστασης τροχού.

ΦΡΕΝΟ

- Για να κλειδώσετε τα φρένα: σπρώξτε το μοχλό φρένου προς τα κάτω για να πιαστούν τα φρένα.
- Για να αφήσετε τα φρένα: σηκώστε το μοχλό φρένου προς τα επάνω.

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κλειδώστε τα φρένα προτού βάλτε ή βγάλετε το παιδί σας και όποτε δεν κινείται το καρότσι.

ΚΑΛΥΜΜΑ

- Τραβήξτε προς τα εμπρός για να ανοίξετε το κάλυμμα, σπρώξτε προς τα πίσω για να κλείσετε το κάλυμμα.
- Για να χρησιμοποιήσετε την επέκταση καλύμματος: Τραβήξτε την επέκταση προς τα έξω κάτω από το κάλυμμα μέχρις ότου μπει στη θέση της, σπρώξτε την επέκταση κάτω από το κύριο κάλυμμα για να κρυφτεί.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΩΜΟΥ

- Από το πίσω μέρος του καθίσματος, ανοίξτε τις λωρίδες σύνδεσης και ανοίξτε την τοσέπη για να εντοπίσετε το πλαστικό τετράγωνο στοπ. Περιστρέψτε το στοπ και περάστε το μέσα από τα ανοίγματα στον πίνακα PE και στο ύφασμα του καθίσματος.
- Επανεισάγετε το στοπ στο άνοιγμα του καθίσματος που βρίσκεται πλησιέστερα στον ώμο του παιδιού. Περάστε το πίσω μέσα από το ύφασμα του καθίσματος και τον πίνακα PE. Τραβήξτε τη λωρίδα για να βεβαιωθείτε ότι έχει κλειδωθεί το στοπ. Το επαναλαμβάνετε και στις δύο πλευρές.

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αποφύγετε σοβαρό τραυματισμό από πέσιμο ή γλίστρημα προς τα έξω. Να ρυθμίζετε πάντοτε σωστά και να δένετε τη ζώνη.

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να χρησιμοποιείτε πάντοτε τη ζώνη του καβάλου σε συνδυασμό με τις λωρίδες του ώμου και τη ζώνη της μέσης.

- Γλιτστρήστε τα επιθέματα της ζώνης προς τα επάνω για να έχετε πρόσβαση στον πλαστικό οδηγό στη λωρίδα.

- 17 Κρατήστε τον πλαστικό οδηγό και τραβήξτε τη λωρίδα για να τη σφίξετε ή για να τη χαλαρώσετε.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- 18 Εισάγετε την πόρπη της πλευρικής λωρίδας στην πόρπη της ζώνης και στις δύο πλευρές.
 19 Εισάγετε τη συνδεόμενη ζώνη και τις πόρπες της πλευρικής λωρίδας στις πλευρές της πόρπης καβάλου.
 20 Πιέστε το κουμπί στην πόρπη καβάλου για να αφεθεί.

ΑΝΑΚΛΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ

- 21 Πιάστε το σφιγκτήρα πίσω από το κάθισμα, και γλιστρήστε τον προς τα κάτω μέχρι τη θέση που θέλετε.
 22 Τραβήξτε το κάθισμα προς τα κάτω και στις δύο πλευρές για να ταιριάζει στη θέση του σφιγκτήρα. Αντιστρέψτε αυτά τα βήματα για να το επιστρέψετε στην θέση προς τα επάνω.

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όταν κάνετε ρυθμίσεις στο κάθισμα του καροτσιού, βεβαιωθείτε ότι το κεφάλι, τα χέρια και τα πόδια του παιδιού σας δεν μπλέκονται στα εξαρτήματα του καθίσματος που κινούνται και στο πλαίσιο του καροτσιού.

ΚΛΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΤΗΡΙΓΜΑΤΟΣ

- 23 Σηκώστε το ποδοστήριγμα προς τα επάνω για να κάνει κλίση.
 24 Για να χαμηλώσετε το ποδοστήριγμα, τραβήξτε τη μπάρα άφεσης από κάτω από το ποδοστήριγμα ενώ το χαμηλώνετε.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΛΑΘΙΟΥ

- 25 Στο πίσω μέρος του καροτσιού, σπρώξτε προς τα επάνω τα κλιπ ανάρτησης για να τα βγάλετε από το πλαίσιο του καροτσιού.
 26 Από το κάτω μέρος του καροτσιού, ξεκουμπώστε τις τέσσερις σούστες στο καλάθι κοντά στο πίσω μέρος του καροτσιού.
 27 Ξεκουμπώστε τη σούστα στο καλάθι κοντά στο κέντρο του καροτσιού.
 28 Από τις πλευρές του καροτσιού, βγάλτε τις σούστες στο καλάθι κοντά στο μπροστινό μέρος του καροτσιού.
 29 Κάτω από το μπροστινό μέρος του καροτσιού, ξεκουμπώστε και βγάλτε τις δύο σούστες.
 30 Μετά ξεκουμπώστε και ξετυλίξτε τη σούστα στο κέντρο του καροτσιού για να βγάλετε το καλάθι.

ΔΙΠΛΩΜΑ

- Βγάλτε το παιδί σας από το κάθισμα.
- Βγάλτε όλα τα προσαρτήματα και όλα τα αντικείμενα από το καλάθι.
- 31 Γλιστρήστε το κουμπί έδιπλώματος χερουλιού ενώ πιέζετε το κουμπί διπλώματος στο χερούλι και διπλώστε το χερούλι προς τα εμπράς.
- 32 Διπλώστε το άνω μέρος του πλαισίου καροτσιού προς τα κάτω για να χαμηλώσετε το πλαίσιο καροτσιού.
- 33 Σηκώστε τις λωρίδες και στις δύο πλευρές και αφήστε το πλαίσιο να πέσει κάτω.
- 34 Σιγουρευτείτε ότι ο μοχλός αυτόματου κλειδώματος έχει μπει στη θέση του.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟ ΠΟΔΙΩΝ

- 35 Από το μπροστινό μέρος του καροτσιού, τραβήξτε το κέντρο του χώρου ποδιών για να ξεκουμπωθούν οι δύο σούστες κάτω από το στήριγμα ποδιών.
 36 Τραβήξτε το ύφασμα από το χώρο ποδιών έξω από τα αυλάκια του χώρου ποδιών.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ

- 37 Από το κάτω μέρος του καθίσματος, ξεκουμπώστε τις δύο άγκιστρα και τους βρόχους και γλιστρήστε τη λωρίδα διαμέσου των δακτυλίων D.
 38 Ξεκουμπώστε και βγάλτε από τη θηλιά τις τέσσερις σούστες κάτω από το κάθισμα.
 39 Αποσυνδέστε τη λωρίδα σύνδεσης κάτω και από τα δύο στηρίγματα ποδιών.
 40 Αποσυνδέστε τις έξι λωρίδες σύνδεσης στο πίσω μέρος κάθε καθίσματος. Υπάρχουν δώδεκα λωρίδες συνολικά.

- 41 Στο επάνω μέρος του καθίσματος, τραβήξτε το ύφασμα του καθίσματος έξω από τα κανάλια του πλαισίου.

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Σιγουρευτείτε ότι είναι κλειστοί καλά όλοι οι συνδετήρες όταν αναπροσαρμόζετε το ύφασμα του καθίσματος.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Για να διαρκέσει το παιδικό καρότσι που έχετε για πολλά χρόνια, είναι σημαντικό να εκτελέσετε απλή, τακτική συντήρηση. Ανά καιρούς, σιγουρευτείτε ότι οι αρθρώσεις και οι περιοχές διπλώματος βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Εάν ακούσετε τρίχυμο ή αισθανθείτε τάση, μπορείτε να πάτε το παιδικό καρότσι σας σε ένα τοπικό κατάστημα ποδηλάτων για επιπρόσθετη λίπανση. Όλες οι επισκευές πρέπει να εκτελούνται από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.

ΠΛΥΣΙΜΟ

Ύφασμα καθίσματος

- Μπορείτε να πλύνετε το ύφασμα καθίσματος του καροτσιού σας στο πλυντήριο με κρύο νερό και ήπιο απορρυπαντικό.
- Σιγουρευτείτε ότι έχετε αφαιρέσει το μεταλλικό πλαίσιο και τους πίνακες ΡΕ από το κάθισμα προτού το πλύνετε.
- Μη χρησιμοποιείτε διαλυτικά, καυστικά ή διαβρωτικά υλικά καθαρισμού.
- Για να μειώσετε το ζάρωμα, επανασυνδέστε απλά το κάθισμα στο πλαίσιο για να στεγνώσει.
- Μην το πιέζετε, το σιδερώνετε, το καθαρίζετε στο καθαριστήριο, στο στεγνωτήριο ούτε να στραγγίζετε το ύφασμα.
- Εάν τα καλύμματα του καθίσματος πρέπει να αντικατασταθούν, χρησιμοποιήστε μόνο εξαρτήματα από Εξουσιοδοτημένο Αντιπρόσωπο της Baby Jogger. Είναι τα μόνα που θα έχουν εξεταστεί ασφαλώς και σχεδιαστεί εγγυημένα για να ταιριάζουν με αυτό το κάθισμα.

Πλαστικά/μεταλλικά εξαρτήματα

- Σκουπίστε τα για να καθαρίσουν με ήπιο σαπούνι και ζεστό νερό.
- Δεν πρέπει να αφαιρέσετε, να αποσυναρμολογήσετε ούτε να τροποποιήσετε κανένα εξάρτημα του μηχανισμού διπλώματος του καθίσματος ή τα φρένα.

Φροντίδα τροχών

- Οι τροχοί μπορεί να πλυθούν χρησιμοποιώντας ένα υγρό πανί. Πρέπει να στεγνωθούν πλήρως με μια μαλακιά πτερσέτα ή πανί.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Το ηλιακό φως ενδέχεται να ξεθωριάσει το ύφασμα καθίσματος και να αποξηράνει τις ρόδες, και ως εκ τούτου η αποθήκευση του καροτσιού σε εσωτερικό χώρο θα το κρατήσει σε καλή κατάσταση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
- ΜΗΝ το αποθηκεύετε σε εξωτερικό χώρο.
- Βεβαιωθείτε ότι το παιδικό καρότσι είναι στεγνό προτού το αποθηκεύσετε για μακροχρόνιες περιόδους.
- Να αποθηκεύετε πάντοτε το παιδικό καρότσι σε στεγνό περιβάλλον.
- Αποθηκεύστε το παιδικό καρότσι σε ασφαλές μέρος όταν δεν το χρησιμοποιείτε (π.χ., όπου τα παιδιά δεν μπορούν να παίζουν με αυτό.)
- ΜΗΝ τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω στο παιδικό καρότσι.
- ΜΗΝ αποθηκεύετε το παιδικό καρότσι κοντά σε πηγή θερμότητας όπως καλοριφέρ ή φωτιά.

Περιορισμένη Εγγύηση από την Baby Jogger

Η Baby Jogger εγγυάται ότι το πλαίσιο δεν φέρει ελαπτώματα κατασκευής για όλη τη διάρκεια ζωής του προϊόντος. Τα ελαπτώματα κατασκευής περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, το σπάσιμο των συγκολλήσεων και τη ζημιά στο σωλήνα πλαισίου. Τα υφαντουργικά προϊόντα ή τα μαλακά υλικά πλευρών και όλα τα άλλα εξαρτήματα θα φέρουν εγγύηση για ένα έτος από την ημερομηνία αγοράς (εκτός από σωλήνες και ρόδες). Απαιτείται η απόδειξη αγοράς για να υποβάλλετε αποζημίωση εγγύησης και η εγγύηση ισχύει μόνο για τον αρχικό αγοραστή.

Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΥΤΗ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ:


- Φυσική φθορά
- Διάβρωση ή σκούριασμα
- Λανθασμένη συναρμολόγηση, ή την εγκατάσταση εξαρτημάτων τρίτου μέρους ή εξαρτήματα που δεν είναι συμβατά με το αρχικό σχέδιο
- Τυχαία ή εκούσια ζημιά, κακή χρήση ή αμέλεια, ή χρήση σε σκάλες και κυλιόμενες σκάλες.
- Εμπορική χρήση
- Ακατάλληλη αποθήκευση/φροντίδα του καροτσιού

Αυτή η εγγύηση αποκλείει αποκλειστικά αποζημιώσεις για έμμεσες, τυχαίες ή επακόλουθες ζημιές. Οι υπονοούμενες εγγυήσεις εμπορικότητας και καταλληλότητας για ένα συγκεκριμένο σκοπό υπάρχει σύμφωνα με τη συγκεκριμένη περίοδο εγγύησης για αυτό το μοντέλο καροτσιού κατά την ώρα της αγοράς. Ορισμένες πολιτείες δεν επιτρέπουν τον αποκλεισμό ή τον περιορισμό τυχαίων ή επακόλουθων ζημιών, και έτσι οι ανωτέρω περιορισμοί ή αποκλεισμοί ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς. Η εγγύηση αυτή σας δίνει αποκλειστικά νομικά δικαιώματα, και ίσως να έχετε και άλλα δικαιώματα που διαφέρουν από πολιτεία σε πολιτεία. Για να μάθετε τα νομικά σας δικαιώματα στην πολιτεία που ζείτε, συμβουλευθείτε το τοπικό σας γραφείο υποθέσεων καταναλωτών της πολιτείας σας ή τον Γενικό Νομικό Σύμβουλο της πολιτείας.

Εάν αγοράσατε το καρότσι σας εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το διανομέα στη χώρα που βρίσκεται πλησίον σας. Οι πληροφορίες επικοινωνίας τους βρίσκονται στον ιστότοπο <http://www.babyjogger.com/retailers/#international>. Οι αποζημιώσεις για εγγύηση εκτός της χώρας στην οποία αγοράστηκε το προϊόν ενδέχεται να φέρουν μεταφορικά έξοδα.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν επικοινωνείτε με τον αντιπρόσωπο της Baby Jogger σχετικά με το παιδικό καρότσι που έχετε, παρακαλούμε να έχετε πρόχειρο το σειριακό αριθμό και τον αριθμό μοντέλο του παιδικού καροτσιού σας. Μπορείτε να εντοπίσετε αυτούς τους αριθμούς στο εσωτερικό μέρος του πίσω ποδιού, στο καρότσι.

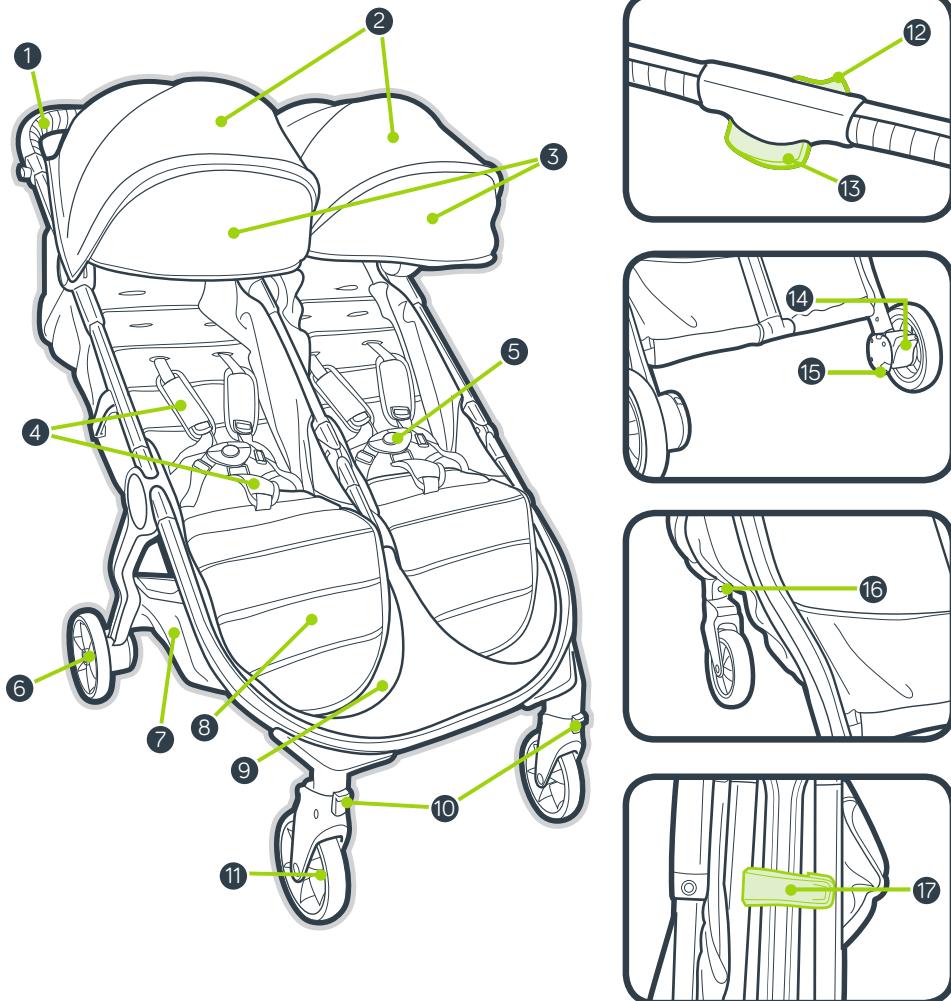

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1 Ručka | 10 Okretanje/blokada |
| 2 Pokrov | 11 Prednji kotač |
| 3 Nastavak krovića | 12 Gumb na ručki za rasklapanje kolica |
| 4 Jastučići pojasa i jastučić kopče | 13 Gumb na ručki za sklapanje kolica |
| 5 Kopča pojasa | 14 Parkirna kočnica |
| 6 Stražnji kotač | 15 Gumb za otpuštanje stražnjih kotača |
| 7 Košara za pohranu | 16 Gumb za otpuštanje prednjih kotača |
| 8 Oslonac za noge | 17 Automatska blokada |
| 9 Dio za noge | |

⚠ UPOZORENJE

Važno – sačuvati za slučaj potrebe.
Sigurnost vašeg djeteta može biti ugrožena
ako ne slijedite ove upute.

UPOZORENJE

- Nikada ne ostavljajte dijete bez nadzora.
- Uvijek upotrebljavajte sigurnosne pojase.
- Ovaj proizvod nije namijenjen trčanju ili rolanju. Upute za uporabu.
- Prije uporabe kolica, provjerite jesu li svi dijelovi za učvršćivanje ispravni.
- Kako biste izbjegli ozljede, pobrinite se da dijete bude na sigurnoj udaljenosti kada sklapate ili rasklapate ovaj proizvod.
- Ne dopustite djetetu da se igra s ovim proizvodom.
- Provjerite jesu li okvir kolica ili jedinic za sjedenje, ili uređaji za pričvršćivanje u autu ispravni prije njihove uporabe.

DRUGE SIGURNOSNE INFORMACIJE

- Svako pojedinačno sjedalo prikladno je za jedno dijete od rođenja do 15 kg.



- Ukupno opterećenje koje se preporučuje za ova kolica je 35 kg. 15 kg u svakom sjedalu i 5 kg u košari. Prekomjerna težina može dovesti do opasnog i nestabilnog stanja.
- Stave li se na kolica paketi, dodatni predmeti ili oboje, kolica mogu biti nestabilna.

- Bilo kakav teret na ručki i/ili stražnjem dijelu naslona i/ili na stranama kolica utjecat će na njihovu stabilnost.
- Za novorođenčad preporučujemo da uvijek upotrebljavate potpuno nagnuti položaj sjedala.
- Prije nego stavite ili uzmete dijete iz kolica i kada god kolica stoje u mjestu, blokirajte kočnice.
- Provjerite je li kočnica ispravno aktivirana pomičući kolica lagano naprijed-nazad.
- Kolica nisu namijenjena za prijevoz djece uz ili niz stepenice ili pomične mehaničke stepenice. Jamstvo neće pokriti štetu nastalu na kolicima.
- Ova kolica nisu zamjena za kolijevku ili krevet. Ako dijete treba spavati, položite ga u odgovarajuću košaru za nošenje bebe, kolijevku ili krevet.
- Pribor koji nije odobrila tvrtka Baby Jogger ne smije se upotrebljavati.
- Pazite na automobile – nikad se nemojte oslanjati na pretpostavku da vozač vidi vas i vaše dijete.
- Dijete u kolicima mora sjediti (nije dopušteno stajanje u kolicima).
- Upotrebljavajte samo zamjenske dijelove koje je isporučio ili odobrio Baby Jogger.

OKVIR

- 1 Izvadite okvir kolica iz kutije i stavite kotače na stranu.
Odblokirajte kolica povlačenjem ručice za automatsku blokadu kolica.
- 2 Podignite dio za noge i sjedalo dalje od donjeg okvira. Zatim podignite ručku dalje od sjedala. Kolica će se uglaviti u mjestu i čut ćete "škljoc".
- 3 Postavite kolica u uspravan položaj.

⚠ UPOZORENJE: Prije upotrebe provjerite jesu li svi uređaji za blokadu postavljeni.

PREDNJI KOTAČ

4 Postavljanje

- Pričvrstite prednje kotače umetanjem u držać prednjeg kotača dok ne škljocene. Nježnim povlačenjem prednjeg kotača provjerite je li pravilno pričvršćen

5 Skidanje

- Dok pritišćete gumb za otpuštanje prednjeg kotača, nježno izvucite prednji kotač iz okvira prednjeg kotača.

ZNAČAJKA ZA OKRETANJE

- 6 Podignite gumb za blokadu okretanja kako biste blokirali prednji kotač u stalni položaj.
- 7 Pritisnite gumb za blokadu okretanja prema dolje kako bi se prednji kotači mogli okretati.

⚠ UPOZORENJE: Dok stavljate ili uzimate dijete iz kolica, blokirajte prednje kotače u stalni položaj. Iako se prednji kotači kolica blokiraju, kolica nisu namijenjena za džoging ili vježbanje.

STRAŽNJI KOTAČI

8 Postavljanje

- Poravnajte osovinu stražnjeg kotača s okvirom kotača na okviru kolica i umetnute ga u okvir kotača dok se ne uglavi u mjestu. Začut ćete "škljoc".
- Nježnim povlačenjem stražnjeg kotača provjerite je li pravilno pričvršćen.

9 Skidanje

- Dok pritišćete gumb za otpuštanje kotača, pažljivo izvucite stražnji kotač iz okvira kotača.

KOČNICA

10 Blokiranje kočnica: pritisnite ručicu kočnice prema dolje za blokadu kočnica.

11 Otpuštanje kočnica: podignite ručicu kočnice.

⚠ UPOZORENJE: Prije nego stavite ili uzmete dijete iz kolica i kad god kolica stoe u mjestu, blokirajte kočnice.

KROVIĆ

12 Povucite prema sebi kako biste otvorili krović, a gurnite ga od sebe kako biste ga zatvorili.

13 Upotreba nastavka krovića: Ispod krovića izvucite nastavak dok se ne uglavi u odgovarajući položaj; gurnite nastavak ispod glavnog krovića kako biste ga vratili.

PODEŠAVANJE TRAKA RAMENIH POJASEVA

14 Sa stražnje strane sjedala, odvezite trake za vezivanje i otvorite džep kako biste našli plastični četvrtasti zaustavljač. Okrenite zaustavljač i provucite kroz otvore u plastična ploči i tkanini sjedala.

15 Ponovno umetnute zaustavljač u otvor sjedala koji je najbliži djelotovim ramenima. Provucite prema natrag kroz tkaninu sjedala i plastična ploču. Povucite pojaz kako biste se uvjerili da je zaustavljač zaključan. Ponovite postupak na obje strane.

⚠ UPOZORENJE: Izbjegavajte ozbiljne ozljede od pada ili iskliznuća. Uvijek pravilno namjestite i zavežite sigurnosni pojas.

⚠ UPOZORENJE: Uvijek upotrebljavajte pojaz za prepone zajedno s ramenim pojasevima te s pojazom oko struka.

16 Podignite jastučice pojaza kako biste imali pristup plastičnoj vodilici na traci.

17 Za zatezanje ili otpuštanje držite plastičnu vodilicu i povucite traku.

UPOTREBA SIGURNOSNOG POJASA

18 Umetnute bočnu kopču trake u kopču pojaza s obje strane.

19 Umetnute povezane kopče pojaza i bočnih traka u krajeve kopče za prepone.

20 Za otpuštanje pritisnite gumb na kopči za prepone.

SPUŠTANJE NASLONA SJEDALA

21 Stegnite stezaljku iza sjedala i povlačite prema dolje do željenog nagnutog položaja.

22 Spustite sjedalo na objema stranama kako bi se poravnalo s položajem stezaljke. Za vraćanje sjedala u uspravni položaj, ponovite navedene korake obrnutim redoslijedom.

⚠ UPOZORENJE: Dok prilagođavate sjedalo kolica, pazite da glava, ruke i noge djeteta ne dodiruju pokretne dijelove sjedala i okvir kolica.

NAGIB OSLONCA ZA NOGE

23 Podignite oslonac za noge kako biste podesili nagib oslonca za noge.

24 Za spuštanje oslonca za noge, povucite ručić za otpuštanje ispod oslonca za noge dok spuštate oslonac za noge.

UKLANJANJE KOŠARE

25 Na stražnjoj strani kolica, podignite kuke za vješanje da biste ih skinuli s okvira kolica.

26 Ispod kolica otkopčajte četiri kopče na košari blizu stražnje strane kolica.

27 Otkopčajte kopče na košari blizu sredine kolica.

28 Na svakoj strani kolica otkopčajte kopče na košari blizu prednje strane kolica.

29 Ispod prednje strane kolica, otkopčajte dvije utisne kopče.

30 Zatim otkopčajte i skinite kopču na sredini kolica da biste uklonili košaru.

SKLAPANJE

- Izvadite dijete iz sjedala.
- Izvadite sve uređaje za pričvršćivanje i sve stvari iz košare.

31 Povucite gumb za rasklapanje kolica dok istovremeno stišćete gumb za sklapanje kolica na ručki i sklopite ručku prema naprijed.

32 Sklopite gornji okvir kolica prema dolje na donji okvir kolica.

33 Povucite trake na oba sjedala i pustite neka se okvir preklopi.

34 Uvjerite se da je ručka za automatsku blokadu uglavlјena u mjestu.

UKLANJANJE DIJELA ZA NOGE

35 S prednje strane kolica povucite središnji dio za noge kako biste otkopčali dvije kopče ispod oslonca za noge.

36 Izvucite tkaninu dijela za noge iz žljebova u dijelu za noge.

UKLANJANJE TKANINE SJEDALA

37 Odvojite dvije kukice i omče ispod sjedala i provucite traku kroz D-prsten.

38 Otkopčajte četiri kopče ispod sjedala.

39 Otpustite čičak traku ispod oba oslonca za noge.

40 Otpustite šest čičak traka na stražnjoj strani svakog sjedala. Ukupno ima dvanaest traka.

41 S vrha sjedalice, izvucite tkaninu sjedala iz žljebova u okviru.

⚠ UPOZORENJE: Pri ponovnom postavljanju tkanine sjedala vodite računa da sve čičak trake budu ispravno zatvorene.

BRIGA I ODRŽAVANJE

Kako biste održali dugi vijek kolica, važno je da obavljate jednostavno, redovno održavanje. Povremeno provjeravajte jesu li zglobovi i područja za sklapanje i dalje u dobrom stanju. Ako čujete škripanje ili osjetite otpor, možete odnijeti kolica u obližnju trgovinu kolica radi dodatnog podmazivanja. Samo ovlašteni prodavač smije obavljati sve popravke.

PRANJE

Tkanina sjedala

- Sjedalo kolica možete prati u perilici u hladnoj vodi s blagim deterdžentom.
- Vodite računa o tome da uklonite metalni okvir i plastična ploče sa sjedala prije pranja.
- Ne upotrebljavajte otapala, kaustična ili abrazivna sredstva za čišćenje.
- Kako biste smanjili skupljanje, jednostavno ponovno pričvrstite sjedalo na okvir radi sušenja.
- Nemojte tkaninu glačati, kemijski čistiti, sušiti u sušilici niti cijediti.
- Ako se navlake sjedala trebaju zamijeniti, upotrijebite samo dijelove prodavača koga je ovlastila tvrtka Baby Jogger. Oni su jedini koji mogu jamčiti da je navlaka testirana za sigurnost i osmišljena da odgovara ovom sjedalu.

Plastični/metalni dijelovi

- Očistite blagim sapunom i topлом vodom.
- Ne smijete ukloniti, rastaviti ili izmijeniti bilo koji dio mehanizma za sklapanje sjedala ili kočnice.

Čišćenje kotača

- Kotači se mogu čistiti vlažnom krpom. Treba ih potpuno osušiti mekim ručnikom ili krpom.

ČUVANJE

- Sunčeva svjetlost može izbljediti tkaninu sjedala ili osušiti gume, stoga će čuvanje kolica u zatvorenom prostoru produžiti dobar izgled kolica.
- NE čuvajte kolica vani.
- Provjerite jesu li kolica suha prije nego ih spremite na duže vrijeme.
- Uvijek čuvajte kolica na suhom mjestu.
- Čuvajte kolica na sigurnom mjestu kada se ne upotrebljavaju (npr. tamo gdje se djeca ne mogu njima igратi).
- NEMOJTE stavljati teške predmete na kolica.
- NE čuvajte kolica blizu izravnog izvora topline kao što su radnjatori ili vatra.

Ograničeno jamstvo tvrtke Baby Jogger

Tvrtka Baby Jogger jamči da okvir kolica nema kvarova proizvođača tijekom radnog vijeka proizvoda. Kvarovi nastali proizvođačevom pogreškom uključuju ali se ne ograničavaju na lom zavarenih dijelova i oštećenja cijevi okvira kolica. Tekstil ili mekani materijali na šavovima i svi drugi dijelovi imat će jamstvo jednu godinu od datuma kupnje (osim cijevi i guma). Za reklamacije na jamstvo potrebna je potvrda o kupnji, a jamstvo se daje samo originalnom kupcu.

OVO JAMSTVO NE POKRIVA:


- standardno trošenje i habanje
- koroziju ili hrđu
- nepravilno sklapanje ili postavljanje dijelova ili pribora trećih strana koji nisu u skladu s originalnim dizajnom
- slučajno ili namjerno oštećenje, zloupotrebu ili nehat, ili upotrebu na stepenicama ili pomicnim mehaničkim stepenicama.
- upotrebu u komercijalne svrhe
- nepravilno skladištenje / održavanje kolica

Ovo jamstvo posebno isključuje potraživanja za neizravne, slučajne ili posljedične štete. Podrazumijevano jamstvo o mogućnosti prodaje i pogodnosti za određenu upotrebu u skladu je s određenim jamstvenim rokom za ovaj model kolica u vrijeme kupnje. Neke države ne dopuštaju isključenja ili ograničenja slučajne ili posljedične štete, te gore navedena ograničenja ili isključenja se možda ne primjenjuju na vas. Ovo jamstvo vam daje određena zakonska prava, a vi možda također imate druga prava koja se razlikuju od države do države. Kako biste saznali koja su vaša zakonska prava u vašoj državi, obratite se lokalnoj ili državnoj službi za potrošače ili državnom odvjetniku vaše države.

Ako ste kupili kolica izvan Sjedinjenih Američkih Država, obratite se distributeru u zemlji u vašoj blizini. Njihove kontaktne informacije mogu se naći na našoj web-stranici na <http://www.babyjogger.com/retailers/#international>. Potraživanja po osnovu jamstava izvan zemlje u kojoj je ovaj proizvod kupljen mogu uključivati troškove prijevoza.



NAPOMENA: Kada budete kontaktirali distributera tvrtke Baby Jogger glede vaših kolica, imajte pri ruci serijski broj kolica i broj modela. Oni se nalaze na unutrašnjoj strani zadnje noge.

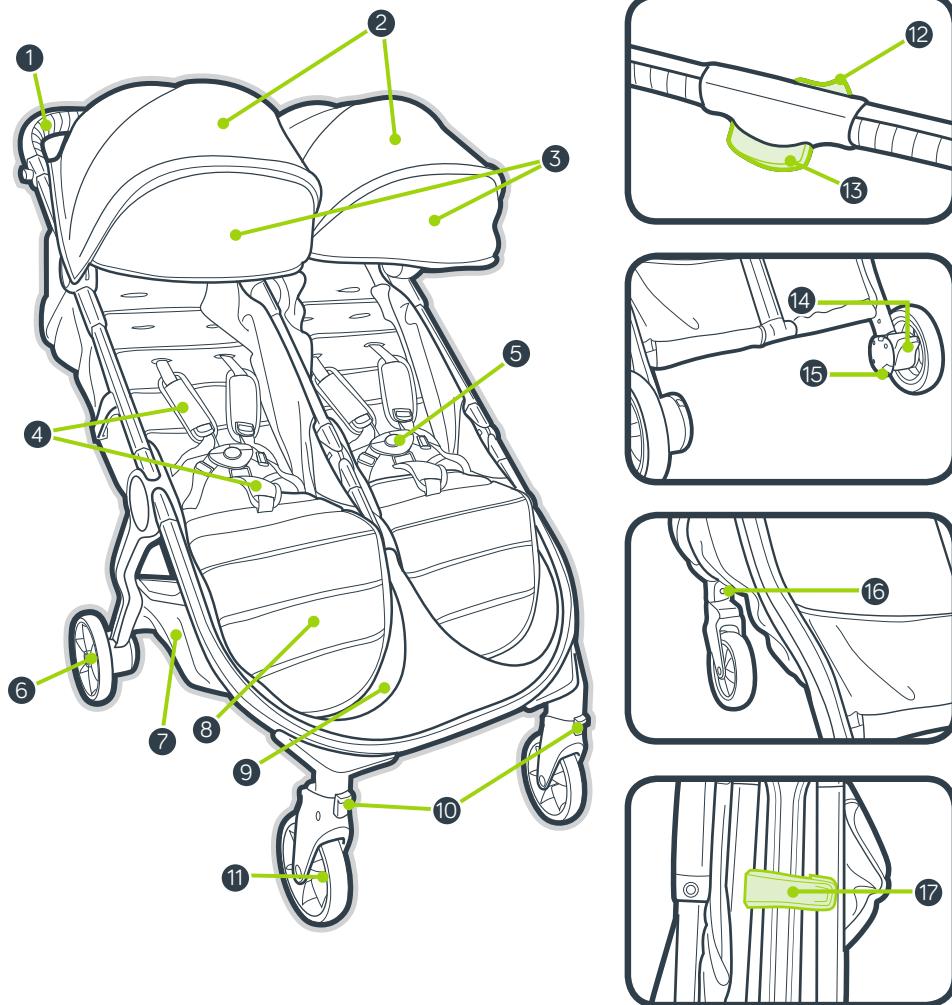

- | | | | |
|---|----------------------------|----|-----------------------------------|
| 1 | Tolókar | 10 | Bolygó/zár |
| 2 | Vászontető | 11 | Első kerék |
| 3 | Vászontető-hosszabbítás | 12 | Tolókar-behajtás kioldógombja |
| 4 | Hevederpárnák és csatpárna | 13 | Tolókar behajtására szolgáló gomb |
| 5 | Hevédbercsat | 14 | Parkolófék |
| 6 | Hátsó kerék | 15 | Hátsó kerék kioldágombja |
| 7 | Tárolókosár | 16 | Első kerék kioldágombja |
| 8 | Lábtámaszt | 17 | Automatikus zár |
| 9 | Lábtartó | | |

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Fontos – Figyelmesen olvassa el ésőrizze meg későbbi felhasználás esetére.
Hatással lehet a gyermek biztonságára, ha nem tartja be ezeket az utasításokat.

FIGYELMEZTETÉS

- Soha ne hagyja gyermekét felügyelet nélkül.
- Mindig használja a biztonsági felszerelést.
- Ez a termék nem alkalmas futáshoz.
- Ellenőrizze, hogy használat előtt minden rögzítő szerkezet be legyen kapcsolva.
- A sérülések elkerülése végett, tartsa távol gyermekét a babakosci összecsukásakor és széthajtásakor.
- Ne engedje gyermekét játszani a termékkel.
- Használat előtt ellenőrizze, hogy a babakosci váza vagy az ülégség vagy az autósülés-csatlakozó megfelelően csatlakoztatva van.

TOVÁBBI BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

- Az egyes ülések egy-egy gyerek számára alkalmasak születéstől 15 kg-os súlyig.



- A babakocihoz ajánlott teljes súlyterhelés: 35 kg. 15 kg egy-egy ülésben és 5 kg a kosárban. A túlzott súly veszélyes instabil körülmények kialakulását idézheti elő.
- A babakocsira helyezett csomagok vagy tartozékok – vagy minden kettő – miatt a kocsi labilissá válhat.

- Ha a fogantyúhoz és/vagy a háttámla hátuljához és/vagy a jármű oldalaihoz bármilyen terhet csatolnak, ez hatással lesz a jármű stabilitására.
- Újszülötteknél mindenleg jobban megdöntött pozíciót használja.
- Rögzítse a fékeket még azelőtt, hogy a gyermeket beültetné vagy kivenné a babakocsiból, továbbá minden olyan alkalommal, amikor a babakosci éppen nem megy.
- A gyerekkocsit kicsit előre-hátra mozgatva győződjön meg arról, hogy a fék megfelelően be van kapcsolva.
- A babakocsiban rendeltetésszerűen nem lehet gyermeket lépcsőn vagy mozgólépcsőn szállítani. A jótállás nem terjed ki a babakocsiban emiatt keletkező károkra.
- A babakosci nem helyettesíti a mózeskosarat vagy az ágyat. Ha a gyermeknek aludnia kell, fektesse megfelelő fekvő babakocsiba, mózeskosárba vagy ágyba.
- Ne használjon olyan tartozékokat, amelyeket a Baby Jogger nem hagyott jóvá.
- Figyeljen az autókra – ne tételezze fel, hogy az autó vezetője látja Önt vagy a gyermekét.
- Az utasnak ülve kell maradnia (nem szabad felállnia a babakocsiban).
- Csak a Baby Jogger-től vásárolt vagy általa jóváhagyott cserealkatrészeket használja.

VÁZ

- 1 Csomagolja ki a babakocsi vázát a dobozból és tegye félre a kerekeket. Az automatikus lezáró kar kihúzásával oldja ki a babakocsit.
- 2 Emelje el a lábtartót és az ülést a váz alsó részétől. Majd emelje el a tolókart az üléstől. A babakocsi rögzül a helyén, amit egy kattanás jelez.
- 3 Állítsa a babakocsit függőleges helyzetbe.

⚠ FIGYELMEZTETÉS: Ügyeljen rá, hogy a rögzítő berendezések használat előtt be legyenek kapcsolva.

ELSŐ KERÉK

4 Beszerelés

- Csatlakoztassa az első kereket oly módon, hogy becsúsztatja az első keréktartóra, amíg be nem kattan. Az első kereket gyengéden meghúzza ellenőrizze, hogy a helyére kattant-e

5 Levétel

- Az első kerék kioldógombját lenyomva gyengéden csúsztassa le az Első kereket az első keréktartóról

BOLYGÓKERÉK FUNKCIÓ

- 6 A lezáró bolygógomb felfelé tolásával rögzítse az első kereket egy fix pozícióban.
- 7 A lezáró bolygógomb lefelé nyomásával tegye lehetővé az első kerékszerelvénny forgását.

⚠ FIGYELMEZTETÉS: A gyermek beültetésekor vagy kiemelésekor rögzítse az első kereket fix állásban. Bár rögzül a babakocsi első kereke, nem arra készült, hogy kocogjanak vagy tornagyakorlatot végezznek vele.

HÁTSÓKEREKEK

8 Beszerelés

- Állítsa egy vonalba a hátsó kerék tengelyét a babakocsi vázán lévő kerékszerelvénnyel, majd dugja is bele, amíg a helyére nem pattan. Ezt egy kattanás jelzi.

- A hátsó kereket gyengéden meghúzza ellenőrizze, hogy a helyére kattant-e.

9 Levétel

- A kerékioldó gomb lenyomásával egy időben finoman csúsztassa ki a hátsó kereket a kerékszerelvénnyből.

FÉK

- 10 A fékek rögzítése: a fékkart lefelé tolva tudja kapcsolni be a fékeket.
- 11 A fékek kioldása: emelje meg a fékkart.

⚠ FIGYELMEZTETÉS: Rögzítse a fékeket még azelőtt, hogy a gyermeket beültetné vagy kivenné a babakocsiból, továbbá minden olyan alkalommal, amikor a babakocsi éppen nem megy.

VÁSZONTETŐ

- 12 A vászontető előrefelé húzva tudja kinyitni és hátrafelé tolva tudja lezárnai.
- 13 A vászontető-hosszabbitás használata: Húzza ki a hosszabbítást a vászontető alól, amíg a helyére nem ugrik, ha pedig el akarja rejteni, tolja be a hosszabbítást a vászontető alá.

A VÁLLHEVEDEREK BEÁLLÍTÁSA

- 14 Az ülés hátulja felől oldja ki a rögzítő szalagot és nyissa ki a zsebet, és keresse meg a négyzetes műanyag stoppert. Forgassa el a stoppert és fűsse át az üléslap nyílásain és az ülés huzatán.
- 15 Tegye vissza a stoppert az ülésnek a gyermek vállaihoz legközelebbi nyílásába. Vezesse vissza az üléshuzaton, majd a műanyag lapon keresztül. A szíjat megrántva bizonyosodjon meg arról, hogy rögzült-e a stopper. Mind a két oldalon ismételje meg a folyamatot.

⚠ FIGYELMEZTETÉS: Kerülje a babakocsiból kiesésből vagy kicsúszásból eredő súlyos sérüléseket. Mindig jól állítsa be és húzza meg a biztonsági hámot.

⚠ FIGYELMEZTETÉS: Mindig a vállszíjakkal és az öl tájékán áthaladó övvvel együtt használja az elágazó szíjat.

- 16 Csúsztassa a Hámpárnákat felfelé, hogy elérjék a szíjon lévő műanyag sínt.
- 17 Tartsa meg a műanyag sínt, majd a szíjat – arra ráfogva – húzza vagy lazítsa meg.

A BIZTONSÁGI HÁM HASZNÁLATA

- 18 Mindkét oldalon illessze be a szíj csatját a hám csatjába.
- 19 A csatlakoztatott hám és az oldalsó szíj csatjait illessze be a villáscsat oldalaiba.
- 20 A villáscsatot a csaton lévő gombra nyomva oldja ki.

AZ ÜLÉS MEGDÖNTÉSE

- 21 Csípje össze az ülés mögötti szorítót, majd csúsztassa le a kívánt dőlési szögbe.
- 22 Az ülés minden két oldalát húzza le annyira, hogy vonalba kerüljön a szorító pozíciójával. A függőleges pozícióba állításhoz ismételje meg a lépéseket fordított sorrendben.

⚠ FIGYELMEZTETÉS: Amikor beállításokat végez a babakosci ülésén, ügyeljen rá, hogy a gyermek feje, karja és lába be ne akadjon az ülés mozgó részeibe és a babakosci vázába.

LÁBTÁMASZ BEHAJTÁSA

- 23 Emelje fel a lábtámaszt a lábtámasz behajtásához.
- 24 A lábtámasz leengedéséhez húzza meg a lábtámasz alatti kioldókart, miközben leengedi a lábtámaszt.

A KOSÁR KIVÉTELE

- 25 A babakosci hátuljánál nyomja fel a függőkapcsokat, hogy eltávolítsa azokat a babakosci vázáról.
- 26 Kapcsolja ki a négy kosárrögzítőt alulról a babakosci hátuljánál.
- 27 Kapcsolja ki a kosárrögzítőt a babakosci közepén.

28 A babakosci két oldala felől oldja ki a kosárrögzítőket a babakosci elejénél.

29 Kapcsolja ki és vegye le a két kosárrögzítőt alulról a babakosci elejénél.

30 Majd a kosár eltávolításához kapcsolja ki és húzza szét a babakosci középen lévő rögzítőt.

ÖSSZEHAJTÁS

- Vegye ki a gyermeket az ülésből.
- Vegyen le minden adaptert és más tárgyat a kosárról.
- 31 Csúsztassa a tolókar-behajtás kioldógombját, miközben összenyomja a tolókar behajtására szolgáló gombot, és hajtsa előre a tolókart.
- 32 Hajtsa a felső gyerekkocsivázat lefelé az alsó gyerekkocsivázra.
- 33 Mindkét ülésen húzza fel a szíjat, és hagyja a vázat összecsuklani.
- 34 Ügyeljen rá, hogy az automatikus rögzítő kar a helyére kattanjon.

A LÁBTARTÓ ELtáVOLITÁSA

- 35 A babakosci elején húzza meg a lábtartó középét a lábtámasz alatti két rögzítő kikapcsolásához.
- 36 Húzza ki a lábtartó huzatát a lábtartó csatornáiból.

AZ ÜLÉSHUZAT LEVÉTELE

- 37 Az ülés alatti részről oldja szét a két kampó-hurok együttest, és csúsztassa át a hevedert a D-gyűrűkön.
 - 38 Kapcsolja ki és vegye le az ülés alatti négy kapcsot.
 - 39 Oldja ki a rögzítőszalagot minden két lábtartó alatt.
 - 40 Oldja ki a hat rögzítőszalagot minden ülés hátulján. A két ülésen összesen tizenkét rögzítőszalag van.
 - 41 Húzza ki az üléshuzatot a váz csatornáiból az ülés tetején.
- ⚠ FIGYELMEZTETÉS:** Győződjön meg arról, hogy minden rögzítő megfelelően zárva van, amikor újra felteszi az üléshuzatot.

ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS

Ha meg akarja őrizni a babakocsi hosszú élettartamát, fontos egyszerű de rendszeres karbantartást végezni. Időről időre gondoskodjon róla, hogy a csatlakozások és az összecsuklódó területek jó állapotban legyenek. Ha nyikorgást hall vagy feszültséget érez, elvihet a babakocsit a helyi bicikli szaküzletbe, hogy kenjék meg. minden javítást hivatalos márkakereskedésnek kell végeznie.

MOSÁS

Üléshuzat

- A babakocsi üléshuzata hidegvízben, enyhe mosószerrel mosógépben is kimosható.
- Ügyeljen rá, hogy mosás előtt levegye a fém vázat és a műanyag lapokat az ülésről.
- Ne használjon oldószereket, maró vagy dörzshatású tisztítószereket.
- Hogy a huzat ne menjen össze, az ülést egyszerűen tegye vissza a vázra száradni.
- Ne vasalja, vegyítse tisztára, tegye szárítógépbe vagy csavarja ki a huzatot.
- Ha az üléshuzatot ki kell cserálni, csak hivatalos Baby Jogger márkakereskedőtől származó termékeket használjon. Garantáltan kizártlag ezek mentek át biztonsági teszten és terveztek őket pont erre az ülésre.

Műanyag/Fém elemek

- Enyhén szappanos meleg vízzel törölje őket tisztára.
- Nem szabad levenni, szétszerelni vagy megváltoztatni az ülés összehajtó mechanizmusának vagy a fékeknek az elemeit.

A kerekek ápolása

- A kerekeket nedves ruhával tisztítsa meg. Teljesen meg kell őket szárítani egy puha törülközővel vagy ruhával.

TÁROLÁS

- A naptól kifakulhat az üléshuzat és kiszáradhatnak a kerékgyumik, ha tehát beltérben tárolja a babakocsit, hosszabb ideig tetszetős marad.
- NE tárolja szabad térben.
- Ügyeljen rá, hogy a babakocsi megszáradjon, mielőtt hosszabb időre elteszi.
- A babakocsit mindenkor száraz helyen tárolja.
- Amikor a babakocsi nincs használatban, tegye el biztonságos helyre (vagyis olyan helyre, ahol gyerekek nem tudnak játszani vele).
- NE helyezzen nehéz tárgyakat a babakocsi tetejére.
- NE tartsa a babakocsit közvetlen hőforrás, például radiátor vagy tűz közelében.

A Baby Jogger korlátozott élettartamra szóló jótállása

A Baby Jogger a termék teljes élettartamára szavatolja, hogy a váz mentes a gyártási hibáktól. A gyári hibák a teljesség igénye nélkül a hegesztések eltörését és a csőváz sérülését jelentik. A textil és a puha oldalú anyagokra és az összes többi elemre egy éves jótállás vonatkozik a vásárlás napjától számított egy évig (a csövek és a kerékgumik kivételével). A vásárlási bizonylatnak kell képeznie a jótállási kárigényt, és a jótállás csak az eredeti vásárlóra vonatkozik.

NEM TARTOZIK A JÓTÁLLÁS HATÁLYA ALÁ A:






- Szokásos kopás és elhasználódás
- Rozsdásodás vagy rozsda
- Helytelen összeszerelés vagy az eredeti kialakítással nem kompatibilis külső fél alkatrészeinek vagy tartozékainak a beszerelése
- Véletlen vagy szándékos károkozás, bántalmazás vagy hanyagság, illetve lépcsőn vagy mozgólépcsőn történő használat.
- Kereskedelmi használat
- A babakosci helytelen tárolása/ápolása

A jelen jótállás kifejezetten kizáraja a közvetlen, eseti vagy következményi károk miatti kárigényeket. A kifogástalan kereskedelmi minőség és egy adott célra való alkalmasság rejttett garanciái ezen modell konkrét jótállási időszakának felelnek meg, bármikor legyen is a vásárlás. Egyes államok nem engedik meg az eseti vagy következményi károk kizáráását vagy korlátozását, így előfordulhat, hogy a fenti korlátozások vagy kizáráások Önre nem vonatkoznak. A jelen jótállás konkrét törvényes jogokkal ruházza fel Önt, sőt más jogokkal is rendelkezhet, amelyek államról államra változnak. Ha meg szeretné tudni, hogy milyen törvényes jogok illetik meg, forduljon a helyi vagy az állami fogyasztásügyi hivatalhoz vagy saját államának igazságügy miniszteréhez.

Ha a babakocsit az Egyesült Államokon kívül vásárolták, kérjük, forduljon az Önhöz legközelebb lévő országban lévő forgalmazóhoz. Ezt az információt az alábbi címen találja meg: <http://www.babyjogger.com/retailers/#international>. Ha a termék megvásárlásának országán kívül nyújtanak be szavatossági kárigényt, szállítási költségek keletkezhetnek.



MEGJEGYZÉS: Ha a babakocsival kapcsolatban megkeresi a Baby Jogger forgalmazót, kérjük, készítse elő a babakosci sorszámat és a modellszámát. Ezek a hátsó láb belső oldalán találhatók.

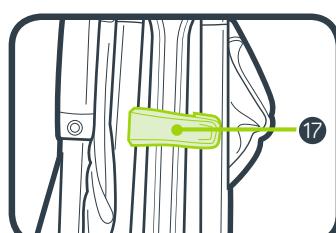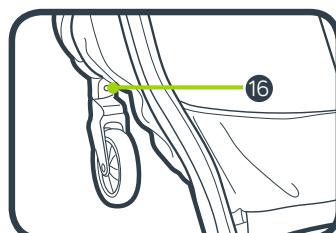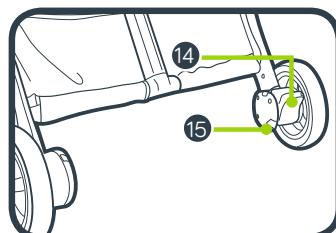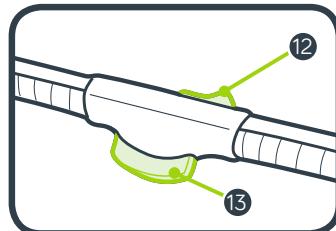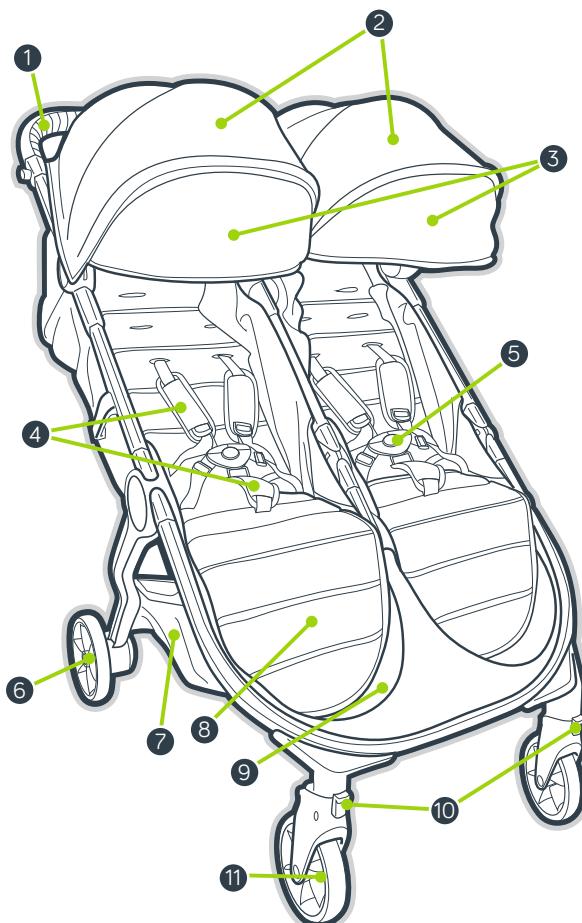

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1 Duwstang | 10 Zwenkblokkering |
| 2 Kap | 11 Voorwiel |
| 3 Kapverlenging | 12 Ontgrendelknop voor inklappen duwstang |
| 4 Gareelkussens en gespkussen | 13 Knop voor opvouwen van duwstang |
| 5 Harnasgesp | 14 Parkeerrem |
| 6 Achterwiel | 15 Ontgrendelknop achterwiel |
| 7 Mandje | 16 Ontgrendelknop voorwiel |
| 8 Voetensteun | 17 Automatische vergrendelknop |
| 9 Voetenplankje | |

WAARSCHUWING

Belangrijk - Lees zorgvuldig en bewaar voor latere raadpleging.
De veiligheid van uw kind kan in gevaar komen als u deze instructies niet volgt.

WAARSCHUWING

- Nooit het kind zonder toezicht laten.
- Altijd het veiligheidstuigje gebruiken.
- Dit product is niet geschikt om mee hard te lopen of te skeeleren.
- Zorg ervoor dat alle vergrendelingsmechanismes vast zitten voor dat je het product gebruikt
- Zorg ervoor dat het kind uit de buurt is tijdens het in- en uitklappen van het product om letsel te voorkomen.
- Laat het kind niet met dit product spelen.
- Controleer voor gebruik of het wiegje, het kinderwagenzitje, of het autostoeltje goed vast zit op het kinderwagenchassis.

AANVULLENDE VEILIGHEIDSINFORMATIE

- Elk zitje is geschikt voor één kind vanaf de geboorte tot maximaal 15 kg.



max 15 kg

- De totale aanbevolen belasting voor deze wandelwagen bedraagt 35 kg: 15 kg per zitje en 5 kg in de mand. Overgewicht kan gevaarlijke instabiliteit veroorzaken.
- Pakjes, toebehoren of beide op de kinderwagen kan de wagen onstabiel maken.

- Elk gewicht dat aan de duwstang en/of de achterkant van de rugleuning en/of de zijkanten van de wandelwagen wordt gehangen, beïnvloedt de stabiliteit van de wagen.
- Voor pasgeboren baby's adviseren we altijd de laagste ligstand te gebruiken.
- Zet de remmen op alvorens u uw kind in de wandelwagen te zetten of eruit te halen en wanneer de wandelwagen niet in beweging is.
- Controleer of de rem correct op is gezet door de wandelwagen zachtjes heen en weer te bewegen.
- De wandelwagen is niet bedoeld om een kind mee op trappen of roltrappen te vervoeren. De garantie dekt geen schade aan de wandelwagen die hierdoor is veroorzaakt.
- Deze wandelwagen vervangt geen ledikant of bedje. Leg uw kind als het moet slapen in een geschikte kinderwagenbak of een geschikt ledikant of bedje.
- Gebruik geen toebehoren die niet zijn goedgekeurd door Baby Jogger.
- Kijk uit voor auto's – ga er nooit van uit dat een chauffeur u en uw kind kan zien.
- Zorg dat het kind blijft zitten en niet staat in de wandelwagen.
- Gebruik uitsluitend door Baby Jogger geleverde of goedgekeurde vervangingsonderdelen.

KADER

- 1 Pak het kader van de kinderwagen uit de doos uit en plaats de wielen opzij. Ontgrendel de kinderwagen door aan de automatische vergrendeling te trekken.
- 2 Til het voetenplankje en stoeltje op, weg van het onderste kader. Til dan de duwstang op, weg van het stoeltje. De kinderwagen wordt vergrendeld en u hoort een klik.
- 3 Plaats de kinderwagen rechtop.

WAARSCHUWING: zorg ervoor dat alle vergrendelingen vóór gebruik zijn ingeschakeld.

VOORWIEL

4 Installatie

- Breng de voorwielen aan door ze in de voorwielophanging te schuiven tot ze vastklikken. Trek voorzichtig aan het voorwiel om te controleren of het goed is aangebracht

5 Verwijdering

- Druk op de ontgrendelknop van het voorwiel en schuif het voorwiel voorzichtig uit het kader.

ZWENKBLOKKERING

- 6 Duw de knop van de zwenkblokkering omhoog, om het voorwiel in een vaste positie te vergrendelen.
- 7 Druk de knop van de zwenkblokkering neer, om het hele voorwiel te laten zwenken.

WAARSCHUWING: Vergrendel het voorwiel in een vaste positie als u het kind in de wagen plaatst of het eruit haalt. Hoewel het voorwiel van de kinderwagen kan worden vergrendeld, dient de wagen niet om te joggen of te trainen.

ACHTERWIELEN

8 Installatie

- Breng de as van het achterwiel in lijn met de plaats voor het wiel in het kader van de kinderwagen en duw het wiel in het wielkader totdat het vergrendeld is. U hoort een klik.

- Trek voorzichtig aan het achterwiel om te controleren of het goed vastzit.

9 Verwijdering

- Druk de ontgrendelknop van het wiel neer en schuif tegelijkertijd het achterwiel voorzichtig uit het wielkader.

REM

- 10 Remmen vergrendelen: duw de knop van de rem neer om de rem vast te zetten.

- 11 Remmen ontgrendelen: til de remknop op.

WAARSCHUWING: vergrendel de remmen wanneer u uw kind in de kinderwagen plaatst of het eruit haalt, en ook als de kinderwagen stilstaat.

KAP

- 12 Naar voren trekken om de kap te openen, naar achter duwen om de kap te sluiten.

- 13 Verlenging van kap gebruiken: trek de verlenging van onder de kap uit totdat die vastklikt; duw de verlenging onder de hoofdkap om te verbergen.

DE SCHOUDERRIEMEN VERSTELLEN

- 14 Maak de bevestigingsstrip vanaf de achterkant van het stoeltje los, open de zak en zoek de vierkante plasticstop. Draai aan de stop en geleid de stop door de openingen in het PE-bord en de stof van het stoeltje.

- 15 Steek de stop opnieuw in de opening van het stoeltje het dichtst bij de schouders van het kind. Opnieuw geleiden door de stof van het stoeltje en het PE-bord. Trek aan het bandje om te controleren of de stop vergrendeld is. Herhaal dit aan beide kanten.

WAARSCHUWING: Voorkom ernstig letsel door vallen of uitglijden. Stel het gareel altijd goed bij en maak het altijd goed vast.

WAARSCHUWING: gebruik altijd de kruisriem in combinatie met schouder- en heupgordels.

- 16 Schuif de gareelkussens omhoog om bij de plasticgeleider van de riem te komen.
- 17 Houd de plasticgeleider vast en trek aan de riem om vaster of losser te maken.

GAREEL GEBRUIKEN

- 18 Steek de gesp van de zijriem aan beide kanten in de gesp van het gareel.
- 19 Steek de verbonden gespen van gareel en zijriem in de kanten van de kruisgesp.
- 20 Druk op de knop van de kruisgesp om te ontgrendelen.

STOELTJE IN LIGSTAND

- 21 Knijp in de klem achter het stoeltje en schuif neer in de gewenste ligstand.
- 22 Trekt het stoeltje aan beide kanten neer volgens de stand van de klem. Stappen herhalen in omgekeerde volgorde om rechtop te plaatsen.

WAARSCHUWING: Hoofd, armen en benen van het kind moeten zich uit de nabijheid van bewegende delen van het stoeltje en het kader van de kinderwagen bevinden wanneer u het stoeltje bijstelt.

NEIGING VAN DE VOETENSTEUN

- 23 Til de voetensteun op om deze te neigen.
- 24 Om de voetensteun te laten zakken, trekt u aan de hendel onder de voetensteun en laat u de voetensteun zakken.

MANDJE VERWIJDEREN

- 25 Duw de ophangclips achterop de wandelwagen naar boven en haal ze van het frame van de wandelwagen.
- 26 Maak onderaan de wandelwagen de vier druksluitingen op de mand aan de achterkant van de wandelwagen los.
- 27 Maak de druksluiting op de mand aan het midden van de wandelwagen los.
- 28 Maak aan de zijkanten van de wandelwagen de bandjes van de druksluitingen op de mand aan de voorkant van de wandelwagen los.

- 29 Maak de twee druksluitingen en bijbehorende bandjes onder voorkant van de wandelwagen los.
- 30 Maak dan de druksluiting in het midden van de wandelwagen los en verwijder de mand.

OPVOUWEN

- Haal uw kind uit het stoeltje.
 - Alle toebehoren en alle zaken uit het mandje verwijderen.
- 31 Verschuif de ontgrendelknop van de duwstang terwijl u in de inklapknop op de duwstang knijpt en klap de duwstang naar voren.
 - 32 Klap het bovendeel van het wandelwagenframe neer op het onderste deel van het wandelwagenframe.
 - 33 Trek de riempjes op beide zitjes omhoog en laat het frame inklappen.
 - 34 De automatische vergrendelknop moet vastklikken.

DE BEENSTEEN VERWIJDEREN

- 35 Trek vanaf de voorwand van de wandelwagen aan de beensteun en maak de twee druksluitingen los onder het deel waar de benen tegen rusten.
- 36 Trek de stof van de beensteun uit de gotten in de beensteun.

DE STOF VAN HET STOELTJE VERWIJDEREN

- 37 Maak de twee klittenbandsluitingen los vanaf de onderkant van het zitje en schuif het riempje door de D-ringen.
- 38 Maak de vier druksluitingen en bijbehorende bandjes onder het zitje los.
- 39 Maak de bevestigingsstrip onder beide voetsteunen los.
- 40 Maak de zes bevestigingsstrips achterop elk zitje los. Er zijn in totaal twaalf strips.
- 41 Trek bovenaan het zitje de stof van het zitje uit de gotten in het frame.

WAARSCHUWING: Zorg dat alle sluitingen goed dicht zijn wanneer u de hoes weer om het zitje doet.

ZORG EN ONDERHOUD

Om uw kinderwagen lang te gebruiken, is het belangrijk dat u de wagen eenvoudig en regelmatig onderhoudt. Controleer nu en dan of verbindingen en opvouwplaatsen nog in goede conditie zijn. Als u een piepend geluid hoort of spanning voelt, breng de kinderwagen dan naar een fietsenwinkel in de buurt om te smeren. Alle reparaties moeten worden uitgevoerd door een bevoegde verkoper.

WASSEN

Stof van het stoeltje

- Het zitje van de kinderwagen kan koud en met een zacht wasproduct in de machine worden gewassen.
- Verwijder het metalen kader en de PE-borden van het zitje, voordat u het wast.
- Gebruik geen oplosmiddelen of harde of schurende wasproducten.
- Om krimpen te beperken, bevestigt u het zitje aan het kader om te drogen.
- De stof niet strijken, chemisch reinigen, droogzwieren of uitwringen.
- Als de stoelbedekking moet worden vervangen, gebruik dan uitsluitend onderdelen van een bevoegde verkoper van Baby Jogger. Alleen deze onderdelen zijn gegarandeerd getest op veiligheid en zijn bedoeld om op dit stoeltje te passen.

Plastic-/metalen onderdelen

- Maak schoon met een zachte zeep en lauw water.
- Geen enkel deel van de opvouwmechanismen van het stoeltje en de remmen verwijderen, ontmantelen of veranderen.

Onderhoud van de wielen

- U kunt de wielen schoonmaken met een vochtige doek. Ze moeten helemaal worden gedroogd met een zachte handdoek of doek.

OPBERGEN

- Door de zon kan de stof van het stoeltje verbleken en kunnen de banden uitdrogen. Daarom zal de kinderwagen langer mooi blijven, als u de wagen binnen laat staan.
- NIET buiten laten staan.
- Controleer of de kinderwagen droog is, voordat u de wagen voor een lange periode opbergt.
- De kinderwagen altijd opbergen in een droge omgeving.
- Berg de kinderwagen veilig op wanneer u de wagen niet gebruikt (waar kinderen niet ermee kunnen spelen).
- GEEN zware voorwerpen op de kinderwagen plaatsen.
- De kinderwagen NIET plaatsen in de directe nabijheid van een warmtebron, zoals een radiator of vuur.

Beperkte garantie over de gebruiksduur van Baby Jogger:

Baby Jogger garandeert dat het kader vrij is van productiefouten over de levensduur van het product. Fabricagefouten zijn onder meer, zonder beperking, het breken van een las of schade aan kaderpijpen. Voor textiel, andere zachte materialen en alle andere componenten geldt een garantie van één jaar vanaf de aankoopdatum (uitgezonderd pijpen en banden). U hebt een aankoopbewijs nodig voor een garantieclaim en de garantie geldt uitsluitend voor de originele koper.

DE VOLGENDE ZAKEN ZIJN NIET GEDEKT DOOR DE GARANTIE:



- Gewone slijtage
- Corrosie of roest
- Onjuiste montage en installatie van onderdelen of toebehoren van derden die niet verenigbaar zijn met het oorspronkelijk ontwerp
- Toevallige of opzettelijke schade, misbruik, nalatigheid of gebruik op trappen en roltrappen.
- Commercieel gebruik
- Onjuiste bewaring of slecht onderhoud van het product

Deze garantie sluit specifiek elke claim uit voor middellijke, toevallige of gevolgschade. De stilzwijgende garantie van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel is conform de specifieke garantieperiode voor dit model op datum van aankoop. In staten waar de uitsluiting of beperking van toevallige of gevolgschade niet is toegestaan, zijn de bovenstaande beperkingen of uitsluitingen niet van toepassing. Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten. Afhankelijk van uw verblijfplaats kunt u ook andere rechten hebben. Om te weten wat uw wettelijke rechten in uw verblijfplaats zijn, neemt u contact op met de overheid voor consumptiezaken waar u woont, of met het ministerie van Justitie.

Als u de kinderwagen buiten de Verenigde Staten hebt gekocht, neem dan contact op met de distributeur van het dichtstbijzijnde land. U vindt de contactinformatie op onze website, op <http://www.babyjogger.com/retailers/#international>. Voor garantieclaims buiten het land van aankoop van het product kunnen verzendkosten van toepassing zijn.



NB: Als u contact opneemt met de distributeur van Baby Jogger voor uw kinderwagen, maak dan dat u het serienummer en het modelnummer van de kinderwagen bij de hand hebt. U vindt ze aan de binnenkant van de achterpoot.

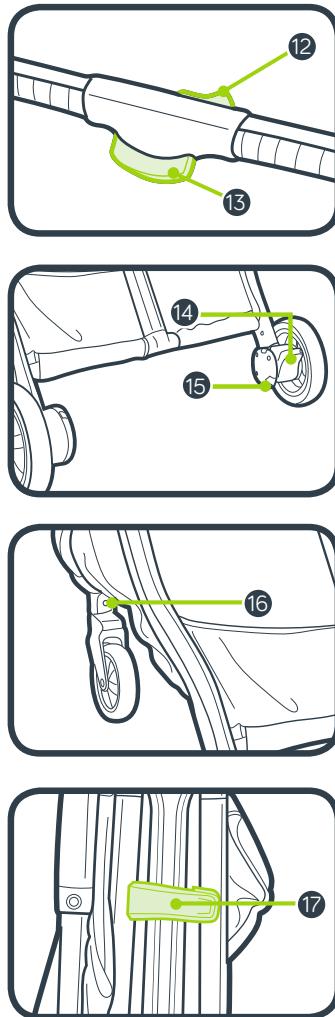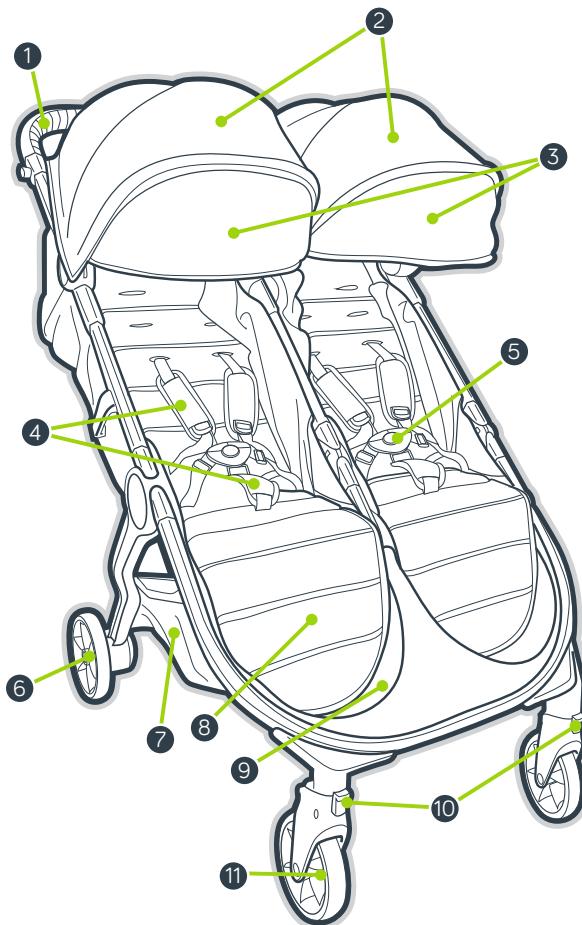

- | | |
|---------------------------|---|
| 1 Håndtak | 10 Svingledd/lås |
| 2 Kalesje | 11 Fronthjul |
| 3 Kalesjeforlengelse | 12 Utløserknapp for å brette sammen håndtak |
| 4 Seleputer og spennepute | 13 Knapp for setebretting |
| 5 Selespenne | 14 Parkeringsbremse |
| 6 Bakhjul | 15 Utløserknapp for bakhjul |
| 7 Oppbevaringskurv | 16 Utløserknapp for fronthjul |
| 8 Fotstøtten | 17 Automatisk lås |
| 9 Fotrom | |

⚠ ADVARSEL

Viktig – Les nøye og oppbevar for fremtidig bruk.
Barnets sikkerhet kan settes i fare hvis du ikke følger disse instruksjonene.

ADVARSEL

- Aldri etterlat barnet uten tilsyn.
- Bruk alltid sikringsselen.
- Dette produktet egner seg ikke for løping eller for bruk med rulleskøyter.
- Kontroller at alle låsemekanismer er aktivert før bruk.
- For å unngå personskade, sorg for å holde barnet ditt på avstand mens du slår opp og slår sammen produktet.
- La ikke barnet leke med produktet.
- Kontroller før hver bruk at låsemekanismene for barnevognbagen eller bilsetet virker som de skal.

MER SIKKERHETSINFORMASJON

- Hver seteenhet er egnet for ett barn fra fødsel og opp til 15 kg.



max 15 kg

- Total anbefalt vektbelastning for denne sittevognen er 35 kg. 15 kg i hvert sete og 5 kg i kurven. For stor vekt kan føre til farlige, ustabile situasjoner.
- Pakker eller tilbehør, eller begge, som legges på enheten kan føre til ustabilitet i enheten.

- Enhver last som er festet til håndtaket og/eller på baksiden og/eller på siden av kjøretøyet vil påvirke stabiliteten til kjøretøyet.
- For nyfødte barn må du alltid bruke den mest tilbakelente setestillingen.
- Lås bremsene før du setter ned og tar opp barnet ditt, og ellers når sittevognen ikke er i bevegelse.
- Sørg for at bremsen er riktig innkoblet ved å skyve sittevognen litt frem og tilbake.
- Sittevognen skal ikke brukes til å transportere barn opp eller ned trapper eller i rulletrapper. Skader som oppstår på sittevognen i slike situasjoner blir ikke dekket under garantien.
- Denne sittevognen erstatter ikke en Barneseng eller en seng. Hvis barnet ditt trenger å sove, bør det legges i en passende barnevogn, Barneseng eller seng.
- Tilbehør som ikke er godkjent av Baby Jogger skal ikke brukes.
- Se opp for biler - du bør aldri anta at en bilfører kan se deg og barnet ditt.
- Passasjeren skal alltid sitte (ikke stå i sittestolen).
- Bruk bare utskiftingsdeler som er levert eller anbefalt av Baby Jogger.

RAMME

- 1 Pakk ut sittevognrammen fra esken og sett hjulene til side.
- Lås opp sittevognen ved å trekke i den automatiske låsspaken.
- 2 Løft fotrommet og setet bort fra den nedre rammen. Løft håndtaket bort fra setet. Sittevognen vil låses på plass og du hører et klikk.
- 3 Sett sittevognen i stående stilling.

⚠ ADVARSEL: Sørg for at alle låseanordninger er sammenkoblet før bruk.

FRONTHJUL

4 Installering

- Fest forhjulene ved å skyve dem inn i fronthjulmontasjen til de klikker på plass. Trekk forsiktig i fronthjulene for å være sikker på at de er ordentlig festet

5 Fjerning

- Mens du trykker inn utløserknappen for fronthjulet, skyv fronthjulet forsiktig ut av fronthjulholderen.

SVINGLEDFUNKSJONEN

6 Skyv svinglåsknappen opp for å låse fronthjulet i en fast posisjon.

7 Trykk svinglåsknappen nedfor å la fronthjulenheten svinge.

⚠ ADVARSEL: Når du setter ned og tar opp barnet, låses fronthjulet i fast posisjon. Selv om fronthjulet på sittevognen kan låses, er det ikke beregnet på jogging eller treningsformål.

BAKHJUL

8 Installering

- Still inn bakhjulakselen med hjulholderen på sittevognrammen og sett den inn i hjulholderen til den klikker på plass. Du hører et klikk.

- Trekk forsiktig i bakhjulet for å være sikker på at det er sikkert festet.

9 Fjerning

- Mens du trykker inn hjulutløserknappen, skyver du bakhjulet ut av hjulholderen.

BREMSE

10 Låse bremsene: skyv bremsespaken ned for å aktivere bremsene.

11 Frigjøre bremsene: løft bremsespaken opp.

⚠ ADVARSEL: Lås bremsene før du setter ned og tar opp barnet ditt, og ellers når sittevognen ikke er i bevegelse.

KALESJE

12 Trekk frem for å åpne kalesjen, skyv tilbake for å lukke kalesjen.

13 Bruke kalesjeforlengelsen: Trekk forlengelsen ut fra undersiden på kalesjen til den knepper på plass, skyv forlengelsen inn under hovedkalesjen når den skal skjules.

JUSTERE SKULDERSTROPPER

14 Fra baksiden på setet løsnes festestroppen og lommen åpnes for å finne den firkantede plaststopperen. Snu stopperen og før den gjennom åpningene i PE-brettet og setetrekket.

15 Sett tilbake stopperen i seteåpningen nærmest barnets skuldre. Trykk bakover gjennom setetrekket og PE-brettet. Trekk i struppen for å påse at stopperen er låst. Gjenta på begge sider.

⚠ ADVARSEL: Unngå alvorlig skade forårsaket av fall eller at barnet sklir ut. Sikkerhetsselene skal alltid justeres og festes på riktig måte.

⚠ ADVARSEL: Bruk alltid skrittstruppen sammen med skulderstruppen og midjebeltet.

16 Skyv seleputene opp for å få tilgang til plastføreren på stroppen.

17 Hold plastføreren og trekk i stroppen for å stramme eller løsne.

BRUKE SIKKERHETSSELENE

18 Før sidestroppspennen inn i selespennen på begge sider.

19 Sett inn den sammenkoblede selen og sidestroppspennene inn i sidene på skrittspennen.

20 Trykk på knappen på skrittspennen for å frigjøre den.

VIPPE SETET BAKOVER

21 Klem samman klemmen bak setet og skyv den ned til ønsket tilbakeleningsstilling.

22 Trekk setet ned på begge sider slik at det samsvarer med stillingen på klemmen. Følg trinnene i motsatt rekkefølge når du går tilbake til rett posisjon.

▲ ADVARSEL: Når du gjør justeringer på sittevognsetet må du påse at barnets hode, armen og ben er klar fra bevegende setedeler og sittevognrammen.

SKRÅSTILT FOTSTØTTE

23 Løft fotstøtten opp for å skråstille fotstøtten.

24 Fotstøtten senkes ved å trekke i utløsingsskinnen under fotstøtten mens du senker fotstøtten.

FJERNE KURVEN

25 Skyv opp hengeklemmene på baksiden av sittevognen for å fjerne dem fra sittestolens ramme.

26 Løsne de fire festene på kurven under sittevognen, nær bakre del på vognen.

27 Løsne festene på kurven nær midten av sittevognen.

28 Fra sidene av sittevognen, løsne festene på kurven nær fremre del av sittevognen.

29 Løsne de to festene fra undersiden på sittevognen og ta dem ut av sløyfen.

30 Løsne og ta deretter ut festet i midten av sittevognen for å fjerne kurven.

BRETTE SAMMEN

- Ta barnet ut av setet.
- Fjern alle anordninger og alle gjenstander fra kurven.

31 Skyv utløserknappen for bretting av håndtaket mens du klemmer på bretteknappen på håndtaket og brett håndtaket forover.

32 Brett den øvre sittevognrammen ned på den nedre sittevognrammen.

33 Trekk opp stroppene på begge seter og la rammen falle sammen.

34 Påse at den automatiske låsespaken klikker på plass.

FJERNE FOTROMMET

35 Fra forsiden av sittevognen, trekk i midten av fotrommet for å løsne de to festene under fotstøtten.

36 Dra trekket til fotrommet ut av kanalene i fotrommet.

FJERNE SETETREKKET

37 Løsne de to borrelåsene på undersiden av setet og skyv stroppen gjennom D-ringene.

38 Løsne og trekk ut av sløyfene de fire festene under setet.

39 Løsne festestroppene under begge fotstøttene.

40 Løsne de seks festestroppene på baksiden av hvert sete. Det er tolv stropper totalt.

41 Trekk setetrekket ut av kanalene i rammen øverst på setet.

▲ ADVARSEL: Påse at alle festeanordninger er riktig lukket når du setter setetrekket på plass igjen.

STELL OG VEDLIKEHOLD

For å bevare brukstiden for din sittevogn, er det viktig å utføre enkelt, jevnlig vedlikehold. Fra tid til annen bør du sørge for at leddene og brettedene er i god stand. Hvis du hører knirkning eller kjenner spenning, kan du ta sittevognen til en lokal sykkelbutikk for å utføre smøring. Alle reparasjoner skal bare utføres av en autorisert forhandler.

VASKING

Setetrekket

- Du kan vaske sittevognens sete i vaskemaskin i kaldt vann med mild såpe.
- Husk å fjerne metallrammen og PE-brettene fra setet før vask.
- Ikke bruk oppløsninger, kaustiske eller skurende rengjøringsmaterialer.
- For å redusere krymping, kan du ganske enkelt sette setet tilbake på rammen for å tørke.
- Trekket skal ikke presses, strykes, renses, tørkes i tørketrommel eller vris opp.
- Hvis setetrekk må skiftes ut, skal det bare brukes deler fra en autorisert Baby Jogger-forhandler. De er de eneste som er garantert å være sikkerhetstestet og utformet for dette setet.

Plast/metall-deler

- Tørkes av med mild såpe og varmt vann.
- Du bør ikke fjerne, ta fra hverandre eller endre noen del av setets brettemekanisme eller bremser.

Stell av hjulene

- Hjulene kan rengjøres med en fuktig klut. De må tørkes helt med et mykt håndkle eller klut.

OPPBEVARING

- Sollys kan bleke setetrekket og tørke ut dekkene. Innendørs oppbevaring vil forlenge det fine utseendet.
- Skal IKKE oppbevares utendørs.
- Sørg for at sittevognen er tørr før den oppbevares i lengre perioder.
- Sittevognen skal alltid oppbevares i tørre omgivelser.
- Oppbevar sittevognen på et trygt sted når den ikke er i bruk (for eksempel der barn ikke kan leke med den).
- IKKE legg tunge gjenstander på sittevognen.
- IKKE oppbevar sittevognen nær direkte varmekilder, som en radiator eller åpen ild.

Begrenset livstidsgaranti for Baby Jogger

Baby Jogger garanterer at rammen er fri for produksjonsfeil i hele produktets levetid. Produsentens defekter inkluderer, men er ikke begrenset til brudd på sveiseskjøter og skade på rammerør. Tekstiler eller myke sidematerialer og alle andre komponenter skal være garantert for ett år fra kjøpsdato (unntatt for rør og dekk). Kjøpsbevis er nødvendig for å foreta et garantikrav, og garantien er bare gitt til den opprinnelige kjøperen.

DENNE GARANTIEN DEKKER IKKE



- Normal slitasje
- Korrosjon eller rust
- Feil montering, eller installasjon av tredjeparts deler eller tilbehør som ikke er kompatible med den originale utformingen.
- Utilsiktet eller tilsliktet skade, misbruk eller forsømmelse, eller bruk i trapper eller rulletrapper.
- Kommersiell bruk
- Upassende oppbevaring/stell av enheten

Denne garantien ekskluderer spesifikt krav i forbindelse med indirekte, tilfeldige eller følgeskader. De underforståtte garantiene for salgbarhet og egnethet for et bestemt formål er i henhold til den spesifikke garantiperioden for denne modellenheten på kjøpstidspunktet. Ettersom enkelte land ikke tillater fraskrivelse eller begrensning av tilfeldige skader eller følgeskader, så det er mulig at de ovennevnte begrensningene ikke gjelder for deg. Denne garantien gir deg spesifikke juridiske rettigheter, og du kan også ha andre rettigheter som varierer fra stat til stat. For å vite hva dine rettigheter er i staten, ta kontakt med din lokale eller statlige forbrukersakskontor eller en juridisk rådgiver.

Hvis vognen ble kjøpt utenfor USA, kontakt distributøren i landet som er nærmest deg. Deres kontaktsinformasjon finnes på vårt nettsted på <http://www.babyjogger.com/retailers/#international>. Krav om garanti utenfor det landet der produktet ble kjøpt, kan medføre fraktkostnader.



MERK: Hvis du skal kontakte Baby Jogger-distributøren angående sittevognen, må du ha vognens serienummer og modellnummer klare. Du finner disse på innsiden av det bakre benet.

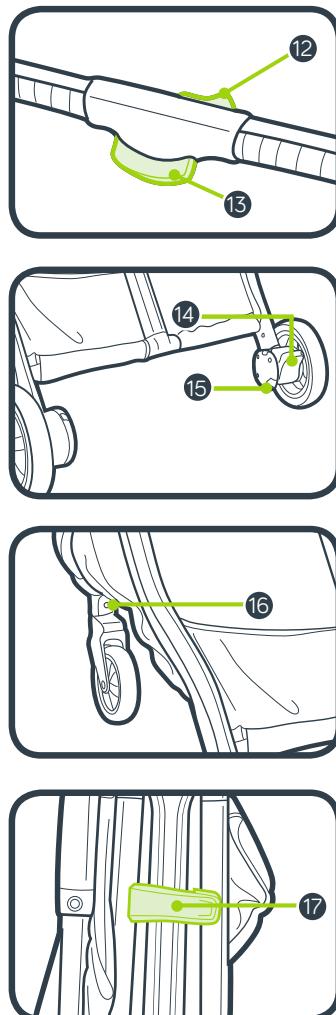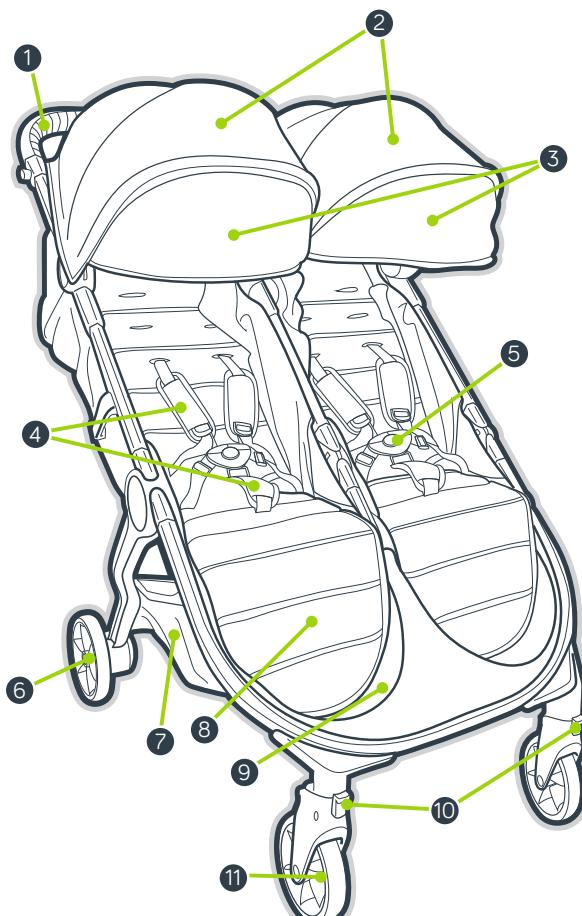

- | | |
|--|--|
| 1 Rączka | 10 Krętlik/blokada |
| 2 Daszek | 11 Przednie kółko |
| 3 Przedłużenie daszka | 12 Przycisk zwalniający składania rączki |
| 4 Ochraniacze szelek i ochraniacz klamry | 13 Przycisk składania rączki |
| 5 Klamra szelek | 14 Hamulec parkingowy |
| 6 Tylne kółko | 15 Zwalniacz tylnego kółka |
| 7 Koszyk | 16 Zwalniacz przedniego kółka |
| 8 Podnóżek | 17 Automatyczna blokada |
| 9 Podłoga wózka | |

⚠ OSTRZEŻENIE

Ważne! Przeczytaj uważnie i zachowaj na przyszłość jako odniesienie.
Nieprzestrzeganie instrukcji może zagrozić bezpieczeństwu dziecka.

OSTRZEŻENIE

- Nigdy nie zostawiaj dziecka bez opieki.
- Zawsze używaj systemu zapięć.
- Niniejszy wyrób nie jest odpowiedni do biegania ani jazdy na rolkach.
- Upewnij się przed użyciem, czy wszystkie urządzenia blokujące są włączone.
- Aby uniknąć obrażeń, upewnij się, czy dziecko jest odsunięte kiedy rozkłada się lub składa niniejszy wyrób.
- Nie pozwalaj dziecku bawić się tym wyrobem.
- Sprawdź, czy urządzenia mocujące gondolę lub siedzisko lub fotelik samochodowy są prawidłowo załączone przed użyciem.

DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Każde siedzisko jest przeznaczone dla jednego dziecka od urodzenia do osiągnięcia ciężaru 15 kg.



max 15 kg

- Zalecane maksymalne obciążenie wózka wynosi 35 kg: 15 kg w każdym siedzisku i 5 kg w koszyku. Nadmierne obciążenie może spowodować niebezpieczną niestabilność.
- Paczki lub akcesoria umieszczone na wózku mogą spowodować jego niestabilność.

- Każdy ładunek zawieszony na rączce, z tytułu oparcia albo z boków wózka wpłyśnie na jego stabilność.
- W przypadku noworodków zalecamy zawsze używać najbardziej odchylonej pozycji.
- Zablokuj hamulec przed wyjęciem dziecka z wózka i włożeniem go do niego oraz zawsze wtedy, gdy wózek się nie porusza.
- Upewnij się, że hamulec działa prawidłowo, próbując przesunąć wózek do przodu i do tyłu.
- Wózek nie służy do przewożenia dziecka po schodach ani schodach ruchomych. Wynikające z tego uszkodzenia wózka nie są objęte gwarancją.
- Wózek nie zastępuje łóżeczka ani kojca. Jeśli dziecko potrzebuje snu, należy je położyć w odpowiednim wózku spacerowym lub łóżeczku.
- Nie używaj akcesoriów innych niż zatwierdzone przez firmę Baby Jogger.
- Uważaj na samochody: nigdy nie zakładaj, że kierowca widzi Ciebie i Twoje dziecko.
- Dziecko musi cały czas siedzieć (nie może stać w wózku).
- Używaj wyłącznie części zamiennych dostarczonych lub zatwierdzonych przez firmę Baby Jogger.

RAMA

- 1 Wyjmij ramę wózka z opakowania i odłóż kółka na bok.
Odblokuj wózek, ciągnąc za dźwignię automatycznej blokady.
- 2 Odsuń podłogę i siedzisko od dolnej ramy. Następnie odsuń rączkę od siedziska. Wózek zablokuje się i usłyszysz kliknięcie.
- 3 Postaw wózek w normalnej pozycji.

⚠ OSTRZEŻENIE: Przed użyciem wózka sprawdź, czy wszystkie elementy blokujące są zablokowane.

PRZEDNIE KÓŁKO

- 4 Montaż
 - Zamocuj przednie kółka, wsuwając je na wsporniki, aż usłyszysz kliknięcie. Delikatnie pociągnij przednie kółko, aby sprawdzić, czy jest prawidłowo zamocowane
- 5 Demontaż
 - Naciskając na zwalniacz przedniego kółka, delikatnie zsuń przednie kółko ze wspornika.

FUNKCJA KRĘTLIKA

- 6 Popchnij przycisk blokady krętlika w górę, aby zablokować przednie kółko w ustalonej pozycji.
- 7 Naciśnij przycisk blokady krętlika w dół, aby odblokować przednie kółko i umożliwić mu swobodne obracanie się.

⚠ OSTRZEŻENIE: Podczas wkładania dziecka do wózka i wyjmowania go zablokuj przednie kółko w ustalonej pozycji. Choć przednie kółko można zablokować, wózek nie nadaje się do biegania ani innych ćwiczeń fizycznych.

TYLNE KÓŁKA

- 8 Montaż
 - Ustaw oś tylnych kółek równo z wspornikiem kółek na ramie wózka i wsuń ją do wspornika, aż zablokuje się na miejscu. Usłyszysz kliknięcie.

- Delikatnie pociągnij tylne kółko, aby sprawdzić, czy jest prawidłowo zamocowane.

9 Demontaż

- Naciskając na zwalniacz kółka, delikatnie zsuń tylne kółko ze wspornika.

HAMULEC

- 10 Aby zablokować hamulce: naciśnij dźwignię hamulca w dół w celu włączenia hamulca.

- 11 Aby zwolnić hamulce: podnieś dźwignię hamulca w górę.

⚠ OSTRZEŻENIE: Zablokuj hamulce przed wyjęciem dziecka z wózka i włożeniem go do niego oraz zawsze wtedy, gdy wózek się nie porusza.

BUDKA

- 12 Pociągnij do przodu, aby otworzyć budkę, popchnij do tyłu, aby zamknąć budkę.
- 13 Aby użyć przedłużenia budki: Wyciągnij przedłużenie spod budki, aż wskoczy na miejsce; wepchnij przedłużenie pod budkę w celu jego schowania.

REGULACJA SZELEK

- 14 Odepnij pasek od tylnej części siedziska i otwórz kieszeń, aby zlokalizować plastikowy kwadratowy stoper. Obróć stoper i przełącz przez otwory w płycie z polietylenu i tapicerkę siedziska.

- 15 Włóż stoper ponownie do tego otworu w oparciu siedziska, który znajduje się najbliżej barków dziecka. Przełącz go z powrotem przez otwór w tapicerce siedziska i płytce z polietylenu. Pociągnij za pasek, aby sprawdzić, czy stoper jest zablokowany. Wykonaj te same czynności po obu stronach.

⚠ OSTRZEŻENIE: Nie dopuść do wypadnięcia lub wysunięcia się dziecka z wózka — może to spowodować poważne obrażenia. Zawsze odpowiednio reguluj i zapinaj szelki bezpieczeństwa.

⚠ OSTRZEŻENIE: Zawsze używaj paska krokowego w połączeniu z paskami naramiennymi i paskiem biodrowym.

- 16 Przesuń ochraniacze szelek, aby odśłonić plastikową prowadnicę na pasku.
- 17 Przytrzymaj plastikową prowadnicę i pociągnij pasek, aby go skrócić lub poluzować.

UŻYwanie SZELEK BEZPIECZEŃSTWA

- 18 Wsuń klamry pasków bocznych w klamerę szelek (po obu stronach).
- 19 Wsuń połączone klamry szelek i pasków bocznych w klamerę paska krokowego.
- 20 Aby rozpiąć szelki, wciśnij przycisk na klamerze paska krokowego.

ROZKŁADANIE SIEDZISKA

- 21 Ścisnij zatrzask znajdujący się za siedziskiem i rozłoż ją w dół do żądanego położenia.
- 22 Pociągnij siedzisko w dół z obu stron, aby wyrównać położenie. Wykonaj opisane czynności w odwrotnej kolejności w celu przywrócenia podniesionej pozycji siedziska.

⚠ OSTRZEŻENIE: Podczas regulowania siedziska wózka sprawdź, czy głowa, ramiona i nogi dziecka nie znajdują się pomiędzy ruchomymi elementami siedziska a ramą wózka.

PRZEHYLANIE PODNÓŻKA

- 23 Podnieś podnóżek do góry w celu przechylenia podnóżka.
- 24 W celu opuszczenia podnóżka pociągnij pręt zwalniający znajdujący się pod podnóżkiem, jednocześnie opuszczając podnóżek.

ZDEJMOWANIE KOSZYKA

- 25 Popchnij w górę zaczepy mocujące znajdujące się z tytułu wózka, aby odpiąć je od ramy wózka.
- 26 Odepnij cztery zatrzaski koszyka znajdujące się pod spodem wózka, w pobliżu jego tylnej części.
- 27 Odepnij zatrzask koszyka znajdujący się w pobliżu środkowej części wózka.

28 Odepnij zatrzaski koszyka znajdujące się z boków wózka, w pobliżu jego przedniej części.

- 29 Odepnij dwa zatrzaski znajdujące się pod spodem wózka, w jego przedniej części.
- 30 Następnie odepnij i zdejmij zatrzask znajdujący się w środku wózka w celu zdjęcia koszyka.

SKŁADANIE WÓZKA

- Wyjmij dziecko z siedziska.
- Zdejmij wszystkie elementy dodatkowe i wyjmij wszystkie rzeczy z koszyka.
- 31 Przesuń przycisk zwalniający składania rączki, ściskając przycisk składania znajdujący się na rączce, a następnie złóż rączkę w kierunku do przodu.

32 Zbliż górną ramę wózka do dolnej ramy wózka.

33 Pociągnij w górę paski na obydwoj siedziskach i pozwól, aby rama się złożyła.

34 Sprawdź, czy dźwignia automatycznej blokady zablokowała się na miejscu.

ZDEJMOWANIE PODŁOGI

- 35 Pociągnij środek podłogi od przodu wózka, aby odpiąć dwa zatrzaski znajdujące się pod podnóżkiem.
- 36 Wyciągnij tkaninę podłogi z kanałów w podłodze.

ZDEJMOWANIE TAPICERKI SIEDZISKA

- 37 Rozepnij dwa rzepy pod siedziskiem i przewlecz pasek przez półkoliste oczka.
- 38 Odepnij i zdejmij cztery zatrzaski pod siedziskiem.
- 39 Odepnij paski mocujące pod obydwojma podnóżkami.
- 40 Odepnij sześć pasków mocujących z tytułu kanego siedziska. W sumie występuje dwanaście pasków.
- 41 U góry siedziska wyciągnij tapicerkę siedziska ze szczelin w ramie.

⚠ OSTRZEŻENIE: Podczas ponownego zakładania tapicerki siedziska sprawdź, czy wszystkie mocowania są prawidłowo zamocowane.

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I KONSERWACJA

Aby wózek dłujo spełniał swoją funkcję, trzeba regularnie przeprowadzać proste czynności konserwacyjne. Od czasu do czasu sprawdzaj, czy połączenia i części, które się zginają lub składają, są nadal w dobrym stanie. Jeśli jakiś element skrzypią albo porusza się z trudem, możesz zabrać wózek do lokalnego warsztatu rowerowego, aby go dodatkowo nasmarować. Wszystkie naprawy należy zlecać wyłącznie autoryzowanym przedstawicielom producenta.

PRANIE

Tapicerka siedziska

- Tapicerkę siedziska wózka można prać w pralce, w niskiej temperaturze i przy użyciu łagodnego detergentu.
- Przed praniem wyjmij z siedziska metalową ramę i płytę z politylenu.
- Nie używaj rozcieraczników, sody ani szorstkich materiałów czyszczących.
- Aby zminimalizować ryzyko skurczania się tapicerki, zamocuj siedzisko na ramie do wysuszenia.
- Tapicerki nie wolno prasować, czyścić chemicznie, suszyć w suszarce bębnowej ani wykręcać.
- Jeśli osłonę siedziska trzeba wymienić, używaj tylko części kupionych u autoryzowanego przedstawiciela firmy Baby Jogger. Tylko takie części zostały przetestowane pod kątem bezpieczeństwa i zaprojektowane tak, aby pasowały do danego siedziska.

Części plastikowe i metalowe

- Wytrzyj je do czysta, używając łagodnego detergentu i ciepłej wody.
- Nie wolno zdejmować, demontać ani modyfikować żadnej części hamulców ani mechanizmu składania siedziska.

Konservacja kółek

- Kółka można czyścić wilgotną ściereczką. Potem wysusz je dokładnie miękkim ręcznikiem lub szmatką.

PRECHOWYWANIE

- Światło słoneczne może powodować blaknięcie tapicerki i wysuszać opony. Wózek będzie więc dłużej wyglądać estetycznie, jeśli będzie przechowywany w pomieszczeniu.
- NIE NALEŻY przechowywać wózka na dworze.
- Zanim schowasz wózek na dłuższy czas, upewnij się, że jest suchy.
- Zawsze przechowuj wózek w suchym miejscu.
- Gdy wózek nie jest używany, schowaj go w bezpiecznym miejscu (niedostępnym dla dzieci).
- NIE WOLNO kłaść na górze wózka ciężkich przedmiotów.
- NIE WOLNO przechowywać wózka w pobliżu bezpośredniego źródła ciepła, np. grzejnika lub ognia.

Ograniczona gwarancja dożywotnia firmy Baby Jogger:

Firma Baby Jogger gwarantuje, że rama wózka będzie wolna od wad produkcyjnych przez cały okres jego eksploatacji. Wady produkcyjne obejmują m.in. pęknięcia spoin i uszkodzenia rur ramy. Gwarancja na materiały tekstylne i miękkie wypełnienie oraz wszystkie inne elementy obowiązuje przez jeden rok od daty zakupu (wyjątkiem są dętki i opony). Do wystąpienia z roszczeniem gwarancyjnym wymagany jest dowód zakupu, a gwarancja obejmuje wyłącznie oryginalnego nabywcę wózka.

GWARANCJA NIE OBEJMUJE:



- zwykłego zużycia;
- korozji ani rdzy;
- nieprawidłowego montażu ani mocowania niepasujących do oryginalnej konstrukcji części lub akcesoriów firm zewnętrznych;
- uszkodzeń powstałych celowo lub w skutek wypadku, nadużycia lub zaniedbania, a także używania wózka na schodach lub schodach ruchomych;
- użytkowania wózka w celach komercyjnych;
- nieprawidłowego przechowywania wózka i jego nieprawidłowej konserwacji.

Z zakresu gwarancji wyraźnie wyłącza się roszczenia dotyczące strat pośrednich, wypadkowych lub wynikowych. Dorozumiana gwarancja użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu jest udzielana na okres gwarancji zdefiniowany dla danego modelu w momencie jego zakupu. W niektórych stanach USA wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wypadkowe lub wynikowe jest niedozwolone, powyższe ograniczenia lub wyłączenia mogą więc nie dotyczyć konkretnie Ciebie. Niniejsza gwarancja daje Ci określone prawa; mogą Ci przysługiwać także inne prawa, różniące się między poszczególnymi stanami USA. Aby poznać zakres przysługujących Ci praw, skontaktuj się z lokalnym biurem lub rzecznikiem praw konsumenta albo z biurem prokuratora generalnego w danym stanie USA.

Jeśli wózek zakupiono poza USA, skontaktuj się z dystrybutorem w najbliższym kraju. Dane kontaktowe dystrybutorów można znaleźć na stronie: <http://www.babyjogger.com/> **retailers/#international**. Roshczenia gwarancyjne zgłoszone poza krajem zakupu produktu mogą wiązać się z koniecznością pokrycia kosztów wysyłki.



UWAGA: Jeśli kontaktujesz się z dystrybutorem firmy Baby Jogger w sprawie związanej ze swoim wózkiem, przygotuj jego numer seryjny i numer modelu. Znajdują się one po wewnętrznej stronie tylniej nóżki.

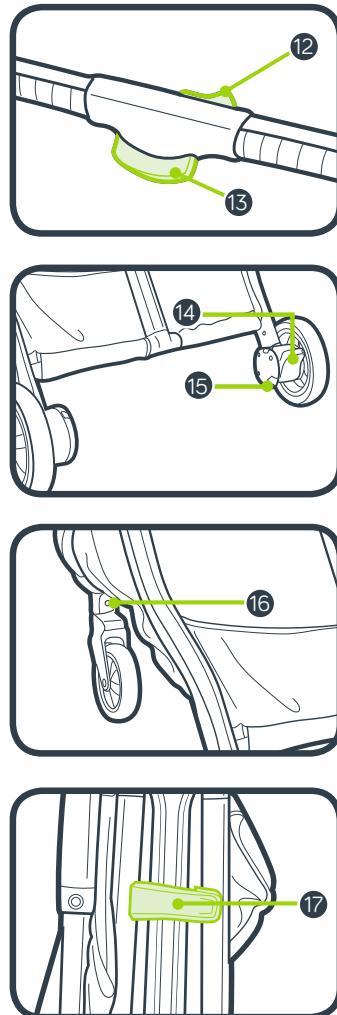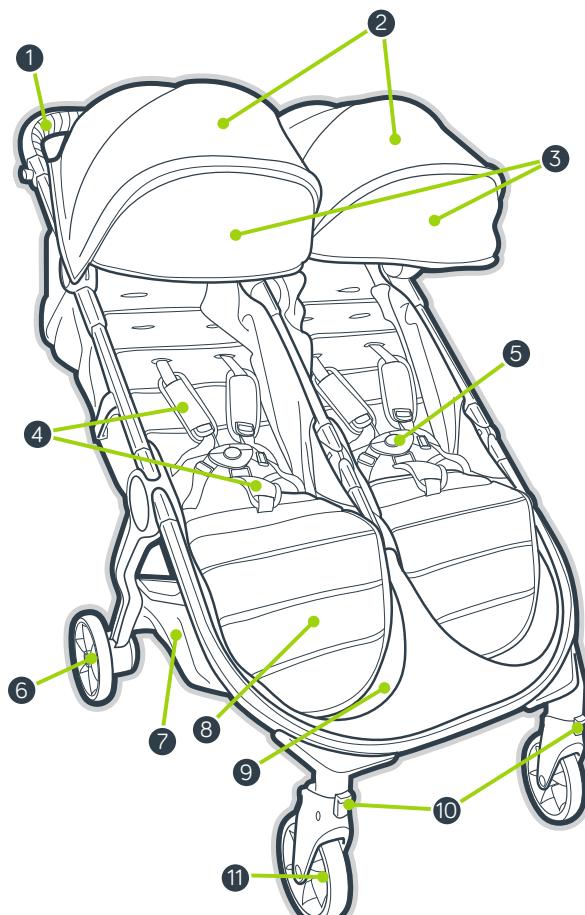

- | | |
|--|---|
| 1 Pega | 10 Bloqueio/rotação |
| 2 Capota | 11 Roda dianteira |
| 3 Extensão da capota | 12 Botão de desbloqueio de ajuste da pega |
| 4 Acolchoado do arnês e acolchoado da fivela | 13 Botão de ajuste da pega |
| 5 Fivela do arnês | 14 Travão de estacionamento |
| 6 Roda traseira | 15 Botão de desbloqueio da roda traseira |
| 7 Cesto de arrumo | 16 Botão de desbloqueio da roda dianteira |
| 8 Para os pés | 17 Bloqueio automático |
| 9 Zona dos pés | |

AVISOS

Importante – Leia cuidadosamente e guarde para referência futura.
A segurança do seu bebé pode ser afetada se não seguir estas instruções.

AVISOS

- Nunca deixe a criança abandonada.
- Utilize o cinto de segurança sempre que o seu filho estiver no assento.
- Não é conveniente utilizar este produto aquando da realização de patinagem ou corrida.
- Verifique se todos os pontos de encaixe estão bem fixos antes de usar o produto.
- Para evitar ferimento assegure-se que o seu filho está afastado, do produto, enquanto o abre e fecha.
- Não deixe que o seu filho brinque com este produto.
- Verifique se alcofa, o assento reversível ou o assento auto estão correctamente encaixados antes de usar o produto.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA ADICIONAIS

- Cada assento é adequado para uma criança desde o nascimento até aos 15 kg.



max 15 kg

- A carga de peso total recomendada para este carrinho é de 35 kg. 15 kg em cada assento e 5 kg no cesto. Peso excessivo pode levar a uma situação de risco e instabilidade.

- A colocação de sacos ou itens semelhantes na unidade pode desequilibrá-la.
- Qualquer carga presa à pega e/ou parte traseira do apoio das costas e/ou nas partes laterais do veículo irá afetar a estabilidade do mesmo.
- No caso de recém-nascidos, recomendamos que utilize sempre a posição mais reclinada do assento.
- Bloqueie os travões antes de colocar e retirar a criança do carrinho e sempre que este não estiver em movimento.
- Certifique-se de que o travão está corretamente acionado, movendo o carrinho ligeiramente para a frente e para trás.
- Este carrinho não foi concebido para transportar crianças em escadas ou escadas rolantes. Quaisquer danos provocados no carrinho não serão abrangidos pela garantia.
- Este carrinho não substitui um berço ou uma cama. Se a criança precisar de dormir, deverá colocá-la num carrinho, berço ou cama adequados.
- Não é permitida a utilização de acessórios não aprovados pela Baby Jogger.
- Esteja atento aos automóveis: nunca deve assumir que os condutores estão a vê-lo a si e ao seu filho.
- O passageiro deve permanecer sentado (não pode estar de pé no carrinho).
- Utilize apenas peças de substituição fornecidas ou aprovadas pela Baby Jogger.

ESTRUTURA

- 1 Desembale a estrutura do carrinho da caixa e coloque as rodas de parte. Desbloqueie o carrinho puxando a alavanca de bloqueio automático.
- 2 Levante a zona dos pés e o assento afastando-os da estrutura inferior. Então levante a pega afastando-a do assento. O carrinho bloquear-se-á no seu lugar e ouvirá um clique.
- 3 Coloque o carrinho em posição vertical.

AVISO: certifique-se de que os dispositivos de bloqueio estão engatados antes da utilização.

RODA DIANTEIRA

4 Instalação

- Coloque as rodas dianteiras deslizando-as para o suporte das rodas dianteiras até fazer um clique. Puxe ligeiramente a roda dianteira para garantir que está bem encaixada

5 Remoção

- Pressionando o botão de desbloqueio da roda dianteira, deslize suavemente a Roda dianteira para fora do suporte da roda dianteira.

FUNÇÃO DE ROTAÇÃO

6 Pressione o botão de bloqueio de rotação para assim bloquear a roda dianteira numa posição fixa.

7 Pressione o botão de bloqueio de rotação para baixo e assim permitir a rotação do conjunto da roda dianteira.

AVISO: Quando colocar e retirar uma criança, bloquee a roda dianteira em posição fixa. Embora a roda dianteira do seu carrinho fique bloqueada, este não pode ser utilizado para fazer jogging ou outros exercícios.

RODAS TRASEIRAS

8 Instalação

- Alinhe o eixo das rodas traseiras com o suporte das rodas na estrutura do carrinho e introduza-o no suporte das rodas até ficar bloqueado no seu lugar. Ouvirá um clique.
- Puxe ligeiramente a Roda traseira para garantir que está bem encaixada.

9 Remoção

- Pressionando para baixo o botão de desbloqueio da roda, deslize suavemente a roda traseira para fora do suporte da roda.

TRAVÃO

10 Para bloquear os travões: pressione para baixo a alavanca do travão para acionar os travões.

11 Para desbloquear os travões: levante a alavanca do travão.

AVISO: Bloqueie os travões antes de colocar e retirar a criança e sempre que o carrinho não estiver em movimento.

CAPOTA

12 Puxe para a frente para abrir a capota, empurre para trás para fechar a capota.

13 Para usar a extensão da capota: Puxe a extensão para fora a partir de baixo da capota até esta encaixar no lugar, empurre a extensão sob a capota principal para assim a ocultar.

AJUSTAR O CINTO PARA OMBROS

14 A partir da traseira do assento, separe a tira de fixação e abra a bolsa para localizar o retentor quadrangular de plástico. Rode o retentor e passe através das aberturas da placa em plástico e do tecido do assento.

15 Introduza novamente o retentor na abertura do assento o mais próximo possível dos ombros da criança. Volte a fazer passar pelo tecido do assento e placa em plástico. Puxe a tira para assegurar que o retentor está bloqueado. Repita de ambos os lados.

AVISO: Evite ferimentos graves resultantes de uma queda ou deslizamento para fora. Ajuste sempre bem e aperte o arnês de segurança.

AVISO: Utilize sempre o cinto da zona da virilha em combinação com os cintos para ombros e cinto da cintura.

16 Faça deslizar o Acolchoado do arnês para cima para aceder à guia de plástico no cinto.

17 Segure na guia de plástico e puxe o cinto para apertar ou soltar.

UTILIZAR O ARNÉS DE SEGURANÇA

- 18 Introduza a fivela do cinto lateral na fivela do arnês de ambos os lados.
- 19 Introduza o arnês conectado e as fivelas do cinto lateral nos lados da fivela da zona da virilha.
- 20 Pressione o botão da fivela da zona da virilha para soltar.

RECLINAR O ASSENTO

- 21 Aperte o fixador atrás do assento e deslize-o para baixo até à reclinação desejada.
- 22 Puxe o assento para baixo de ambos os lados para corresponder à posição do fixador. Inverta os passos para regressar à posição vertical.

AVISO: Ao realizar ajustes ao assento do carrinho, assegure-se de que a cabeça, braços e pernas da criança se encontram afastados das partes móveis do assento e da estrutura do carrinho.

INCLINAÇÃO DO SUPORTE PARA OS PÉS

- 23 Levante o suporte para os pés, de forma a incliná-lo.
- 24 Para baixar o suporte para os pés, puxe a barra de desbloqueio sob o mesmo, baixando-o.

REMOÇÃO DO CESTO

- 25 Na parte traseira do carrinho, empurre os cliques de suspensão para os remover da estrutura do carrinho.
- 26 Na parte inferior do carrinho, desaperte os quatro encaixes no cesto que estão próximos da parte traseira do carrinho.
- 27 Desaperte o encaixe no cesto próximo da parte central do carrinho.
- 28 A partir das laterais do carrinho, desamarre os encaixes no cesto próximo da frente do carrinho.
- 29 Sob a frente do carrinho, desaparte e desamarre os dois encaixes.
- 30 Em seguida desaperte e desenrole o encaixe no centro do carrinho para remover o cesto.

DOBRAR

- Retire a criança do assento.
- Remova todas as fixações e todos os itens do cesto.
- 31 Deslize o botão de desbloqueio de ajuste da pega enquanto aperta o botão de ajuste na pega e ajusta a mesma para a frente.
- 32 Dobre a estrutura superior do carrinho sobre a estrutura inferior do carrinho.
- 33 Puxe as correias em ambos os assentos e permita que a estrutura se dobre.
- 34 Certifique-se de que a alavanca de bloqueio de arrumo faz um clique.

REMOÇÃO DO ESPAÇO PARA OS PÉS

- 35 A partir da frente do carrinho, puxe o centro do espaço para os pés para desapertar os dois encaixes sob o apoio para as pernas.
- 36 Puxe o tecido do espaço para os pés para fora dos canais no espaço para os pés.

REMOVER O TECIDO DO ASSENTO

- 37 A partir de debaixo do assento, desaperte os dois sistemas de engate e faça deslizar a correia através dos anéis em D.
- 38 Desaperte e desamarre os quatro encaixes sob o assento.
- 39 Desaperte a tira de fixação sob ambos os espaços para os pés.
- 40 Solte as seis tiras de fixação na parte de trás de cada assento. Existem doze tiras no total.
- 41 Na parte superior do assento, puxe o tecido do assento para fora dos canais na estrutura.

AVISO: Certifique-se de que todos os fechos estão corretamente fechados ao repor o tecido do assento.

CUIDADOS E MANUTENÇÃO

Para assegurar a longevidade do seu carrinho, é importante realizar alguma manutenção simples e regular. De tempos a tempos, certifique-se de que as juntas e áreas de dobragem ainda estão em boas condições. Se ouvir um ruído de chiar ou sentir resistência, lubrifique o carrinho numa oficina local de bicicletas. Todas as reparações apenas devem ser realizadas por um concessionário autorizado.

LAVAGEM

Tecido do assento

- Pode lavar o assento do carrinho na máquina de lavar com água fria e um detergente suave.
- Certifique-se de que remove a estrutura de metal e as placas em plástico do assento antes de lavar.
- Não utilize solventes nem materiais cáusticos ou abrasivos.
- Para evitar um encolhimento, basta colocar o assento na estrutura para secar.
- Não passe a ferro nem lave a seco, não seque em máquina nem torça o tecido.
- Se as coberturas do assento tiverem de ser substituídas, utilize apenas peças de um Concessionário Autorizado da Baby Jogger. São as únicas testadas a nível de segurança e concebidas para se ajustarem a este assento.

Peças em plástico/metal

- Limpe com sabão suave e água morna.
- Não pode remover, desmontar nem alterar qualquer peça do mecanismo de dobragem do assento ou travões.

Conservação das rodas

- As rodas podem ser limpas com um pano húmido. Têm de ser totalmente secas com uma toalha ou pano macio.

ARMAZENAMENTO

- A luz solar pode desbotar o tecido do assento e secar os pneus, por isso, deve armazenar o carrinho num espaço interior para manter o seu bom aspeto.
- NÃO armazene o carrinho num espaço exterior.
- Assegure que o carrinho está seco antes de o guardar durante períodos prolongados.
- Guarde sempre o carrinho em ambientes secos.
- Guarde o carrinho num local seguro quando não estiver a ser utilizado (ou seja, onde as crianças não possam brincar com o carrinho).
- NÃO coloque objetos pesados em cima do carrinho.
- NÃO guarde o carrinho próximo de uma fonte de calor direto, como um radiador ou fogueira.

Garantia de Vida Útil Limitada da Baby Jogger

A Baby Jogger garante que a estrutura não apresenta defeitos de fabrico durante a vida útil do produto. Os defeitos do fabricante incluem, não exclusivamente, a rutura das soldas e danos no tubo da estrutura. Os materiais laterais têxteis e macios e todos os outros componentes terão a garantia de um ano a partir da data de compra (exceto os tubos e pneus). É necessária a prova de compra para uma reclamação de garantia e a garantia apenas se aplica ao comprador original.

ESTA GARANTIA NÃO COBRE:


- O desgaste normal
- Corrosão e ferrugem
- Uma montagem incorreta ou a instalação de peças ou acessórios de terceiros incompatíveis com a conceção original
- Danos acidentais ou intencionais, abuso ou negligência ou utilização em escadas normais ou rolantes.
- Utilização comercial
- Armazenamento/conservação incorreta da unidade

Esta garantia exclui especificamente reclamações por danos indiretos, incidentais ou consequenciais. As garantias implicadas de comerciabilidade e adequação a uma finalidade específica aplicam-se ao período de garantia específico para esta unidade de modelo no momento de compra. Alguns países não permitem a exclusão ou limitação de danos incidentais ou consequenciais, por isso, as limitações ou exclusões acima indicadas podem não se aplicar ao seu caso. Esta garantia dá-lhe direitos legais específicos e outros países podem conceder-lhe outros direitos. Para saber quais são os seus direitos legais no seu país, consulte a sua agência de direitos do consumidor local ou nacional ou o seu Procurador Geral.

Se o seu carrinho tiver sido comprado fora dos EUA, contacte o distribuidor do país mais próximo. Pode obter as suas informações de contacto no nosso website em <http://www.babyjogger.com/retailers/#international>. Reclamações de garantia fora do país em que foi efetuada a compra do produto podem implicar taxas de envio.



NOTA: Quando contactar o distribuidor da Baby Jogger relativamente ao seu carrinho, indique prontamente o número de série e o número de modelo do seu carrinho. Estão indicados no interior da perna traseira.

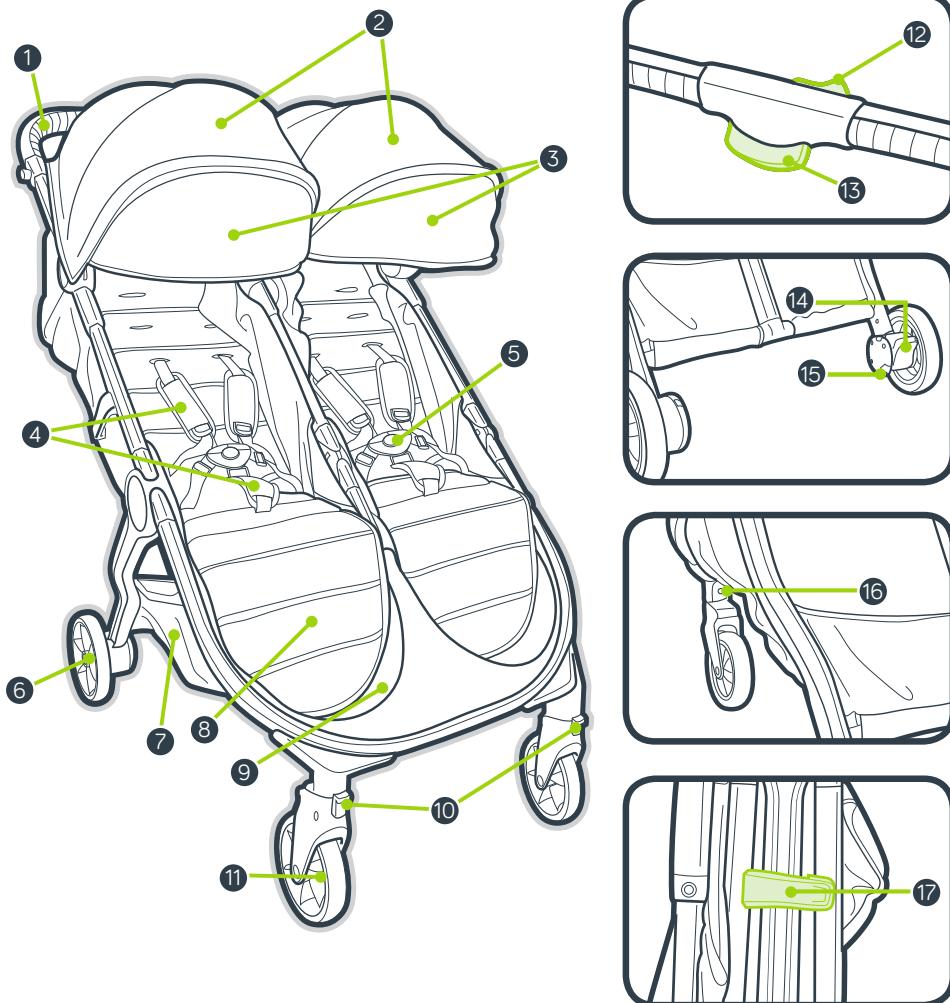

- | | |
|---|---|
| 1 Mâner | 10 Dispozitiv pivotant/de blocare |
| 2 Copertină | 11 Roata din față |
| 3 Extensia copertinei | 12 Buton de decuplare a plierii mânerului |
| 4 Pernițele hamului și pernița închizătorului | 13 Buton de pliere a mânerului |
| 5 Închizătorul hamului | 14 Frână de parcare |
| 6 Roata din spate | 15 Buton de deblocare a roții din spate |
| 7 Coș de depozitarie | 16 Buton de deblocare a roții din față |
| 8 Suportul pentru picioare | 17 Auto-blocare |
| 9 Spațiu pentru picioare | |

AVERTISMENTE

Important – citiți cu atenție și păstrați acest document pentru consultare ulterioară.
Siguranța copilului dvs. poate fi pusă în pericol dacă nu respectați aceste instrucțiuni.

AVERTISMENTE

- Nu lăsați niciodată copilul nesupravegheat.
- Utilizați întotdeauna sistemul de prindere.
- Acest produs nu este recomandat a fi utilizat în timp ce alergați sau vă plimbați pe role.
- Asigurați-vă că toate dispozitivele de blocare sunt închise înainte de a utiliza produsul.
- Pentru a evita rănirea copilului, asigurați-vă că acesta este la distanță atunci când pliați și depliați acest produs.
- Nu lăsați copilul să se joace cu acest produs.
- Înainte de utilizare verificați dacă dispozitivele de fixare de la landou, scaunul căruciorului sau scaunul auto sunt cuplate în mod corespunzător.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE DE SIGURANȚĂ

- Fiecare scaun este adecvat pentru un copil de la naștere până la greutatea de 15 kg.



max 15 kg

- Sarcina maximă totală recomandată pentru acest cărucior este de 35 kg. 15 kg pe fiecare scaun și 5 kg în coș. O greutate excesivă poate duce la apariția unei instabilități periculoase.

- Pachetele sau accesorile, sau ambele, amplasate pe ansamblul căruciorului pot cauza dezechilibrarea acestuia.
- Orice greutate agățată de mâner și/sau de spatele spațiarului și/sau de laturile dispozitivului va afecta stabilitatea dispozitivului.
- Pentru nou-născuți, recomandăm să folosiți întotdeauna cea mai înclinată poziție a scaunului.
- Blocați frânele înainte de a pune și a scoate copilul din cărucior și ori de câte ori căruciorul nu se află în mișcare.
- Asigurați-vă că frâna este cuplată corespunzător împingând căruciorul încet înainte și înapoi.
- Căruciorul nu este destinat a fi utilizat pentru transportarea copiilor pe scări fixe sau rulante. Deteriorările aduse căruciorului nu vor fi acoperite de garanție.
- Acest cărucior nu înlocuiește patul sau pătuțul. În cazul în care copilul dvs. trebuie să doarmă, așezați-l într-un landou, pătuț sau pat adecvat.
- Accesorile care nu sunt aprobate de Baby Jogger nu trebuie utilizate.
- Atenție la mașini – nu presupuneți niciodată că șoferul vă poate vedea pe dvs. și pe copilul dvs.
- Copilul trebuie să rămână așezat (nu în picioare) în cărucior.
- Utilizați numai piese de schimb furnizate sau omologate de Baby Jogger.

CADRUL

- 1 Scoateți cadrul căruciorului din cutie și puneti roțile deoparte.
 - 2 Deblocați căruciorul trăgând de maneta de blocare automată.
 3. Asezați căruciorul în poziție verticală.
- ▲ AVERTISMENT:** Înainte de utilizare, asigurați-vă că toate dispozitivele de blocare sunt activate.

ROATA DIN FAȚĂ

4 Instalare

- Atașați roțile din față prin glisarea acestora în suportul de fixare a roților din față până când auziți un clic. Trageți ușor de roata din față pentru a vă asigura că este atașată corespunzător

5 Demontare

- Țineți apăsat pe butonul de deblocare a roții din față și glisați ușor roata din față pentru a o scoate din suportul de fixare.

FUNCTIA DE PIVOTARE

- 6 Împingeți butonul de blocare a dispozitivului pivotant în sus pentru a bloca roata din față în poziție fixă.
- 7 Apăsați butonul de blocare a dispozitivului pivotant în jos pentru a permite ansamblului roții din față să pivoteze.

▲ AVERTISMENT: Când așezati sau scoateți copilul din cărucior, blocați roata din față în poziție fixă. Deși roata din față se fixează pe poziție, căruciorul nu este destinat a fi utilizat pentru jogging sau exerciții fizice.

ROȚILE DIN SPATE

8 Instalare

- Aliniați axul roții din spate la suportul de fixare a roților amplasat pe cadrul căruciorului și introduceti-l în suportul de fixare până când se fixează în poziție. Se va auzi un clic.
- Trageți ușor de roata din spate pentru a vă asigura că aceasta este atașată corespunzător.

9 Demontare

- În timp ce țineți apăsat butonul de deblocare a roții, trageți ușor de roata din spate pentru a o scoate din suportul de fixare.

FRÂNA

- 10 Pentru a bloca frânele: apăsați maneta de frână în jos pentru a activa frânele.
- 11 Pentru a debloca frânele: ridicați maneta de frână în sus.

▲ AVERTISMENT: Blocați frânele înainte de a pune și a scoate copilul din cărucior și ori de câte ori căruciorul nu se află în mișcare.

COPERTINA

- 12 Trageți în față copertina pentru a o deschide și împingeți-o înapoi pentru a o închide.
- 13 Pentru a utiliza extensia copertinei: trageți extensia de sub copertină până când se fixează în poziție, împingeți extensia sub copertina principală pentru a o ascunde.

REGLAREA CENTURILOR DE UMĂR

- 14 Desfaceți banda de prindere de pe spatele scaunului și deschideți buzunarul în care se află opritorul de plastic pătrat. Răsuciți-l și treceți-l prin fantele amplasate pe placă de polietilenă și pe husa scaunului.
- 15 Introduceți din nou opritorul prin fanta scaunului care se află cel mai aproape de umerii copilului. Treceți-l înapoi prin husa scaunului și prin placă de polietilenă. Trageți de curea ca să vă asigurați că opritorul este blocat. Repetați această procedură pe ambele laturi.

▲ AVERTISMENT: Evitați rănirea gravă provocată de căderea sau alunecarea din cărucior. Reglați și prindeți întotdeauna în mod corespunzător hamul de siguranță.

▲ AVERTISMENT: Utilizați întotdeauna cureaua închizătorului bifurcat în combinație cu curelele de umăr și centura de siguranță de mijloc.

- 16 Glisați pernițele hamului în sus pentru a accesa ghidajul de plastic amplasat pe curea.

17 Țineți ghidajul de plastic și trageți de curea pentru a o strângă sau pentru a o slăbi.

UTILIZAREA HAMULUI DE SIGURANȚĂ

18 Introduceți închizătorul curelei laterale în închizătorul hamului pe ambele laturi.

19 Introduceți hamul conectat și închizătoarele curelelor laterale în părțile laterale ale închizătorului bifurcat.

20 Apăsați pe butonul închizătorului bifurcat pentru a-l debloca.

ÎNCLINAREA SCAUNULUI

21 Prindeți clema din spatele scaunului și trageți de ea în jos în funcție de inclinarea dorită.

22 Trageți în jos scaunul din ambele părți astfel încât să corespundă poziției clemei. Inversați pașii pentru a reveni la poziția verticală.

AVERTISMENT: Atunci când reglați scaunul căruciorului, asigurați-vă că brațele, capul și picioarele copilului nu stau în calea componentelor mobile ale scaunului și cadrului căruciorului.

ÎNCLINAREA SUPORTULUI PENTRU PICIOARE

23 Ridicați suportul pentru picioare pentru a-l înclina.

24 Pentru a coborî suportul pentru picioare, trageți de bara de decuplare de sub suportul pentru picioare, în timp ce coborâți suportul.

DEMONTAREA COSULUI

25 Din spatele căruciorului, împingeți în sus de clemele atârnante, pentru a le scoate de pe cadrul căruciorului.

26 De sub cărucior, desprindeți cele patru capse de pe coș de lângă spatele căruciorului.

27 Desprindeți capsă de pe coș de lângă centrul căruciorului.

28 Din părțile laterale ale căruciorului, desfaceți buclele capselor de pe coș de lângă față căruciorului.

29 De sub partea din față a căruciorului, desprindeți și desfaceți buclele celor două capse.

30 Apoi desprindeți și dezveliți capsă din centrul căruciorului pentru a scoate coșul.

PLIEREA

- Scoateți copilul din scaun.
- Goliți coșul de orice obiecte și accesorii.

31 Glisați butonul de decuplare a plierii mânerului în timp ce țineți apăsat pe butonul de pliere de pe mâner și pliați mânerul în față.

32 Pliați partea superioară a cadrului căruciorului în jos pe partea inferioară a acestuia.

33 Trageți în sus de curelele de pe ambele scaune și lăsați cadrul să coboare.

34 Asigurați-vă că maneta de blocare automată se fixează în poziție cu un clic.

SCOATEARA LOCAȘULUI PENTRU PICIOARE

35 Din partea din față a căruciorului, trageți de partea centrală a locașului pentru picioare pentru desprinde cele două capse de sub suportul pentru picioare.

36 Scoateți husa din canelurile locașului pentru picioare.

SCOATEREA HUSEI SCAUNULUI

37 Din partea de dedesubt a scaunului, desfaceți cele două prințători cu buclă și treceți cureaua prin inelele D.

38 Desprindeți și desfaceți buclele celor patru capse de sub scaun.

39 Desfaceți banda de prindere de sub ambele suporturi pentru picioare.

40 Desfaceți cele sase benzi de prindere de pe spătarul fiecărui scaun. Sunt cu totul douăsprezece benzi.

41 În partea de sus a scaunului, trageți husa scaunului afară din șanțurile cadrului.

AVERTISMENT: Asigurați-vă că benzile de prindere sunt bine închise când prindeți la loc husa scaunului.

ÎNGRIJIREA ȘI ÎNTREȚINEREA

Pentru a menține durata de viață a căruciorului dvs., este important să asigurați întreținerea simplă și regulată a acestuia. Asigurați-vă din când în când că îmbinările și zonele de pliere sunt încă în stare bună. Dacă auziți scârțături sau simții tensiune, puteți duce căruciorul la un atelier local de reparații pentru biciclete pentru a fi lubrificat. Toate reparațiile vor fi efectuate exclusiv de un reprezentant autorizat.

SPĂLAREA

Husa scaunului

- Puteți spăla scaunul căruciorului în mașină de spălat, utilizând apă rece și un detergent delicat.
- Asigurați-vă că ați demontat cadrul de metal și placile de polietilenă de pe scaun înainte de a-l spăla.
- Nu utilizați solventi sau materiale de curățare caustice sau abrazive.
- Pentru a minimiza posibilitatea strâmtării, reatașați scaunul pe cadru pentru a se usca.
- Nu călați la presă sau cu fierul de călcat, nu curătați chimic, nu uscați prin centrifugare și nu stoarceți husa.
- Dacă husele scaunului trebuie înlocuite, folosiți numai piese de schimb achiziționate de la un reprezentant autorizat Baby Jogger. Acestea sunt singurele care prezintă garanția că au fost testate în ceea ce privește siguranța și că au fost concepute pentru a se potrivi cu scaunul.

Piese din plastic/metal

- Stergeți cu o cârpă folosind un săpun delicat și apă caldă.
- Nu trebuie să scoateți, să demontați sau să modificați nicio piesă a mecanismului de pliere a scaunului sau a frânelor.

Îngrijirea roților

- Roțile pot fi curățate folosind o cârpă umedă. Acestea trebuie uscate complet folosind un prosop sau o cârpă moale.

DEPOZITAREA

- Expunerea la soare poate decolora husa scaunului și poate usca roțile, prin urmare, depozitarea căruciorului în interior va prelungi aspectul acestuia.
- NU depozitați căruciorul în exterior.
- Înainte de depozitarea căruciorului pe perioade lungi de timp, asigurați-vă că acesta este uscat.
- Depozitați întotdeauna căruciorul într-un mediu uscat.
- Atunci când nu utilizați căruciorul, depozitați-l într-un loc sigur (în care copiii nu se pot juca cu el).
- NU așezați obiecte grele pe cărucior.
- NU depozitați căruciorul lângă o sursă directă de căldură, precum un radiator sau foc deschis.

Garanția pe viață limitată oferită de Baby Jogger

Baby Jogger garantează faptul că nu există defecte de fabricație ale cadrului pe durata de viață a produsului. Defectele de fabricație includ, dar fără a se limita la, ruperea sudurilor și deteriorarea tuburilor cadrului. Pentru materialele moi sau textile și pentru toate celelalte componente se acordă o garanție de un an de la data achiziționării (cu excepția tuburilor și a pneurilor). Bonul de achiziție este necesar pentru a depune o cerere de garanție, garanția fiind oferită numai pentru cumpărătorul inițial.

ACEASTĂ GARANȚIE NU ACOPERĂ:


- Nivelul normal de uzură
- Coroziunea sau rugina
- Asamblarea incorrectă sau instalarea de piese sau accesorii achiziționate de la terți, care nu sunt compatibile cu modelul original
- Deteriorările accidentale sau intenționate, abuzul sau neglijența sau utilizarea produsului pe scări fixe sau mobile.
- Utilizarea comercială
- Depozitarea/Îngrijirea necorespunzătoare a căruciorului

Prezenta garanție exclude în mod expres cererile de daune indirecte, incidentale sau conexe. Garanțile implicate privind vândabilitatea și adevararea pentru un anumit scop se acordă în funcție de perioada de garanție specifică pentru acest model la data achiziției. Unele state nu permit excluderea sau limitarea daunelor incidentale sau conexe, astfel încât este posibil ca limitările sau excluderile de mai sus să nu se aplique în cazul dvs. Prezenta garanție vă oferă drepturi legale specifice și puteți beneficia și de alte drepturi care diferă de la stat la stat. Pentru a vă cunoaște drepturile legale în statul dvs., adresați-vă oficiului local sau de stat pentru protecția consumatorilor sau biroului Procurorului General al statului dvs.

Dacă ați achiziționat căruciorul din afara Statelor Unite, vă rugăm să contactați distribuitorul din țara cea mai apropiată de dvs. Informațiile de contact pot fi găsite pe site-ul nostru web la adresa <http://www.babyjogger.com/retailers/#international>. Cererile de garanție din afara țării în care produsul a fost achiziționat pot include unele cheltuieli de transport.



NOTĂ: Atunci când contactați distribuitorul Baby Jogger în legătură cu căruciorul dvs., vă rugăm să aveți la îndemână numărul de serie al căruciorului și numărul modelului. Acestea sunt specificate pe partea interioară a piciorului din spate.

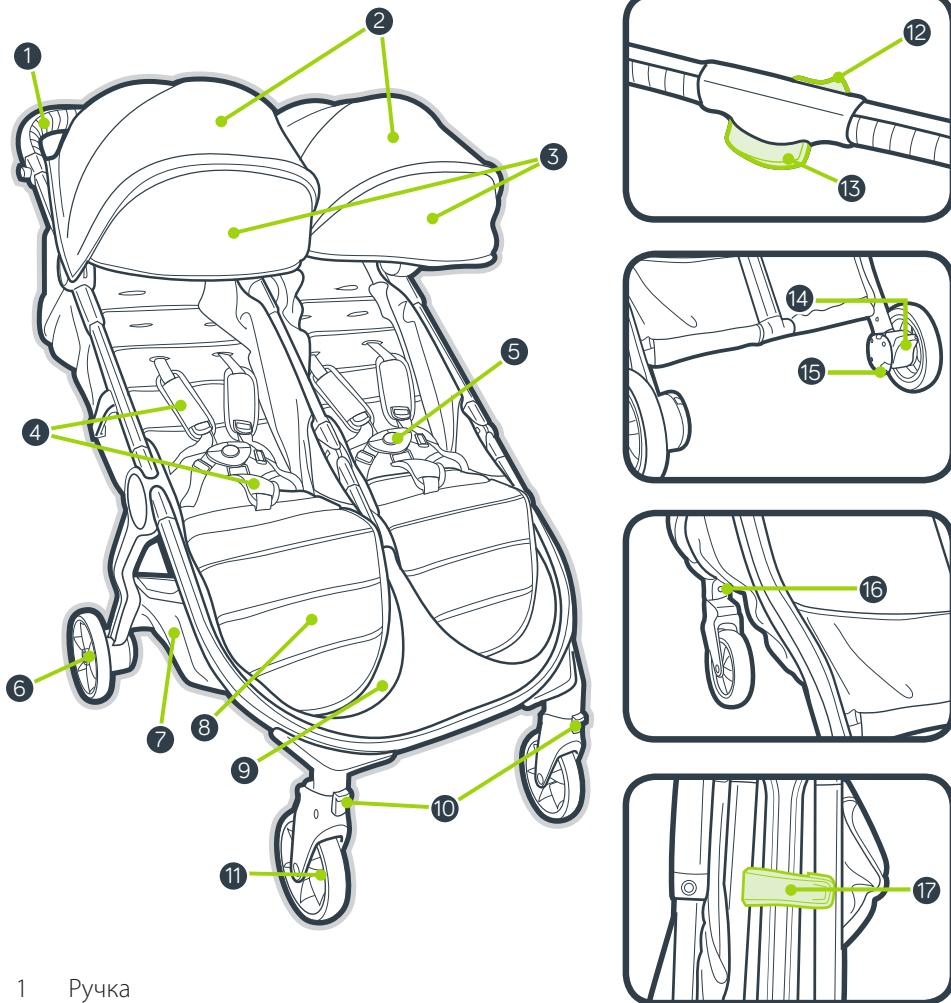

- | | |
|--|--|
| 1 Ручка | 10 Фиксатор поворота |
| 2 Балдахин | 11 Переднее колесо |
| 3 Удлинитель балдахина | 12 Кнопка разблокировки ручки |
| 4 Подкладки ремней безопасности и подкладка пряжки | 13 Кнопка складывания ручки |
| 5 Удлинитель балдахина | 14 Стояночный тормоз |
| 6 Заднее колесо | 15 Кнопка разблокировки заднего колеса |
| 7 Корзина для покупок | 16 Кнопка разблокировки переднего колеса |
| 8 Подставки для ног | 17 Автоматическая блокировка |
| 9 Ниша для ног | |

⚠ ВНИМАНИЕ

ВАЖНО - Внимательно ознакомьтесь с инструкциями и сохраните их для справки в будущем.

Нарушение данных инструкций может оказаться на безопасности вашего ребенка.

ВНИМАНИЕ

- Никогда не оставляйте ребенка без присмотра.
- Всегда используйте систему ограничения подвижности.
- Это изделие не предназначено для использования во время бега или катания на коньках.
- Перед использованием убедитесь, что все блокирующие устройства задействованы.
- Чтобы не допустить травм, складывайте и раскладывайте изделие на безопасном расстоянии от ребенка.
- Не позволяйте ребенку играть с этим изделием.
- Перед использованием проверяйте надежность зацепления устройств крепления люльки, сиденья или автомобильного кресла.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- Каждое сиденье предназначено для одного ребенка от младенческого возраста до ребенка весом 15 кг.



max 15 kg

- Общая весовая нагрузка, рекомендуемая для этой коляски – 35 кг. Из них 15 кг приходятся на сиденье и 5 кг – на корзинку. Чрезмерный вес может привести к опасной неустойчивости изделия.

- Пакеты, дополнительные принадлежности или то и другое вместе, размещенные на изделии, могут привести к нестабильности изделия.
- Любая нагрузка на ручку и/или заднюю часть спинки и/или краев коляски влияет на устойчивость коляски.
- Для новорожденных рекомендуется всегда использовать максимальный наклон сиденья.
- Задействуйте тормоз, прежде чем усадить или вынуть ребенка из коляски, а также тогда, когда коляска стоит на месте.
- Чтобы проверить, правильно ли установлен тормоз, слегка подвигайте коляской взад-вперед.
- Прогулочная коляска не предназначена для транспортировки детей вверх или вниз по лестницам или эскалаторам. Повреждение коляски в результате таких действий не покрывается гарантией.
- Данная прогулочная коляска не заменяет люльку или кровать. Если вашему ребенку пора спать, уложите его в подходящую люльку, колыбель или кроватку.
- Не следует использовать дополнительные принадлежности, не утвержденные компанией Baby Jogger.
- Следите за ситуацией на дороге — никогда не рассчитывайте на то, что водитель обязательно увидит вас и вашего ребенка.
- Ребенок должен оставаться в сидячем положении (не стоять в коляске).
- Пользуйтесь только запчастями, которые поставляются или рекомендуются компанией Baby Jogger.

РАМА

- 1 Извлеките раму прогулочной коляски из упаковки и отложите на время колеса.
- 2 Разблокируйте прогулочную коляску, потянув рычаг автоматического фиксатора.
- 3 Приподнимите нишу для ног и сиденье вверх от нижней части рамы. Затем поднимите ручку вверх в сторону от сиденья. Прогулочная коляска войдет в нужное положение; вы услышите щелчок.
- 4 Поставьте коляску вертикально.

▲ ВНИМАНИЕ! Перед использованием убедитесь, что все блокирующие устройства зацеплены.

ПЕРЕДНЕЕ КОЛЕСО

4 Установка

- Прикрепите передние колеса, вставив их в зажим для крепления передних колес так, чтобы раздался щелчок. Осторожно потяните переднее колесо, чтобы убедиться, что оно надежно прикреплено

5 Снятие

- Нажмая на кнопку разблокирования переднего колеса, аккуратно вытяните переднее колесо из зажима для крепления переднего колеса.

ПОВОРОТ КОЛЕСА

- 6 Отожмите кнопку блокирования поворота колеса, чтобы заблокировать переднее колесо в фиксированном положении.
- 7 Нажмите кнопку блокирования поворота колеса для свободного поворота сборки переднего колеса.

▲ ВНИМАНИЕ! При помещении и извлечении ребенка передние колеса следует блокировать в фиксированном положении. Хотя поворот передних колес прогулочной коляски блокируется, она не рассчитана на пробежки или занятия физическими упражнениями.

ЗАДНЕЕ КОЛЕСО

8 Установка

- Выровняйте ось заднего колеса с зажимом для крепления колеса на раме прогулочной коляски и вставьте так, чтобы колесо

приняло правильное положение. Вы услышите щелчок.

- Осторожно потяните заднее колесо, чтобы убедиться в том, что оно надежно прикреплено.

9 Снятие

- Нажмая на кнопку разблокирования колеса, аккуратно вытяните заднее колесо из зажима для крепления колеса.

ТОРМОЗ

- 10 Чтобы заблокировать тормоз, нажмите на рычаг тормоза, и тормоз сработает.

- 11 Чтобы разблокировать тормоз, поднимите рычаг тормоза.

▲ ВНИМАНИЕ! Блокируйте тормоз, прежде чем поместить ребенка или извлечь его, а также, когда прогулочная коляска находится без движения.

БАЛДАХИН

- 12 Чтобы открыть балдахин, потяните вперед; чтобы закрыть балдахин, толкните назад.

- 13 Чтобы установить удлинитель балдахина, вытащите удлинитель из-под балдахина, пока он не встанет на место (при этом вы услышите щелчок), и спрячьте удлинитель под основной частью балдахина.

РЕГУЛИРОВКА ПЛЕЧЕВЫХ РЕМЕНЬ

- 14 С задней стороны сиденья отстегните полоски для крепления и откройте карман, чтобы найти квадратный пластиковый стопор. Поверните стопор и протяните через отверстия в пластиковой панели и ткани сиденья.

- 15 Снова вставьте стопор в отверстие в сиденье, расположенное ближе всего к плечам ребенка. Протяните назад через отверстия в ткани и пластиковой панели. Дерните ремень, чтобы убедиться в том, что он зафиксирован. Повторите действие с другой стороны.

▲ ВНИМАНИЕ! Не допускайте серьезных травм в результате падения или выскользывания ребенка. Всегда надежно регулируйте и затягивайте ремни безопасности.

▲ ВНИМАНИЕ! Всегда используйте паховый ремень в сочетании с плечевыми ремнями и поясным ремнем.

- 16 Перетяните подкладки ремней безопасности, чтобы найти пластиковую направляющую деталь на ремне.
- 17 Возьмитесь за пластиковую направляющую деталь и потяните ремень, чтобы затянуть или ослабить.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

- 18 Вставьте пряжки боковых ремней в пряжку ремней безопасности с обеих сторон.
- 19 Вставьте пряжки совмещенных ремней безопасности и боковых ремней в пряжку пахового ремня с обеих сторон.
- 20 Нажмите кнопку на пряжке пахового ремня, чтобы освободить ремни.

ОТКИДЫВАНИЕ СПИНКИ

- 21 Придайте зажим, который находится за сиденьем, и установите спинку сиденья в желаемое положение.
- 22 Потяните сиденье вниз с обеих сторон, чтобы оно соответствовало положению зажима. Чтобы установить спинку сиденья в вертикальное положение, выполните вышеуказанные шаги в обратном порядке.

▲ ВНИМАНИЕ! Регулируя положение сиденья прогулочной коляски, следите за тем, чтобы голова, руки и ноги ребенка не попали в движущиеся части и раму коляски.

НАКЛОН ПОДСТАВКИ ДЛЯ НОГ

- 23 Поднимите подставку для ног вверх, чтобы наклонить ее.
- 24 Чтобы опустить подставку для ног, потяните фиксатор под подставкой, опуская ее.

СНЯТИЕ КОРЗИНЫ

- 25 В задней части коляски надавите на висячие зажимы, чтобы удалить их из рамы коляски.
- 26 Внизу коляски отстегните четыре защелки на корзинке возле задней части коляски.
- 27 Отстегните защелку на корзинке возле центра коляски.
- 28 По краям коляски освободите защелки на корзинке возле передней части коляски.

- 29 Из-под передней части коляски отстегните и освободите две защелки.
- 30 Затем отстегните и разверните защелку в центре коляски, чтобы вынуть корзинку.

СКЛАДЫВАНИЕ

- Уберите ребенка с сиденья.
- Извлеките все устройства крепления и все предметы из корзины.
- 31 Сдвиньте кнопку разблокировки ручки, одновременно прижимая кнопку складывания на ручке и наклоняя ручку вперед; ручка сложится.
- 32 Приставьте верхнюю раму коляски к нижней, складывая ее таким образом.
- 33 Потяните вверх ремень на обоих сиденьях; рама сложится.
- 34 Убедитесь, что рычаг автоматического фиксатора принял правильное положение; при этом вы услышите щелчок.

СНЯТИЕ НИШИ ДЛЯ НОГ

- 35 С передней части коляски потяните за середину ниши для ног, чтобы отстегнуть две защелки под опорой для ног.
- 36 Вытяните чехол ниши для ног из пазов ниши для ног.

СНЯТИЕ ЧЕХЛА СИДЕНЬЯ

- 37 С нижней части сиденья отстегните две застежки «велкро» и протяните ремень через D-образное кольцо.
 - 38 Отстегните и освободите четыре защелки под сиденьем.
 - 39 Снимите крепежную ленту под обеими опорами для ног.
 - 40 Освободите шесть крепежных полосок в задней части каждого сиденья. Всего имеется двенадцать полосок.
 - 41 Сверху сиденья, вытяните чехол сиденья из пазов в раме.
- ▲ ВНИМАНИЕ:** При повторной установке ткани сиденья убедитесь, что все крепежные детали правильно сцеплены.

УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Чтобы прогулочная коляска прослужила дольше, важно выполнять простой регулярный уход. Периодически следует проверять, находятся ли соединения и места сгибов в хорошем рабочем состоянии. Если вы слышите скрип или чувствуете натяжение, можно отнести коляску в ближайший магазин велосипедов для смазки. Любые виды ремонта должны проводиться авторизованным дилером.

СТИРКА

Чехол сиденья

- Чехол сиденья прогулочной коляски можно стирать в стиральной машине в холодной воде, используя мягкодействующее моющее средство.
- Не забудьте снять металлическую раму и пластиковые панели перед стиркой.
- Не используйте растворители, каустические или абразивные чистящие средства.
- Чтобы минимизировать усадку, просто снова прикрепите чехол сиденья на раму для сушки.
- Не сушите под прессом, не гладьте, не подвергайте химической чистке, не сушите в стиральной машине и не выкручивайте материал.
- Если чехол сиденья необходимо заменить, используйте только изделия, поставляемые авторизованными дилерами компании Baby Jogger. Только на такие изделия предоставляется гарантия проведения испытаний на безопасность и соответствие габаритам сиденья.

Пластиковые/металлические детали

- Протирайте, используя мягкодействующий мыльный раствор и теплую воду.
- Нельзя убирать, разбирать или видоизменять любую часть механизма складывания сиденья или тормозов.

Уход за колесами

- Колеса можно очищать влажной тряпкой. Их необходимо полностью высушить мягким полотенцем или тряпкой.

ХРАНЕНИЕ

- В результате воздействия солнечного света материал сиденья может выцвести, а покрышки пересохнуть, поэтому хранение коляски в помещении позволяет дольше сохранить привлекательный внешний вид.
- Не храните на улице.
- Убедитесь, что коляска полностью высохла, прежде чем сложить ее для хранения на длительный период.
- Всегда храните коляску в сухом месте.
- Храните прогулочную коляску в безопасном месте, если она не используется (т.е. там, где дети не смогут с ней играть).
- Не ставьте тяжелые предметы на коляску.
- Не храните прогулочную коляску вблизи от прямых источников тепла, таких как обогреватель или огонь.

Бессрочная гарантия с ограничениями компании Baby Jogger:

Компания Baby Jogger гарантирует на весь срок эксплуатации изделия, что рама не имеет производственных дефектов. Производственные дефекты включают, среди прочего, дефекты сварных конструкций и дефекты профиля рамы. На детали из текстиля или мягкой ткани, а также все другие компоненты предоставляется гарантия сроком на один год с даты покупки (за исключением профилей и шин). Для обращения с претензией по гарантии требуется доказательство покупки; гарантийные обязательства действительны только в отношении первоначального покупателя.

НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НЕ ПОКРЫВАЕТ:






- Обычный износ
- Воздействие коррозии или образование ржавчины
- Неправильную сборку или установку третьими лицами деталей или принадлежностей, не совместимых с оригинальным дизайном
- Случайные или преднамеренные повреждения, неправильное использование или халатность, либо использование на лестницах или эскалаторах.
- Использование в коммерческих целях
- Неправильное хранение/уход за изделием

Настоящая гарантия определенно исключает любые претензии в связи с непрямыми, случайными или косвенными убытками. Подразумеваемые гарантии пригодности для продажи и пригодности для какой-либо конкретной цели соответствуют особому гарантийному периоду данной модели на дату продажи. В некоторых штатах не разрешается исключение или ограничение претензий в связи с непрямыми или косвенными убытками, поэтому указанные выше ограничения или исключения могут к вам не применяться. Настоящая гарантия предоставляет вам особые законные права. Вы также можете иметь другие права, которые могут отличаться в зависимости от штата. Чтобы узнать, какими законными правами вы можете воспользоваться в своем штате, обратитесь в местное представительство или представительство штата по защите прав потребителей или к генеральному прокурору своего штата.

Если прогулочная коляска была куплена за пределами Соединенных Штатов Америки, обратитесь к дистрибутору в ближайшей стране. Контактную информацию можно найти на нашем веб-сайте по адресу: <http://www.babyjogger.com/retailers/#international>. Претензии по гарантии за пределами страны, где было приобретено изделие, могут повлечь расходы на транспортировку.



ПРИМЕЧАНИЕ: Обращаясь к дистрибутору Baby Jogger по поводу прогулочной коляски, приготовьте серийный номер и номер модели. Их можно найти на внутренней стороне задней ножки.

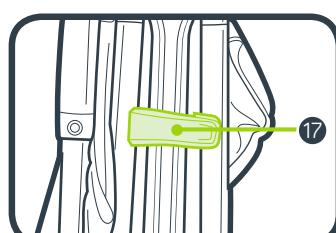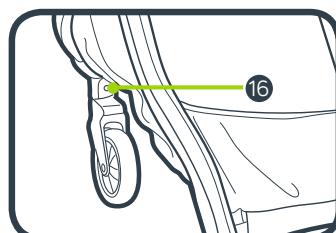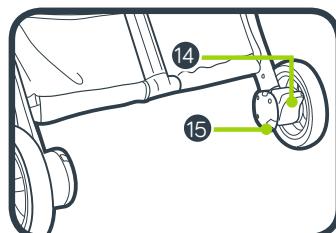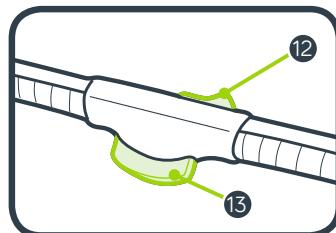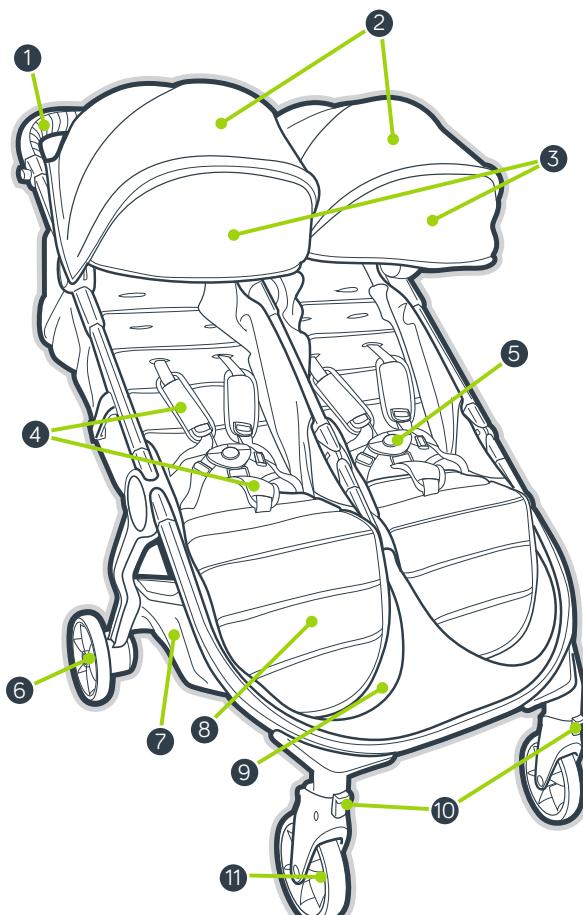

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1 Drška | 10 Okretanje/blokada |
| 2 Tenda | 11 Prednji točak |
| 3 Producetak tende | 12 Dugme na dršci za rasklapanje kolica |
| 4 Jastučići pojasa i jastučić kopče | 13 Dugme na dršci za sklapanje kolica |
| 5 Producetak tende | 14 Ručna kočnica |
| 6 Zadnji točak | 15 Dugme za otpuštanje zadnjih točkova |
| 7 Korpa za stvari | 16 Dugme za otpuštanje prednjih točkova |
| 8 Naslonac za noge | 17 Automatska blokada |
| 9 Naslon za noge | |

⚠ UPOZORENJE

VAŽNO - Pažljivo pročitajte ova uputstva i sačuvajte ih u slučaju potrebe.
Bezbednost vašeg deteta može biti ugrožena ako se ne pridržavate ovih uputstava.

UPOZORENJE

- Nikada ne ostavljajte dete bez nadzora.
- Uvek koristite sistem za vezivanje.
- Ovaj proizvod nije prikladan za trčanje ili klizanje.
- Pre upotrebe proverite da li su svi uređaji za blokadu zaključani.
- Da bi se izbegle povrede, dete ne sme da bude u blizini prilikom rasklapanja i sklapanja ovog proizvoda.
- Ne dozvolite detetu da se igra sa ovim proizvodom.
- Pre upotrebe proverite da li su dečja nosiljka, sedište ili uređaji za pričvršćivanje auto-sedišta pravilno postavljeni.

DRUGE BEZBEDNOSNE INFORMACIJE

- Svako pojedinačno sedište je namenjeno za jedno dete od rođenja do 15 kg težine.



- Ukupna nosivost koja se preporučuje za ova kolica je 35 kg, 15 kg u svakom sedištu i 5 kg u korpi. Prevelika težina može dovesti do opasnog, nestabilnog stanja.

- Ako se paketi ili dodatni predmeti, ili oboje stave na kolica, kolica mogu biti nestabilna.
- Bilo kakav teret na dršci i/ili iza naslona i/ili na stranama kolica utičaće na stabilitet kolica.
- Za novorođenčad uvek koristite potpuno nagnuti položaj sedišta.
- Blokirajte kočnice pre nego što stavite ili uzmete dete iz kolica i kad god kolica stoje u mestu.
- Uverite se da je kočnica ispravno aktivirana tako što ćete kolica lagano gurati napred-nazad.
- Kolica nisu namenjena za prevoz dece uz ili niz stepenice ili pokretne stepenice. Garancija neće pokriti štetu nastalu na kolicima.
- Ova kolica nisu zamena za krevetac ili krevet. Ako dete treba da spava, treba ga staviti u odgovarajuću nosiljku, krevetac ili krevet.
- Ne sme se upotrebljavati dodatna oprema koju nije odobrila kompanija Baby Jogger.
- Pazite na automobile – nemojte nikada da pretpostavljate da vozač može da vidi vas i vaše dete.
- Dete u kolicima mora da sedi (nije dozvoljeno stajanje u kolicima).
- Upotrebljavajte isključivo rezervne delove koje je isporučio ili odobrio Baby Jogger.

RAM

- 1 Izvadite ram kolica iz kutije i stavite točkove na stranu.
Otključajte kolica povlačenjem ručice za automatsko zatvaranje kolica.
- 2 Podignite naslon za noge i sedište dalje od donjeg rama. Zatim podignite dršku dalje od sedišta. Kolica će se uglaviti u mestu i čućete škljoc.
- 3 Stavite kolica u uspravan položaj.

⚠ UPOZORENJE: Pre upotrebe proverite da li su svi uređaji za blokadu zaključani.

PREDNJI TOČAK

4 Postavljanje

- Pričvrstite prednje točkove tako što ćete ih ubaciti u nosač prednjeg točka sve dok ne škljocene. Blago povucite prednji točak kako biste se uverili da je pravilno pričvršćen

5 Skidanje

- Dok pritiskate dugme za otpuštanje prednjeg točka, polako izvucite prednji točak iz okvira prednjeg točka.

FUNKCIJA ZA OKRETANJE

- 6 Podignite dugme za blokadu okretanja kako biste blokirali prednji točak u fiksni položaj.
- 7 Pritisnite dugme za blokadu okretanja prema dole da bi se prednji točkovi mogli okretati.

⚠ UPOZORENJE: Dok stavljate ili uzimate dete iz kolica, blokirajte prednje točkove u fiksni položaj. Iako se prednji točkovi kolica blokiraju, kolica nisu namenjena za džoging ili vežbanje.

ZADNJI TOČKOVI

8 Postavljanje

- Poravnajte osovinu zadnjeg točka sa okvirom točka na ramu kolica i ubacite ga u okvir točka dok se ne uglavi u mestu. Čućete "škljoc".

- Blago povucite zadnji točak kako biste se uverili da je pravilno pričvršćen.

9 Skidanje

- Dok pritiskate dugme za otpuštanje točka, polako izvucite zadnji točak iz okvira točka.

KOČNICA

- 10 Blokiranje kočnica: pritisnite ručicu kočnice prema dole za blokadu kočnice.
- 11 Otpuštanje kočnica: podignite ručicu kočnice.

⚠ UPOZORENJE: Pre nego što stavite ili uzmete dete iz kolica i kad god kolica stoje u mestu, blokirajte kočnice.

TENDA

- 12 Povucite prema sebi kako biste otvorili tendu, a gurnite je od sebe kako biste je zatvorili.

- 13 Upotreba nastavka tende: Ispod tende izvucite nastavak dok ne stane u odgovarajući položaj; gurnite nastavak ispod glavne tende kako biste ga vratili nazad.

PODEŠAVANJE KAIŠEVA ZA RAMENA

- 14 Sa zadnje strane sedišta, odvezite trake za vezivanje i otvorite džep kako biste našli plastični četvrtasti stoper. Okrenite stoper i proucrite kroz otvore u plastik naslonu i tkanini sedišta.

- 15 Ponovo stavite stoper u prorez sedišta koji je najbliži detetovim ramenima. Proucrite od pozadi kroz tkaninu sedišta i plastik naslon. Povucite traku kako biste se uverili da je stoper zaključan. Ponovite postupak na obe strane.

⚠ UPOZORENJE: Izbegavajte ozbiljne ozlede od pada ili iskliznuća. Uvek pravilno namestite i zavežite sigurnosni pojaz.

⚠ UPOZORENJE: Uvek koristite pojasa za prepone zajedno sa pojasevima za ramena i pojasmom oko struka.

16 Podignite jastučiće pojasa kako biste imali pristup plastičnoj vođici na traci.

17 Za zatezanje ili otpuštanje držite plastičnu vođicu i povucite traku.

UPOTREBA SIGURNOSNOG POJASA

18 Uvucite bočnu kopču trake u kopču pojasa s obe strane.

19 Uvucite povezane kopče pojasa i bočnih traka u krajeve kopče na preponama.

20 Za otpuštanje pritisnite dugme na kopči na preponama.

SPUŠTANJE NASLONA SEDIŠTA

21 Stegnite stezaljku iza sedišta i povlačite prema dole do željenog nagnutog položaja.

22 Spustite sedište sa obe strane kako bi se poravnalo s položajem stezaljke. Da biste vratili sedište u uspravni položaj, ponovite navedene korake obrnutim redosledom.

⚠ UPOZORENJE: Dok prilagodavate sedište kolica, pazite da glava, ruke i noge deteta ne dodiruju pokretne delove sedišta i ram kolica.

NAGIB OSLONCA ZA NOGE

23 Podignite oslonac za noge kako biste podesili nagib oslonca za noge.

24 Za spuštanje oslonca za noge, povucite ručicu za otpuštanje ispod oslonca za noge dok spuštate oslonac za noge.

SKIDANJE KORPE

25 Na poleđini kolica, podignite kopče za kačenje da biste ih skinuli sa rama kolica.

26 Ispod kolica otkopčajte četiri kopče na korpi blizu poleđine kolica.

27 Otkopčajte kopču na korpi blizu sredine kolica.

28 Na svakoj strani kolica otkopčajte kopče na korpi blizu prednje strane kolica.

29 Ispod prednje strane kolica, otkopčajte dve kopče.

30 Zatim otkopčajte i skinite kopču na sredini kolica da biste uklonili korpu.

SKLAPANJE

- Izvadite dete iz sedišta.
- Izvadite sav pribor za pričvršćivanje i sve stvari iz korpe.

31 Gurnite dugme na dršci za rasklapanje kolica dok pritiskate dugme za sklapanje na dršci i sklopite dršku prema napred.

32 Sklopite gornji ram kolica preko donjeg rama kolica.

33 Povucite traku na oba sedišta i pustite da se ram preklopi.

34 Uverite se da je ručka za automatsko zatvaranje kolica šklocnula u mesto.

UKLANJANJE DELA ZA NOGE

35 S prednje strane kolica povucite srednji deo za noge kako biste otkopčali dve kopče ispod oslonca za noge.

36 Izvucite tkaninu dela za noge iz žlebova u delu za noge.

SKIDANJE TKANINE SEDIŠTA

37 Skinite dve kukice i petlje ispod sedišta i provucite traku kroz D-prsten.

38 Otkopčajte četiri kopče ispod sedišta.

39 Odvojite čičak traku ispod oba oslonca za noge.

40 Odvojite šest čičak traka na poleđini svakog sedišta. Ukupno ima dvanaest traka.

41 Na vrhu sedišta, izvucite navlaku sedišta iz žlebova u ramu.

⚠ UPOZORENJE: Pri ponovnom postavljanju navlake sedišta vodite računa da sve trake za pričvršćivanje budu ispravno zatvorene.

ČUVANJE I ODRŽAVANJE

Da biste održali dugi vek kolica, važno je da obavljate jednostavno, redovno održavanje. Povremeno proveravajte da li su zglobovi i mesta za sklapanje i dalje u dobrom stanju. Ako čujete škripanje ili osetite otpor, kolica možete odneti u obližnju prodavnicu kolica radi dodatnog podmazivanja. Samo ovlašćeni prodavac sme obavljati sve popravke.

PRANJE

Tkanina sedišta

- Sedište kolica možete prati u mašini za pranje u hladnoj vodi sa blagim deterdžentom.
- Vodite računa da pre pranja skinete metalni ram i plastik daske sa sedišta.
- Ne upotrebljavajte rastvore, kaustična ili abrazivna sredstva za čišćenje.
- Da biste smanjili skupljanje, jednostavno ponovo pričvrstite sedište za ram radi sušenja.
- Nemojte tkaninu peglati, hemijski čistiti, sušiti u mašini za sušenje niti cediti.
- Ako je potrebno navlaku sedišta zameniti, koristite samo delove prodavca koga je ovlastila kompanija Baby Jogger. Oni su jedini koji mogu garantovati da je navlaka testirana za bezbednost i dizajnirana da odgovora ovom sedištu.

Plastični/metalni delovi

- Očistite blagim sapunom i toplom vodom.
- Ne smete skidati, rastavljati ili menjati bilo koji deo mehanizma za sklapanje sedišta ili kočnice.

Čišćenje točkova

- Točkovi se mogu čistiti vlažnom krpom. Treba ih potpuno osušiti mekim peškirom ili krpom.

ČUVANJE

- Sunčeva svetlost može da izbledi tkaninu sedišta ili da osuši gume, stoga će čuvanje kolica u zatvorenom prostoru produžiti dobar izgled kolica.
- NE čuvajte kolica napolju.
- Proverite da li su kolica suva pre nego ih ostavite da stoje duže vreme.
- Uvek čuvajte kolica na suvom mestu.
- Čuvajte kolica na bezbednom mestu kada se ne koriste (npr. tamo gde se deca ne mogu igrati s njima).
- NEMOJTE stavljati teške predmete na kolica.
- NEMOJTE čuvati kolica blizu direktnog izvora topline kao što su radijatori ili vatra.

Ograničena garancija kompanije Baby Jogger

Kompanija Baby Jogger garantuje da okvir kolica nema nikakvih defekata u proizvodnji tokom radnog veka proizvoda. Defekti nastali proizvođačevom greškom uključuju ali se ne ograničavaju na prelom zavarenih delova i oštećenja cevi rama kolica. Tekstil ili mekani materijali na šavovima i svi drugi delovi imaju garanciju jednu godinu od datuma kupovine (osim cevi i guma). Za reklamacije na garanciju potrebna je potvrda o kupovini, a garancija se daje samo originalnom kupcu.

OVA GARANCIJA NE POKRIVA:



- standardno trošenje i habanje
- koroziju ili rđu
- nepravilno sklapanje ili postavljanje delova ili dodatnog pribora trećih strana koji nisu u skladu s originalnim dizajnom
- slučajno ili namerno oštećenje, zloupotrebu ili nehat, ili upotrebu na stepenicama ili pokretnim stepenicama.
- upotrebu u komercijalne svrhe
- nepravilno skladištenje / održavanje kolica

Ova garancija posebno isključuje potraživanja za indirektne, slučajne ili posledične štete. Podrazumevana garancija o mogućnosti prodaje i pogodnosti za određenu upotrebu u skladu je sa određenim garantnim rokom za ovaj model kolica u vreme kupovine. Neke države ne dozvoljavaju isključenja ili ograničenja slučajne ili posledične štete, te gore navedena ograničenja ili isključenja se možda ne primenjuju na vas. Ova garancija vam daje određena zakonska prava, a vi možda takođe imate druga prava koja se razlikuju od države do države. Da biste saznali koja su vaša zakonska prava u vašoj državi, obratite se lokalnoj ili državnoj službi za potrošače ili državnom pravobraniocu vaše države.

Ako ste kupili kolica izvan Sjedinjenih Američkih Država, obratite se distributeru u zemlji u vašoj blizini. Njihove kontakt informacije mogu se naći na našoj web-stranici na <http://www.babyjogger.com/retailers/#international>. Potraživanja po osnovu garancije izvan zemlje u kojoj je ovaj proizvod kupljen mogu uključivati troškove prevoza.



NAPOMENA: Kada budete kontaktirali distributera kompanije Baby Jogger u vezi vaših kolica, imajte pri ruci serijski broj kolica i broj modela. Oni se nalaze na unutrašnjoj strani zadnje nožice.

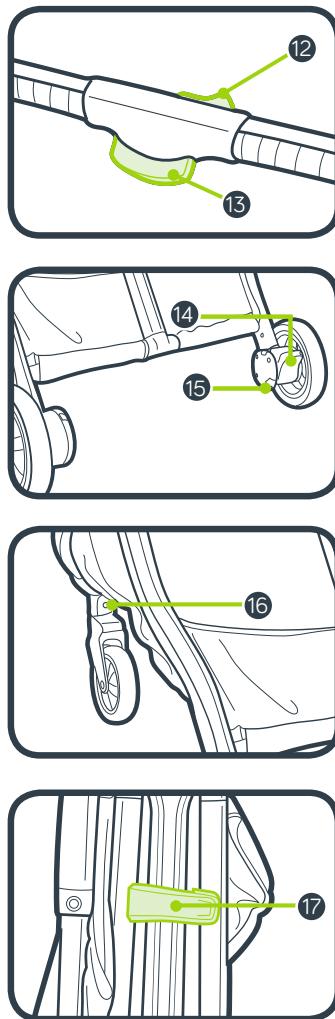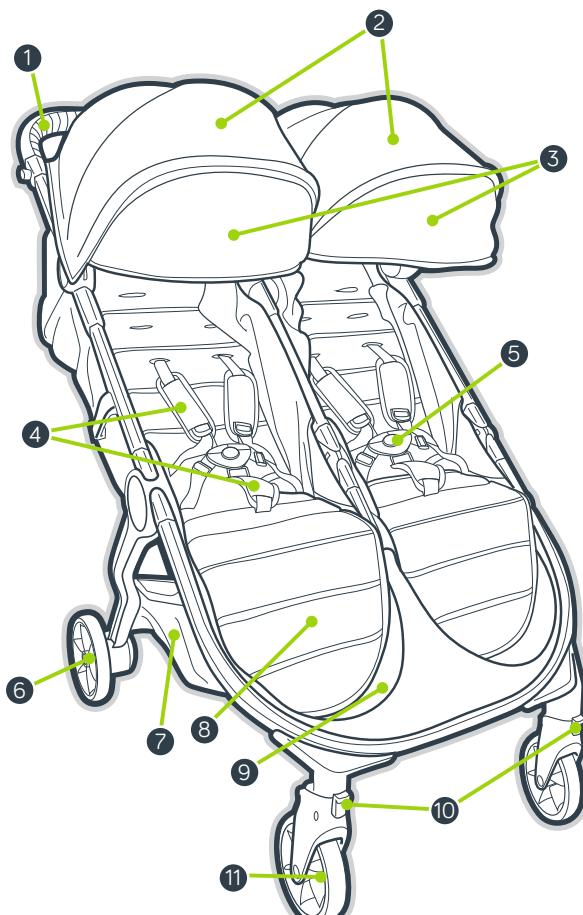

- | | |
|---|---|
| 1 Rukoväť | 10 Otáčanie/poistka |
| 2 Strieška | 11 Predné koleso |
| 3 Predĺženie striešky | 12 Uvoľňovacie tlačidlo na sklopenie rukoväte |
| 4 Vypchávky postroja a vypchávka pracky | 13 Tlačidlo na sklopenie rukoväte |
| 5 Predĺženie striešky | 14 Parkovacia brzda |
| 6 Zadné koleso | 15 Tlačidlo na odistenie zadného kolesa |
| 7 Úložný košík | 16 Tlačidlo na odistenie predného kolesa |
| 8 Opierku na nohy | 17 Automatická poistka |
| 9 Priestor na nohy | |

⚠ UPOZORNENIE

Dôležité - Pred použitím prečítajte pozorne tento návod a uschovajte ho pre budúcu potrebu.

Ak nedodržíte tieto pokyny, môže byť ovplyvnená bezpečnosť vášho dieťaťa.

UPOZORNENIE

- Nikdy nenechávajte dieťa bez dozoru.
- Používajte vždy upevňovací systém.
- Tento výrobok nie je vhodný na behanie, korčúlovanie.
- Pred používaním sa uistite, že všetky zaistenie zariadenia sú zaistené.
- Pri rozopínaní a zapínaní sa uistite, že dieťa nie je v kočiariku, aby ste predišli prípadnému úrazu.
- Tento výrobok nie je hračka. Nenechajte dieťa hrať sa s týmto výrobkom.
- Pred použitím skontrolujte, či sú správne pripojené upevňovacie zariadenia kočiarika, sedačky alebo autosedačky.

ĎALŠIE BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

- Každá sedačka je vhodná pre jedno dieťa od narodenia do 15 kg.



max 15 kg

- Celková hmotnosť nákladu odporúčaná pre tento kočík je 35 kg. 15 kg na každej sedačke a 5 kg v kočíku. Nadmerná hmotnosť môže spôsobiť vytvorenie nebezpečných nestabilných podmienok.
- Balíky alebo položky príslušenstva alebo oboje položené na sedačku môžu spôsobiť, že sa sedačka stane nestabilná.

- Akýkoľvek náklad pripojený na rukoväť alebo zadnú stranu chrbtovej opierky alebo na boky kočíka ovplyvní stabilitu kočíka.
- Pre novorodencov odporúčame vždy používať najsklopenejšiu polohu sedačky.
- Pred vložením a vyložením dieťaťa a vždy, keď sa kočík nehýbe, zapojte brzdy.
- Skontrolujte, či je brzda riadne zapojená tak, že kočíkom pohnite mierne dopredu a dozadu.
- Kočík nie je určený na prepravu detí hore alebo dolu po schodoch alebo na eskalátoroch. Poškodenie vzniknuté na kočíku nebude kryté zárukou.
- Tento kočík nenahradza lehátka ani postel. Ak vaše dieťa potrebuje spať, uložte ho do vhodnej vaničky kočíka, na vhodné ležadlo alebo postel.
- Príslušenstvo, ktoré nie je schválené Baby Jogger, sa nesmie používať.
- Dávajte pozor na autá – nikdy nepredpokladajte, že vodič vidí vás a vaše dieťa.
- Pasažier musí zostať sedieť (v kočíku sa nesmie stáť).
- Používajte len náhradné časti dodávané alebo schválené Baby Jogger.

RÁM

- 1 Vybalte rám kočíka z krabice a kolieska odložte nabok.
Odistite kočík tak, že potiahnete automatickú poistnú páčku.
- 2 Nadvihnite priestor na nohy a sedadlo smerom od spodnej časti rámu. Potom nadvihnite rukovát smerom od sedadla. Kočík zapadne na svoje miesto a budete počuť kliknutie.
- 3 Umiestnite kočík do vzpriamenej polohy.

⚠ UPOZORNENIE: Ubezpečte sa, že sú pred použitím zapojené všetky poistné zariadenia.

PREDNÉ KOLIESKO

4 Inštalácia

- Predné kolesá pripojte nasunutím na objímku predného kolesa, až kým nezacvakne. Jemným potiahnutím predného kolesa skontrolujte, či je riadne pripojené

5 Odpodenie

- Stlačte tlačidlo na odistenie predného kolieska a zároveň jemne vytiahnite predné koliesko z objímky predného kolieska.

FUNKCIA OTÁČANIA

- 6 Potlačte nahor tlačidlo poistky otáčania, aby ste zaistili predné koliesko do fixnej polohy.
- 7 Potlačte nadol tlačidlo poistky otáčania, aby sa mohla súprava predného kolieska otáčať.

⚠ UPOZORNENIE: Pri vkladaní a vyberaní dieraľa do a z kočíka zaistite predné koliesko do fixnej polohy. Aj keď je predné koliesko vášho kočíka zaistené, kočík nie je určený pre účely behania alebo cvičenia.

ZADNÉ KOLIESKA

8 Inštalácia

- Zarovnajte nápravu zadných koliesok s objímkou koliesok na ráme kočíka a zasuňte ju

do objímky koliesok až kým nezapadne na miesto. Budete počuť kliknutie.

- Zadné koliesko jemne potiahnite, aby ste sa ubezpečili, že je riadne pripojené.

9 Odpodenie

- Stlačte tlačidlo na odistenie kolieska a zároveň jemne vytiahnite zadné koliesko z objímky.

BRZDA

10 Zaistenie brzdy: zatlačte brzdovú páčku smerom nadol, aby sa zaistili brzdy.

11 Odistenie brzdy: potiahnite brzdovú páčku smerom nahor.

⚠ UPOZORNENIE: Zaistite brzdy pred vkladaním a vykladaním vášho dieraľa do a z kočíka a tiež vždy keď kočík nie je v pohybe.

STRIEŠKA

12 Potiahnutím dopredu striešku otvoríte a zatlačením dozadu striešku zatvoríte.

13 Použitie nastavovacej striešky: Vytiahnite nástavec spod striešky kým nezapadne na miesto. Zatlačte nástavec pod striešku a skryte ho.

NASTAVENIE RAMENNÝCH PÁSOV

14 Na zadnej časti sedadla uvoľnite uťahovací prúžok, otvorte vrecko a nájdite plastovú štvorcovú zarážku. Otočte zarážku a prevlečte ju cez otvory na plastové paneli a látke sedadla.

15 Vložte zarážku do otvoru sedadla, ktorý je najbližšie k ramenám dieraľa. Potlačte dozadu cez látku a plastové panel sedadla. Potiahnite popruh, aby ste sa ubezpečili, že zarážka je zaistená. Zapakujte na oboch stranách.

⚠ UPOZORNENIE: Zabráňte vážnemu zraneniu v dôsledku pádu alebo vyklznutia. Vždy riadne nastavte a utiahnite bezpečnostný postroj.

⚠ UPOZORNENIE: Vždy používajte rozkrokový popruh spolu s ramennými popruhmi a driekovým pásom.

- 16 Posuňte výstelky postroja až k plastovým vodítkam na popruhu.
- 17 Pridržte plastové vodítko a potiahnite popruh, aby ste ho utiahli alebo povolili.

POUŽITIE BEZPEČNOSTNÉHO POSTROJA

- 18 Vložte na oboch stranách pracku bočného popruhu do pracky postroja.
- 19 Vložte spojené pracky bočných popruhov a postroja do bočných strán rozkrokovej pracky.
- 20 Sťačte tlačidlo na rozkrokovej pracke a uvoľnite.

ZAKLÁPANIE SEDADLA

- 21 Sťačte sponu za sedadlom a posuňte ju nadol na požadované zaklopenie.
- 22 Potiahnite sedadlo nadol na oboch stranách, aby bolo zarovno s polohou spony. Späť zopakujte jednotlivé kroky a vráťte do vzpriamenej polohy.

⚠ UPOZORNENIE: Ked nastavujete sedadlo kočíka, uistite sa, že hlava, ruky a nohy dieťaťa sú mimo pohyblivých častí sedadla a rámu kočíka.

SKLON OPIERKY NA NOHY

- 23 Zdvihnite opierku na nohy, aby sa mohla nakloniť.
- 24 Keď chcete znížiť opierku na nohy, tiahnite uvoľňovaciu tyč pod opierkou na nohy a zároveň znižujte opierku na nohy.

ODPOJENIE KOŠÍKA

- 25 V zadnej časti kočíka potlačte visiace spony smerom nahor, aby sa odstránili z rámu kočíka.
- 26 Pod kočíkom odopnite štyri patentky na košíku blízko zadnej časti kočíka.
- 27 Odopnite patentky na košíku blízko stredu kočíka.
- 28 Z bočných strán kočíka uvoľnite patentky na košíku blízko prednej časti kočíka.
- 29 Pod prednou časťou kočíka odopnite a uvoľnite dve patentky.
- 30 Potom odopnite a uvoľnite patentku v strede kočíka a odstráňte košík.

SKLADANIE

- Vyberte dieťa zo sedadla.
 - Odstráňte všetky prípojné zariadenia a všetky položky z košíka.
- 31 Uvoľňovacie tlačidlo na zloženie rukoväte posuňte a zároveň stláčajte sklápacie tlačidlo na rukoväti a sklapajte rukoväť dopredu.
 - 32 Horný rám kočíka sklopte do dolného rámu kočíka.
 - 33 Remienky na oboch sedačkách potiahnite nahor a rám nechajte, aby sa sklopil.
 - 34 Ubezpečte sa, že automatická poistná páčka zapadne kliknutím na miesto.

ODSTRÁNENIE OPIERKY NA NOHY

- 35 Spredu kočíka potiahnite stred opierky na nohy, aby sa uvoľnili dve patentky pod podporou na nohy.
- 36 Látku opierky na nohy vytiahnite zo žliabkov v opierke na nohy.

ODPOJENIE LÁTKY SEDADLA

- 37 Zo spodnej strany sedačky uvoľnite dva háčiky a dve slučky a remienok pretiahnite cez krúžky v tvare D
- 38 Odopnite a uvoľnite štyri patentky pod sedačkou.
- 39 Odopnite upínací pásik pod obomi opierkami na nohy.
- 40 Odopnite šesť upínacích pásikov na zadnej strane každej sedačky. Je dohromady dvanásť pásikov.
- 41 Na vrchu sedačky vytiahnite látku sedačky zo žliabkov v ráme.

⚠ UPOZORNENIE: Keď znova pripievňujete látku sedačky, skontrolujte, či sú všetky spinky riadne pozatvárané.

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

Aby sa zachovala životnosť kočíka, je dôležité vykonávať jednoduchú, pravidelnú údržbu. Občas sa ubezpečte, že spoje a skladacie časti sú stále v dobrom stave. Ak budete počuť nejaké vrzanie, alebo cítiť napätie, môžete zobrať kočík do miestneho obchodu s bicyklami a požiadať o premazanie. Všetky opravy by mali byť vykonávané iba autorizovaným predajcom.

PRANIE

Látka sedadla

- Látku sedadla môžete opratiť v prácke studenou vodou a jemným pracím prostriedkom.
- Pred opraním zo sedadla vyberte kovový rám a plastové panely.
- Nepoužívajte rozpúšťadlá, agresívne, alebo abrazívne čistiace prostriedky.
- Aby sa minimalizovalo zbehnutie, pripavnite sedadlo na rám a nechajte vyschnúť.
- Látku nestláčajte, nežehlite, nečistite v čistiarni, nesušte v sušičke, ani nežmýkajte.
- Ak je potrebné vymeniť poťahy sedadla, použite len diely od autorizovaného predajcu značky Baby Jogger a len tie, ktoré sú zaručené, že boli bezpečnostne testované a navrhnuté tak, aby pasovali na toto sedadlo.

Plastové/kovové časti

- Handričkou utrite jemným mydlom a teplou vodou.
- Nesmiate odstrániť, rozmontovať, ani upravovať akékoľvek časti skladacieho mechanizmu sedadla alebo brzd.

Starostlivosť o kolieska

- Kolieska je možné očistiť vlhkou handričkou. Je potrebné dosucha ich utrieť mäkkým uterákom alebo handričkou.

USKLADNENIE

- Slnecné lúče môžu spôsobiť vyblednutie látky sedadla a vysušenie pneumatík, a preto uskladnením kočíka vo vnútri predlžte jeho životnosť a dobrý vzhľad.
- **NESKLADUJTE** vonku.
- Predtým ako uskladníte na dlhšiu dobu, sa ubezpečte, že kočík je suchý.
- Kočík vždy uskladnite v suchom prostredí.
- Keď kočík nepoužívate, uskladnite ho v bezpečnom prostredí (napr. tam kde sa s ním deti nemôžu hrať).
- **NEUMIESTŇUJTE** fažké predmety na kočík.
- **NESKLADUJTE** kočík v blízkosti priameho zdroja tepla, ako je radiátor alebo oheň.

Obmedzená doživotná záruka značky Baby Jogger

Značka Baby Jogger zaručuje, že rám je bez výrobných chýb po celú dobu životnosti výrobku. Medzi výrobné chyby patria, ale nie sú obmedzené na, zlomenie spojov a poškodenie rúrieck rámu. Textilné alebo mäkké bočné materiály a všetky ostatné súčasti sú kryté zárukou po dobu jedného roka od dátumu nákupu (s výnimkou rúrieck a pneumatík). Na reklamáciu je potrebný doklad o kúpe a záruka sa vzťahuje len na pôvodného kupujúceho.

TÁTO ZÁRUKA SA NEVZŤAHUJE NA:


- Bežné opotrebovanie
- Koróziu a hrdzu
- Chybnú montáž alebo inštaláciu dielov tretích strán alebo doplnkov, ktoré nie sú kompatibilné s pôvodným dizajnom
- Náhodné alebo úmyselné poškodenie, zneužívanie alebo zanedbávanie, alebo používanie na schodoch alebo eskalátoroch.
- Komerčné použitie
- Nesprávne uskladenie/starostlivoť o výrobok

Táto záruka výslovne vylučuje nároky na nepriame, náhodné alebo následné škody. Odvodené záruky obchodovateľnosti a vhodnosti pre konkrétny účel sú v závislosti od konkrénej záručnej doby pre tento model zariadenia v čase nákupu. Niektoré štáty neumožňujú vylúčenie alebo obmedzenie náhodných alebo následných škôd, takže vyššie uvedené obmedzenia alebo vylúčenia sa nemusia vzťahovať na vás. Táto záruka vám poskytuje špecifické zákonné práva a môžete mať tiež iné práva, ktoré sa líšia v jednotlivých štátoch. Ak chcete vedieť, aké sú vaše zákonné práva vo vašom štáte, obráťte sa na miestny alebo štátny úrad pre záležitosti spotrebiteľov alebo na vášho generálneho prokurátora.

Ak bol váš kočík zakúpený mimo územie Spojených štátov, obráťte sa prosím na distribútoru v najbližšej krajine. Ich kontaktné informácie môžete nájsť na našich webových stránkach <http://www.babyjogger.com/retailers/#international>. K nárokom na záruku mimo krajiny, v ktorej bol výrobok zakúpený môžu byť účtované poplatky za dopravu.



POZNÁMKA: Keď budete kvôli svojmu kočíku kontaktovať distribútoru značky Baby Jogger, majte pripravené sériové číslo a číslo modelu kočíka. Môžete ich nájsť na vnútornej strane zadnej nohy.

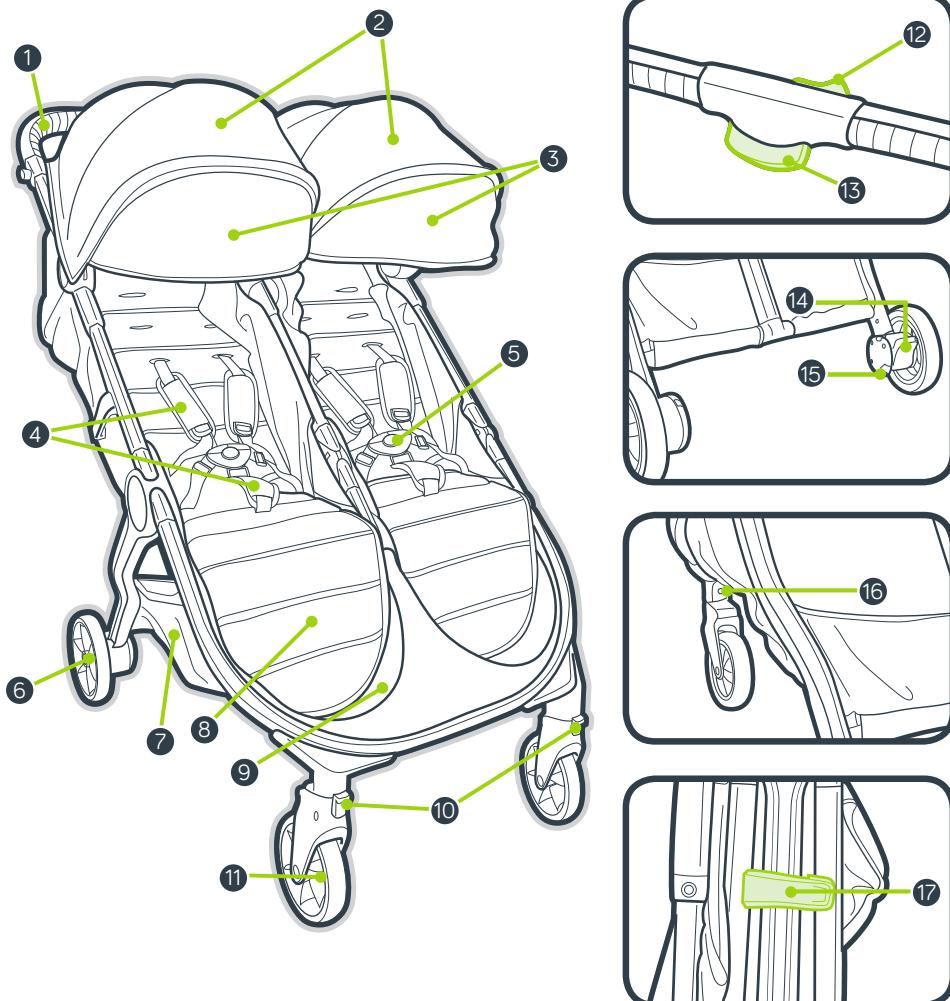

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 Ročaj | 10 Obračanje/zaklep |
| 2 Baldahin | 11 Prednje kolo |
| 3 Podaljšek baldahina | 12 Gumb za sprostitev ročaja |
| 4 Blazine H-pasu in blazina zaponke | 13 Gumb za zlaganje ročaja |
| 5 Podaljšek baldahina | 14 Parkirna zavora |
| 6 Zadnja kolesa | 15 Gumb za sprostitev zadnjih koles |
| 7 Košara | 16 Gumb za sprostitev sprednjih koles |
| 8 Opora za noge | 17 Samozaklepanje |
| 9 Nožni podstavek | |

⚠ OPOZORILO

Pomembno – Pred uporabo pozorno preberite navodila in jih shranite kot napotek za v prihodnje.
Neupoštevanje teh navodil lahko vpliva na varnost vašega otroka.

OPOZORILO

- Otroka nikoli ne puščajte nenadzorovanega.
- Vedno uporabljajte sistem držal.
- Ta izdelek ni primeren za tek ali rolanje.
- Pred uporabo preverite, ali so vsi zapahi aktivirani.
- Da preprečite poškodbe, pazite, da pri odpiranju in zlaganju izdelka otrok ne bo v bližini.
- Ne dovolite, da bi se otrok igral z izdelkom.
- Pred uporabo preverite, ali so košara, sedež ali držala sedežne enote pravilno aktivirani.

DODATNE INFORMACIJE O VARNOSTI

- Vsaka sedežna enota je primerna za enega otroka od rojstva do 15 kg.



- Skupna priporočljiva obremenitev za ta voziček je 35 kg. 15 kg v vsakem sedežu in 5 kg v košari. Prevelika teža lahko povzroči nevarno nestabilno stanje.
- Če na voziček dajete pakete, dodatke ali oboje, lahko postane nestabilen.

- Vsako breme, pritrjeno na ročico in/ali hrbtni del naslonjala in/ali na strani vozila, bo vplivalo na stabilnost vozila.
- Priporočamo, da za novorojenčke sedež nagnete do konca.
- Zaklenite zavore, preden otroka namestite v voziček, ko ga jemljete ven in vedno, ko se voziček ne premika.
- Voziček premikajte rahlo naprej in nazaj in se prepričajte, da so zavore pravilno zaklenjene.
- Voziček ni namenjen prevažanju otrok po stopnicah ali tekočih stopnicah. Škoda na vozičku, ki nastane zaradi te uporabe, ni krita z garancijo.
- Ta voziček ne nadomesti otroškega ležišča ali posteljice. Če mora otrok spati, ga položite v primerno košaro, ležišče ali posteljico.
- Ne uporabljate dodatkov, ki jih družba Baby Jogger ni odobrila.
- Pazite na avtomobile – nikoli ne domnevajte, da lahko voznik vas in vašega otroka vidi.
- Potnik mora sedeti (v vozičku ne sme stati).
- Uporablajte le nadomestne dele, ki jih je dobavila ali odobrila družba Baby Jogger.

OKVIR

- 1 Iz škatle vzemite okvir vozička in dajte kolesa na stran.
Povlecite samodejno zaklepanje ročico in odklenite voziček.
- 2 Dvignite nožni podstavek in sedež od spodnjega okvira. Nato dvignite ročico proč od sedeža. Voziček se zaskoči in zaslišali boste klik.
- 3 Voziček postavite v raven položaj.

⚠️ OPOZORILO: Pred uporabo preverite, ali so vse zapore aktivirane.

SPREDNJE KOLO

4 Namestitev

- Nataknite sprednja kolesa, tako da jih potiskate v sprejem sprednjih koles, dokler se ne zaskočijo. Nežno povlecite za sprednje kolo in se prepričajte, da je pravilno pritrjeno

5 Odstranjevanje

- Med pritiskanjem gumba za sprostitev sprednjih koles nežno povlecite sprednje kolo iz sprednjega sprejema za kolo.

LASTNOST OBRAČANJA

- 6 Pritisnite gumb za zaklep obračanja navzdol, da zaklenete sprednje kolo v fiksni položaj.
- 7 Pritisnite gumb za zaklep obračanja navzgor, da omogočite obračanje sprednjih koles.

⚠️ OPOZORILO: Pri dajanju otroka v voziček in iz njega zaklenite sprednja kolesa v fiksni položaj. Čeprav se sprednja kolesa vozička zaklenejo, voziček ni primeren za uporabo med tekanjem ali vadbo.

ZADNJA KOLESNA

8 Namestitev

- Poravnajte os zadnjih koles s sprejemom za kolesa na okviru vozička in ga vstavite v sprejem za kolesa, da se zaskoči. Zaslišali boste klik.
- Nežno povlecite za zadnje kolo in se prepričajte, da je pravilno pritrjeno.

9 Odstranjevanje

- Med pritiskanjem gumba za sprostitev koles nežno povlecite zadnje kolo iz sprejema za kolo.

ZAVORA

- 10 Za zaklep zavor: pritisnite zavorno ročico navzdol, da aktivirate zavore.
- 11 Za sprostitev zavor: dvignite zavorno ročico.

⚠️ OPOZORILO: Zaklenite zavore, preden otroka namestite v voziček, ko ga jemljete ven in vedno, ko se voziček ne premika.

BALDAHIN

- 12 Za odpiranje baldahina povlecite naprej, za zapiranje potisnite nazaj.

13 Uporaba podaljška baldahina:
Izvlecite podaljšek iz baldahina, da se zaskoči, nato pa podaljšek potisnite pod glavni baldahin, dag a skrijete.

PRILAGAJANJE RAMENSKIH PASOV

- 14 S hrbtnje strani sedeža odpustite pritrditveni trak in odprite žep, da najdete štirikotni plastični zapirač. Obrnite zapirač in ga povlecite skozi odprtine v PE-plošči in tkanini sedeža.
- 15 Zapirač ponovno vstavite v odprtino sedeža, ki je najbližja otrokovim ramenom. Povlecite ga nazaj skozi tkanino sedeža in PE-ploščo. Povlecite za trak in se prepričajte, da je zapirač pritrjen. Ponovite še na drugi strani.

⚠️ OPOZORILO: Preprečite resne poškodbe otroka zaradi padca ali zdrsa iz vozička. Varnostni H-pas vedno pravilno namestite in zategnite.

⚠️ OPÓZORILO: Vedno uporabite mednožni trak v kombinaciji z ramenskimi pasovi in trakovi za pas.

- 16 Potisnite blazine H-pasu navzgor, da dostopite do plastičnega vodila na traku.

- 17 Držite za plastično vodilo in povlecite za trak, da ga zategnete ali odpustite.
- UPORABA VARNOSTNEGA H-PASU**
- 18 Stranske zaponke pasu vstavite v zaponko H-traku na obeh straneh.
- 19 Vstavite spet trak in stranski zaponki trakov v stranici mednožne zaponke.
- 20 Pritisnite gumb na mednožni zaponki, da jo sprostite.

NAGIBANJE SEDEŽA

- 21 Sponko za sedežem stisnite in potisnite sedež navzdol v želeni položaj.
- 22 Sedež povlecite navzdol na obeh straneh, da je višini sponke. Za postavitev v raven položaj ravnjajte obratno.

⚠️ OPOZORILO: Pri prilagajanju sedeža vozička se prepričajte, da otrokova glava, roke in noge niso v bližini premikajočih se delov sedeža in vozička.

NAKLON OPORE ZA NOGE

- 23 Oporo za noge dvignite, da nastavite naklon.
- 24 Za znižanje opore za noge, med nižanjem opore za nogo povlecite sprostitveno ročico pod oporo za nogo.

ODSTRANJEVANJE KOŠARE

- 25 Na zadnjem delu vozička potisnite viseče pritiskače navzgor, da jih odstranite od okvira vozička.
- 26 Odpustite štiri pritiskače na košari pod vozičkom, ki je blizu zadnjega dela vozička.
- 27 Odpustite pritiskač na košari, ki je blizu sredine vozička.
- 28 Z vsake strani vozička odzankajte pritiskače na košari, ki so blizu sprednje strani vozička.
- 29 S spodnje strani vozička odpustite in odzankajte dva pritiskače.
- 30 Nato odpustite in odzankajte pritiskač snap na sredini vozička, da košaro odstranite.

ZLAGANJE

- Otroka vzemite iz sedeža.
- Odstranite vse nastavke in vse predmete iz košare.
- 31 Gumb za sprostitev ročice potiskajte in hkrati pritiskajte na gumb za zlaganje, nato pa ročico zložite naprej.
- 32 Zgornji okvir vozička zložite na spodnji okvir vozička.
- 33 Povlecite trakova na obeh sedežih, da se okvir sesede.
- 34 Preverite, ali se je samozaklepna ročica za zlaganje zaskočila.

ODSTRANJEVANJE PODLAGE ZA NOGE

- 35 S sprednje strani vozička povlecite podlago za noge na sredini, da odpnete dva pritiskača pod oporo za nogo.
- 36 Tkanino podlage za nogo iz kanalov podlage za nogo.

ODSTRANJEVANJE TKANINE SEDEŽA

- 37 Od spodnje strani sedeža odpnite dva kavla iz zank in trak ju potisnite skozi D-obročke.
 - 38 Štiri pritiskače pod sedežem odpnite in odzankajte.
 - 39 Pritrdilni trak pod obema sedežema ločite od opore za noge.
 - 40 Odpnite šest pritrdilnih zank na hrbtni strani obeh sedežev. Skupaj je dvanajst trakov.
 - 41 Na vrhu sedeža povlecite tkanino sedeža iz kanalov okvira.
- ⚠️ OPOZORILO:** Pri ponovnem nameščanju tkanine sedeža se prepričajte, da so vsi pritrdilni elementi pravilno zaprti.

NEGA IN VZDRŽEVANJE

Za ohranjanje vozička v dobrem stanju je pomembno, da ga redno vzdržujete z nekaj preprostimi ukrepi. Občasno se prepričajte, da so zglobi in pregibi v dobrem stanju. Če slišite hreščanje ali začutite napetost, lahko voziček peljete v lokalno trgovino za kolesa, kjer ga lahko podmažejo. Vsa popravila lahko izvaja le pooblaščeni trgovec.

PRANJE

Tkanina sedeža

- Tkanino sedeža lahko perete v stroju s programom hladnega pranja z blagim detergentom.
- Kovinski okvir in PE-plošče pred pranjem odstranite s sedeža.
- Ne uporabljajte topil ter jedkih ali abrazivnih čistil.
- Da zmanjšate krčenje tkanino ponovno napnite na okvir, da se osuši.
- Tkanine ne stiskajte, likajte, čistite v čistilnici, sušite v sušilniku in ne ožemajte.
- Če morate prekrivalo sedeža zamenjati, uporabljajte le dele od pooblaščenega trgovca družbe Baby Jogger. Le pri njih je varnost zagotovo preverjena in so narejeni tako, da se prilagajajo temu sedežu.

Plastični/kovinski deli

- Obrišite jih z blagim milom in toplo vodo.
- Delov mehanizma za zlaganje sedeža ali zavor ne smete odstraniti, razstaviti ali spremeniti.

Nega koles

- Kolesa očistite z vlažno krpo. Povsem jih osušite z mehko brisačo ali krpo.

SHRANJEVANJE

- Zaradi sonca lahko tkanina obledi, kolesa pa se izsušijo, zato lahko s shranjevanjem v zaprtih prostorih podaljšate lep videz vozička.
- NE shranujte ga zunaj.
- Voziček mora biti suh, preden ga za dlje časa shranite.
- Voziček vedno shranujte v suhem okolju.
- Voziček shranujte na varnem, ko ga ne uporabljate (tj. kjer se z njim ne morejo igrati otroci).
- Na voziček NE polagajte težkih predmetov.
- Vozička NE shranujte poleg neposrednega vira vročine, kot je radiator ali ogenj.

Omejena doživljenjska garancija družbe Baby Jogger

Družba Baby Jogger daje doživljenjsko jamstvo, da okvir nima tovarniških napak. Tovarniške napake med drugim vključujejo zlom zavarov in poškodbo cevi okvira. Tekstil ali mehki stranski materiali in vsi drugi sestavni deli imajo enoletno garancijo od dneva nakupa (razen cevi in kolesa). Za uveljavljanje garancijskih zahtevkov je treba predložiti dokazilo o nakupu; garancija se podaljša le originalnemu kupcu.

TA GARANCIJA NE KRIJE:


- običajne obrabe
- korozije ali rje
- nepravilnega sestavljanja ali nameščanja, delov tretjih strank ali opreme, ki ni združljiva z izvorno zasnova vozička
- nemerjnega ali namerjnega poškodovanja, neprimerne uporabe ali zanemarjanja ter uporabe na stopnicah ali tekočih stopnicah
- komercialne uporabe
- nepravilnega shranjevanja/nege

Ta garancija izrecno izključuje zahtevke za posredno, nezgodno ali posledično škodo. Implicirano jamstvo za možnost prodaje ali primernost za določen namen je v skladu z navedenim garancijskim obdobjem za ta model v času nakupa. V nekaterih državah ni dovoljeno izključevati ali omejevati nezgodne ali posledične škode, zato te omejitve ali izključitve za vas morda ne veljajo. Ta garancija vam daje določene zakonske pravice, morda pa imate tudi druge pravice, ki se med državami razlikujejo. Če želite izvedeti več o svojih zakonskih pravicah v svoji državi, se posvetujte lokalnim ali državnim predstavnikom za pravice potrošnikov ali z državnim pravobranilcem.

Če vaš voziček ni bil kupljen v Združenih državah Amerike, se obrnite na distributerja v svoji državi, ki vam je najbližji. Njihove kontaktne informacije lahko najdete na spletni strani na <http://www.babyjogger.com/retailers/#international>. Pri garancijskih zahtevkih zunaj države, v kateri je bil izdelek kupljen, lahko nastanejo potni stroški.



OPOMBA: Ko kontaktirate distributerja za Baby Jogger glede vašega vozička, imejte pripravljeni serijsko številko vozička in številko modela. Najdete ju na notranji strani zadnje noge.

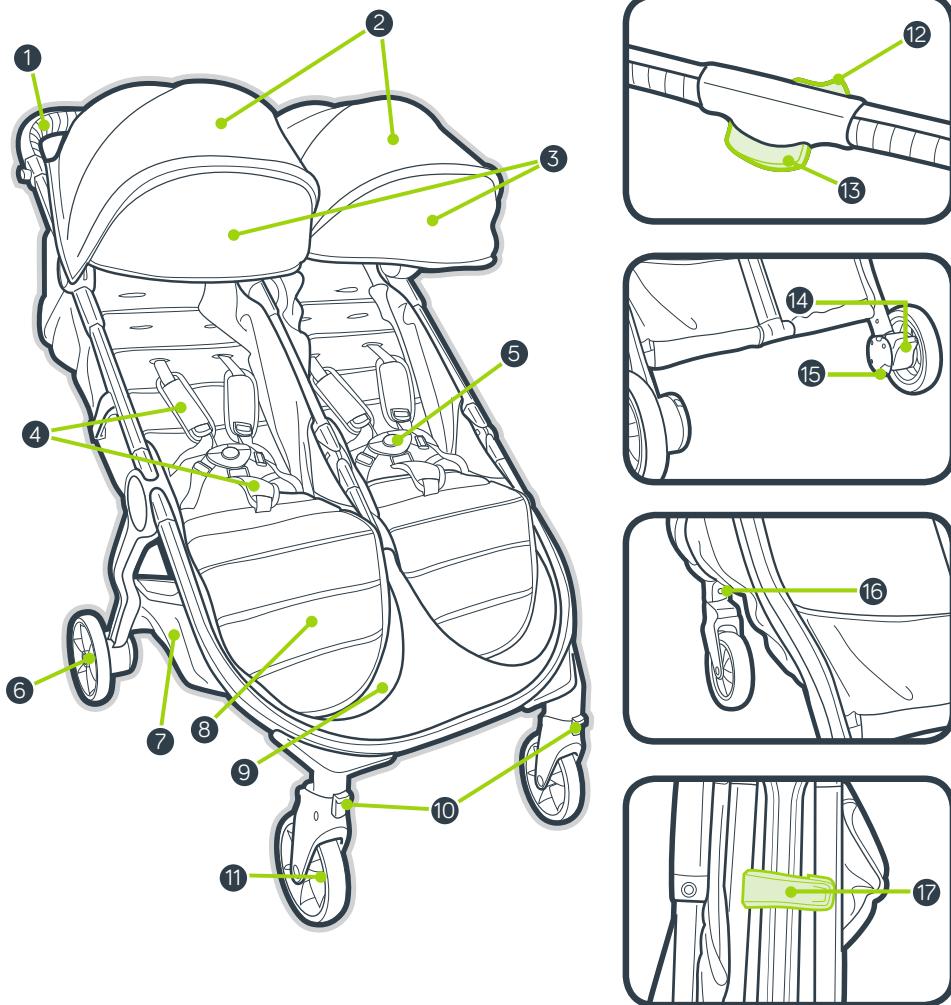

- | | |
|---------------------------|---|
| 1 Styrhandtag | 10 Svivel/lås |
| 2 Sufflett | 11 Framhjul |
| 3 Sufflettförlängning | 12 Frikopplingsknapp för fällning av
styrhandtaget |
| 4 Seldynor och spänndydna | 13 Knapp för fällning av styrhandtaget |
| 5 Selspänne | 14 Parkeringsbroms |
| 6 Bakhjul | 15 Frikopplingsknapp för bakhjul |
| 7 Förvaringskorg | 16 Frikopplingsknapp för framhjul |
| 8 Fotstödet | 17 Automatiskt lås |
| 9 Fotutrymme | |

⚠ VARNING

Viktigt – Läs noggrant och spara för framtida bruk.
Ditt barns säkerhet kan äventyras om du inte följer dessa anvisningar.

VARNING

- Lämna aldrig barnet utan uppsikt.
- Använd alltid bältessystemet.
- Denna produkt är inte lämplig för att springa eller åka inlines med.
- Se till att alla låsanordningar går i lås innan du använder vagnen.
- För att undvika skada, se till att barnet är ur vägen när du fäller ut och ihop denna produkt.
- Låt inte barnet leka med denna produkt.
- Kontrollera att fastsättningsanordningarna för insatsen eller sittdelen är korrekt fastsatta innan vagnen tas i bruk.

EXTRA SÄKERHETSINFORMATION

- Respektive sits är avsedd för ett barn från födseln upp till 15 kg.



max 15 kg

- Rekommenderad totalvikt för strollern är 35 kg. 15 kg i respektive sits och 5 kg i korgen. En för tung belastningsvikt kan medföra att strollern blir instabil och farlig att använda.
- Paket eller tillbehör, eller bådadera, som placeras på strollern kan göra vagnen instabil.

- All belastning på styrhandtaget och/eller på ryggstödets baksida och/eller på strollerns sidor påverkar vagnens stabilitet.
- När nyfödda barn sitter i strollern rekommenderar vi att sitsen alltid är bakåtfälld så långt som möjligt.
- Lås bromsarna innan du placerar eller lyfter upp barnet ur vagnen och närhelst strollern inte är i rörelse.
- Se till att bromsen är ordentligt aktiverad genom att försöka flytta strollern något fram och tillbaka.
- Strollern är inte avsedd att användas vid transport av barn uppför eller nedför trappor eller rulltrappor. Skador som i dessa fall uppstår på strollern omfattas inte av garanti.
- Denna stroller ersätter inte en liggkorg eller en säng. Om ditt barn behöver sova ska det placeras i en lämplig liggvagn, liggkorg eller säng.
- Tillbehör som inte är godkända av Baby Jogger får inte användas.
- Håll uppsikt över bilar – utgå aldrig från att en bilförare kan se dig och ditt barn.
- Passageraren ska sitta ned (barn får intestå upp i strollern).
- Använd endast reservdelar som levereras eller är godkända av Baby Jogger.

RAM

- 1 Packa upp stollerramen ur kartongen och lägg hjulen åt sidan. Lås upp strollern genom att dra i den automatiska låsspanken.
- 2 Lyft fotutrymmet och sitsen bort från den nedre ramen. Lyft sedan handtaget bort från såtet. Strollern låser fast och ett klick hörs.
- 3 Placera strollern i upprätt position.

⚠️ VARNING! Se till att alla låsmekanismer är inkopplade före användning.

FRAMHJUL**4 Installation**

- Fäst framhjulet genom att trycka fast dem på framhjulsnavet tills de klickar fast. Dra försiktigt i framhjulet för att kontrollera att det sitter ordentligt fast

5 Borttagning

- Dra försiktigt ut framhjulet från monteringen medan du trycker på framhjulets frigöringsknapp.

SVIVELFUNKTION

- 6 Tryck svivellåsknappen uppåt för att låsa framhjulet i en fast position.
- 7 Tryck svivellåsknappen nedåt för att låta framhjulet svänga.

⚠️ VARNING! Lås framhjulet i fast läge när du placeras barnet i eller lyfter det ur strollern. Även om framhjulet på strollern går att låsa, är den inte avsedd för jogging eller träning.

BAKHJUL**8 Installation**

- Rikta in bakhjulsaxeln mot hjulmonteringen på stollerramen och sätt den i hjulmonteringen tills den låser fast. Ett klickljud ska höras.
- Dra försiktigt i bakhjulet för att kontrollera att det sitter säkert.

9 Borttagning

- Dra försiktigt ut bakhjulet från hjulmonteringen medan du trycker ned hjulets frigöringsknapp.

BROMS

- 10 Låsa bromsarna: Tryck bromsspanken nedåt för att aktivera bromsarna.
- 11 Frigöra bromsarna: Lyft upp bromsspanken.

⚠️ VARNING! Lås bromsarna innan du placeras barnet i eller lyfter det ur strollern och närläst strollern inte är i rörelse.

SUFFLETT

- 12 Dra framåt för att öppna suffletten och tryck bakåt för att stänga suffletten.
- 13 Använda sufflettens förlängning: Dra ut förlängningen från under suffletten tills den snäpper på plats. Tryck in förlängningen under huvudsuffletten för att dölja den.

JUSTERA AXELREMMARNA

- 14 Från sitsryggen öppnar du fästremsan och öppnar fickan där fyrkantsstoppen i plast finns. Vrid på stopporna och för den genom öppningarna i PE-bräden och sitsstyget.

- 15 Sätt tillbaka stopporna i sitsöppningen närmast barnets axlar. För tillbaka genom sitsstyget och PE-plattan. Ryck i remmen för att kontrollera att stopporna är låst. Upprepa på båda sidorna.

⚠️ VARNING! Undvik allvarliga personskador på grund av att barnet faller eller glider ut. Justera och fäst alltid säkerhetsselet ordentligt.

⚠️ VARNING! Använd alltid grenremmen i kombination med midjebältet.

- 16 Dra upp seldynorna för att komma åt plastledaren på remmen.
- 17 Håll i plastledaren och dra remmen för att dra åt eller lossa.

ANVÄNDA SÄKERHETSSELEN

- 18 Sätt sidoremsspännet i selspännet på båda sidorna.
- 19 Sätt den hopsatta selen och sidoremsspänna i sidorna på grenspännet.

20 Tryck på knappen på grenspänet vid frigöring.

FÄLLA UPP SITSEN

21 Tryck på klämman bakom sätet och skjut sätet nedåt till önskad lutning.

22 Dra ned sitsen på båda sidorna för att matcha klämmans position. Utför steget i omvänt ordning för att föra tillbaka sätet till uppföllt position.

⚠ VARNING! När du justerar strollerns sits ska du se till att barnets huvud, armar och ben är fria från rörliga sitsdelar och strollerns ram.

FÄLLA UPP FOTSTÖDET

23 Dra fotstödet uppåt för att fälla upp det.

24 Fäll ned fotstödet genom att dra i frikopplingsspanken på stödets undersida medan du drar stödet nedåt.

BORTTAGNING AV KORGEN

25 Tryck hängklämmorna som sitter mot baksidan av strollern uppåt för att lossa dem från vagnramen.

26 Lossa de fyra snäppfästena på korgen mot baksidan av strollerns undersida.

27 Lossa fästet på korgen nära strollerns mitt.

28 Från sidorna på strollern, lossa snäppfästena på korgen mot vagnens framsida.

29 Öppna och haka loss de två fästena som sitter mot framsidan av strollerns undersida.

30 Öppna sedan och lossa fästet i mitten av strollern för att ta bort korgen.

HOPFÄLLNING

- Lyft upp ditt barn ur sitsen.
- Ta bort alla tillbehör och alla objekt från korgen.

31 Skjut på frikopplingsknappen för styrfataget samtidigt som du trycker på hopfällningsknappen på handfataget, och fäll sedan handfataget framåt.

32 Vik strollerns övre ram nedåt mot dess undre ram.

33 Dra uppåt i remmarna på båda sitsarna och låt ramen fällas ihop.

34 Kontrollera att den automatiska låsspaken klickar fast.

TA BORT FOTUTRYMMET

35 Från framsidan av vagnen, dra i mitten av fotutrymmet för att lossa de två fästena på fotstödets undersida.

36 Dra ut tyget genom kanalerna i fotutrymmet.

AVLÄGSNA SITSTYGET

37 Från sitsens undersida lossar du de två krokarna med öglor och drar remmen genom D-ringarna.

38 Lossa och haka av de fyra snäppfästena på sitsens undersida.

39 Lossa fästremsan på undersidan av båda fotstöden.

40 Lossa de sex fästremsorna på baksidan av vardera sits. Det finns tolv remsr totalt.

41 Dra ut sitstyget ur kanalerna på ramen från sitsens ovansida.

⚠ VARNING: Se till att alla fästanordningar är ordentligt fastsatta när du sätter tillbaka sitstyget.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

För att bibehålla gott skick på din stroller är det viktigt att utföra enkelt, regelbundet underhåll. Kontrollera emellanåt att lederna och fäaltyorna fortfarande är i gott skick. Om du hör något gnissel eller märker spänningar, kan du ta strollern till en lokal cykelaffär för att ge den extra smörjning. Alla reparationer ska endast utföras av en auktoriserad återförsäljare.

TVÄTTNING

Sitstyg

- Du kan maskintvätta strollerns sits i kallt vatten med ett milt tvättmedel.
- Var noga med att ta bort metallramen och PE-plattorna från sitsen före tvättningen.
- Använd inte lösningsmedel, kaustiksoda eller slipande rengöringsmaterial.
- För att minimera krympning kan du helt enkelt sätta tillbaka sitsen i ramen och låta den torka där.
- Undvika att pressa, stryka, kemtvätta, torktumla eller vrida tyget.
- Om sitsskydden måste bytas ut, bör du endast använda reservdelar från en auktoriserad Baby Jogger-återförsäljare. Dessa är de enda som är garanterat säkerhetstestade och utformade för att passa denna sits.

Plast-/metalldelar

- Torka rent med hjälp av mild tvål och varmt vatten.
- Du får inte avlägsna, montera isär eller ändra någon del av sitsens fällmekanism eller bromsarna.

Hjulunderhåll

- Hjulen kan rengöras med en fuktig trasa. De behöver sedan torkas av fullständigt med en mjuk handduk eller trasa.

FÖRVARING

- Solljus kan bleka sitstyget och torka ut däcken, så förvaring av strollern inomhus bevarar dess goda utseende.
- Förvara INTE utomhus.
- Tillse att strollern är torr innan den läggs till förvaring under längre perioder.
- Förvara alltid strollern i en torr miljö.
- Förvara strollern på ett säkert ställe när den inte används (dvs där barn inte kan leka med den).
- Placera INTE tunga föremål ovanpå strollern.
- Förvara INTE strollern nära en direkt värmekälla såsom ett element eller eld.

BABY JOGGERS BEGRÄNSADE LIVSTIDSGARANTI

Baby Jogger garanterar att ramen är fri från tillverkningsdefekter under produktens livslängd. Tillverkningsdefekter innefattar men är inte begränsade till trasiga svetsfogar och skador på ramens rör. Textil eller mjuka sidomaterial och alla övriga komponenter har ett års garanti från inköpsdatum (förutom rör och däck). Inköpsbevis krävs vid ställandet av ett garantianspråk, och garantin gäller bara den ursprungliga köparen.

DENNA GARANTI OMFATTAR INTE:


- normal nötning och slitning
- korrosion eller rost
- felaktig montering eller installation av tredjepartsdelar eller tillbehör som inte är kompatibla med originaldesignen
- skador som uppstått genom olyckshändelse eller oförutsett, genom våld eller försummelse eller användning i trappor eller rulltrappor.
- kommersiell användning
- olämplig förvaring/skötsel av enheten

Denna garanti exkluderar specifikt anspråk rörande indirekta, oförutsedda eller påföljande skador. De underförstådda garantierna om säljbart och lämplighet för ett särskilt syfte är enligt den specifika garantiperioden för denna modellenhet vid tidpunkten för inköpet. Vissa stater tillåter inte uteslutandet eller begränsningen av oförutsedda eller påföljande skador, så ovanstående begränsningar eller exkluderings gäller eventuellt inte dig. Denna garanti ger dig specifika lagliga rättigheter och du kan också ha andra rättigheter vilka varierar från stat till stat. För att lära dig mer om vilka dina lagliga rättigheter är i din stat, bör du vända dig till dig din lokala eller statliga instans för konsumentfrågor eller statens justiekansler.

Om din stroller har köpts utanför USA, bör du kontakta distributören i landet närmast dig. Deras kontaktinformation finns på vår webbplats på <http://www.babyjogger.com/retailers/#international>. Garantianspråk utanför landet där produkten köptes kan ge upphov till leveranskostnader.



OBS: Ha strollerns serienummer och modellnummer tillgängliga när du kontaktar Baby Jogger-distributören angående din stroller. De finns på insidan av det bakre benet.

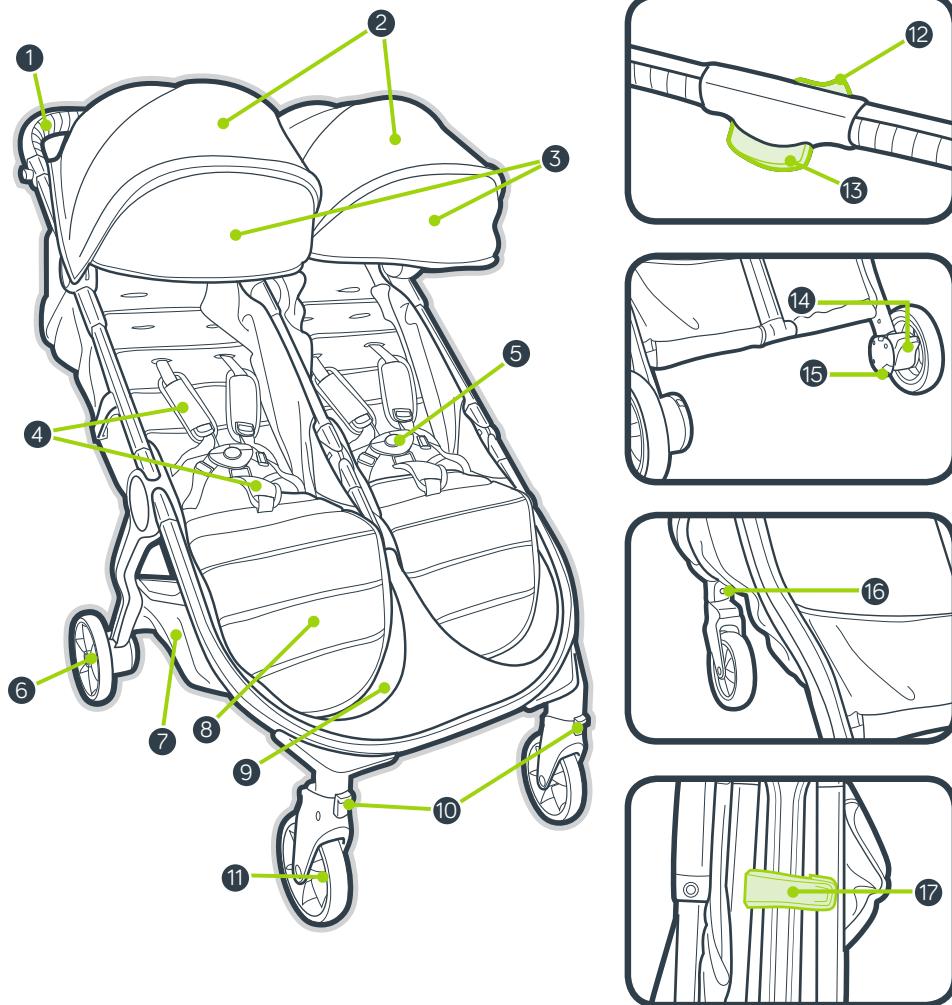

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| 1 Gidon | 10 Ön Teker Mil Kiliti |
| 2 Gölgelik | 11 Ön Teker |
| 3 Gölgelik Uzatması | 12 Gidon Katlama Ayırma Düğmesi |
| 4 Kayış Yastıkları ve Toka Yastiği | 13 Gidon Katlama Düğmesi |
| 5 Kayış Tokası | 14 Park Freni |
| 6 Arka Teker | 15 Arka Teker Ayırma Düğmesi |
| 7 Depo Sepeti | 16 Ön Teker Ayırma Düğmesi |
| 8 Ayak Dayama | 17 Otomatik Kilit |
| 9 Ayak Boşluğu | |

!UYARI

Önemli – Dikkatli bir şekilde okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın. Bu yönergeleri uygulamazsanız, çocuğunuzun güvenliğini etkilenebilir.

UYARI

- Asla çocuğunuza gözetimsiz bırakmayın.
 - Daima emniyet kemeri sistemini kullanın.
 - Bu ürün koşu veya paten için uygun değildir.
 - Kullanmadan önce tüm kilitleme mekanizmalarının bağlı olduğundan emin olun.
 - Yaralanmayı önlemek için bu ürünü açarken ve katlarken çocuğunuzun uzakta olduğundan emin olun.
 - Çocuğunuzun bu ürünle oynamasına izin vermeyin.
 - Her kullanımından önce port-bebe veya oturma ünitesi veya oto güvenlik koltuğu donatımlarının doğru şekilde bağlı olduğunu kontrol edin.
- Gidona ve/veya koltuk arkalığının arkasına ve/veya aracın yanlarına bağlanan herhangi bir yük aracın dengesini etkiler.
 - Yeni doğanlar için daima koltuğun en yatkın pozisyonunu kullanmanızı öneriyoruz.
 - Çocuğunuzu arabaya koyup arabadan alırken veya bebek arabası hareket etmiyorken frenleri kilitleyin.
 - Bebek arabasını azıcık geriye ve öne hareket ettirerek frenin düzgün bir şekilde etkinleştirildiğinizden emin olun.
 - Bebek arabası, çocukların yürüyen merdivenlerde taşımak amacıyla kullanılmamalıdır. Bebek arabasının gördüğü zarar, garanti kapsamında olmayacağından emin olun.
 - Bu bebek arabası, bir divan veya yatağın yerini tutmaz. Eğer uyuması gerekiyorsa, çocuğunuzu uygun bir bebek arabası gövdesine, divana veya yatağa yatırınız.
 - Baby Jogger onayına sahip olmayan aksesuarlar kullanılmamalıdır.
 - Arabalara dikkat edin - bir sürücünün sizi veya çocuğunuzu gördüğü varsayımda bulunmayın.
 - Arabadaki çocuk, oturur halde olmalıdır (ayakta durmamalıdır).
 - Yalnızca Baby Jogger tarafından verilen veya onaylanan yedek parçaları kullanın.



- Bu bebek arabası için önerilen toplam ağırlık yükü 35 kg'dır. Her bir koltuk için 15 kg ve 5 kg sepette. Aşırı yük, dengesiz ve zararlı bir sonuç doğurabilir.
- Ünite üzerine yerleştirilmiş kutular veya aksesuar öğeleri yerleştirilmesi, ünitenin dengesiz olmasına yol açabilir.

GÖVDE

- 1 Bebek arabası gövdesini kutudan çıkarın ve tekerlekleri kenara koyun. Otomatik kilit Kolunu çekerek bebek arabasının kilidini açın.
 - 2 Ayak boşluğu ve koltuğu alt gövdeden üste doğru kaldırın. Gidonu koltuktan üste doğru kaldırın. Bebek arabası yerine oturacak ve bir klik sesi duyacaksınız.
 - 3 Bebek arabasını üst konuma getirin.
- ⚠ UYARI:** Kullanım öncesinde tüm kilitleme cihazlarının kilitli olduğundan emin olun.

ÖN TEKER

4 Kurulum

- Ön tekerleri tık sesi çikana dek ön teker yerine iterek takın. Düzgünde takılıp takılmadığını kontrol etmek için ön tekeri hafifçe çekin

5 Çıkarma

- Ön teker serbest bırakma butonuna basarken, Ön Tekerini ön teker yerinden hafifçe çekerek çıkarın.

MİL ÖZELLİĞİ

- 6 Ön tekerleği sabit konumuna kilitlemek için mil kildi tuşunu yukarı itin.
- 7 Ön teker düzeneğinin serbestçe dönmesi için mil kildi butonuna basın.

- ⚠ UYARI:** Çocuğu arabaya koyup arabadan alırken, ön tekeri sabit bir konumda kilitleyin. Bebek arabasının ön tekeri kilitlenebilir olsa da, hafif tempo koşu veya egzersiz için uygun değildir.

ARKA TEKERLER

8 Kurulum

- Arka Teker eksenini, bebek arabası gövdesi üzerindeki tekerlek giriş yeriyle aynı hızaya getirin ve yerine takılana dek itin. Klik sesi duyacaksınız.
- Olması gereki gibi takılıp takılmadığını kontrol etmek için Arka Tekerini hafifçe çekin.

9 Çıkarma

- Teker serbest bırakma butonuna basarken, arka tekeri yerinden hafifçe çekerek çıkarın.

FREN

- 10 Frenleri kilitlemek için: frenleri devreye almak için fren kolunu aşağıya itin.
- 11 Frenleri serbest bırakmak için: fren kolunu yukarı kaldırın.

⚠ UYARI: Çocuğunuza arabaya koyup arabadan alırken veya bebek arabası hareket etmiyorken frenleri kilitleyin.

GÖLGELİK

- 12 Gölgeliği açmak için ileri çekin, kapamak için geriye itin.
- 13 Cibinlik uzatmasını kullanmak için: Cibinliğin altındaki uzatmayı yerine oturana dek dışarı çekin, gizlemek için uzatmayı ana cibinliğin altına itin.

EMNİYET KAYIŞININ AYARLANMASI

- 14 Koltuğun arka kısmından bağlama şeridini çözün ve plastik kare durdurucunun yerini belirlemek için cebi açın. Durdurucuya döndürün ve plastik panosundaki ve koltuk kumasındaki açıklıklardan geçirin.
- 15 Durdurucuya, çocuğun omuzlarına en yakın açıklığa tekrar takın. Koltuk kuması ve plastik panosundan geriye doğru geçirin. Durdurucunun kilitli olduğundan emin olmak için kemeri çekin. Her iki tarafta da işlemi tekrarlayın.

⚠ UYARI: Düşme veya kayma yoluyla gerçekleşebilecek ciddi yaralanmaları önleyin. Emniyet kayışını her zamana olması gerektiği gibi ayarlayıp bağlayın.

⚠ UYARI: Kasık kemeri her zaman omuz kemeleri ve bel kemeri ile birlikte kullanın.

- 16 Kemer üzerindeki plastik kılavuzu erişmek için Kayış Yastıklarını yukarı kaydırın.
- 17 Plastik kılavuzu tutun ve sıkmak veya gevşetmek için kemeri çekin.

EMNİYET KAYIŞININ KULLANIMI

- 18 Yan kemer tokasını, her iki tarafta da kayış tokasına yerleştirin.
- 19 Bağlamlı kayış ve yan kemer tokalarını kasık tokasının yan kısımlarına yerleştirin.
- 20 Serbest bırakmak için kasık tokası üzerindeki butona basın.

KOLTUĞUN ARKAYA YATIRILMASI

- 21 Koltuğun arkasındaki kiskaci sıkın ve istenen yatırma pozisyonuna kaydırın.
- 22 Koltuğu kıskaç konumuna getirecek şekilde aşağıya çekin. Dik konuma geri getirmek için adımları tersinden uygulayın.

⚠️ UYARI: Bebek arabası koltuğunu ayarlarken çocuğun başı, kolları ve bacaklarının hareketli koltuk parçaları ile araba gövdesine temas etmediğinden emin olun.

AYAK DAYAMA YERİ

- 23 Ayak dayama yerini açmak için yukarı doğru çekiniz.
- 24 Ayak dayama yerini indirmek için, yeri indirirken altındaki bırakma çubوغunu çekin.

SEPETİN ÇIKARILMASI

- 25 Bebek arabasının arka tarafından sallanan klipsleri çekerek, bebek arabası gövdesinden çıkartın.
- 26 Bebek arabasının alt kısmında, arabanın arka tarafına yakın bulunan dört kopçayı söküń.
- 27 Bebek arabasının orta tarafına yakın olarak sepet üzerinde bulunan kopçayı söküń.
- 28 Bebek arabasının yanlarından, arabanın ön tarafına yakın olarak sepet üzerinde bulunan kopçaları söküń.
- 29 Bebek arabasının ön alt tarafından iki adet kopçayı söküp birbirinden ayırin.
- 30 Daha sonra, sepeti çıkartmak için bebek arabasının ortasındaki kopçayı söküp ayırin.

KATLAMA

- Çocuğunuzu koltuktan alın.
- Remove all attachments and all items from basket.
- 31 Gidon üstündeki ayırma düğmesine basılı tutarken katlama ayırma düğmesini kaydırın ve gidonu öne doğru katlayın.
- 32 Üst bebek arabası gövdesini, alt bebek arabası gövdesine doğru katlayın.
- 33 İki koltuğun üzerindeki kayışları çekin ve gövdenin aşağı çökmesini sağlayın.
- 34 Otomatik kilit koluñun yerine tık sesiyle girdiğinden emin olun.

AYAK BOŞLUĞUNUN ÇIKARILMASI

- 35 Bebek arabasının ön tarafından, bacak desteğiñin altındaki iki kopçayı sókmek için ayak boşluğu merkezini çekin.

KOLTUK KUMAŞININ ÇIKARILMASI

- 36 Ayak boşluğunundaki kanallardan ayak boşluğu kumasını çekin.
- 37 Koltuğun alt tarafından iki cirt cirt kısmını çıkarın ve kemeri D halkalarından kaydırın.
- 38 Koltuğun altındaki dört kopçayı çözüp birbirinden ayırin.
- 39 İki ayak boşluğunun altındaki bağlama şeridini çözün.
- 40 Her bir koltuğun arkasındaki altı bağlama şeridini çözün. Toplamda on iki bağlama şeridi vardır.
- 41 Koltuğun üzerindeki koltuk kumasını gövdedeki kanallardan çekerek çıkarın.

⚠️ UYARI: Koltuk kumasını yeniden geçirirken bütün bağlama şeritlerinin düzgünce kapandığından emin olun.

BAKIM

Bebek arabasının ömrünü uzun tutmak için basit, düzenli bakımlar gerçekleştirmek önemlidir. Zaman zaman, bağlantı yerlerinin ve katlama alanlarının hala iyi durumda olduğundan emin olun. Eğer gıcırtı duyarsanız veya gerilim hissederseniz, yağlama için bebek arabanızı yakındaki bir bisikletçiye götürebilirsiniz. Tüm onarımlar, yetkili bir satıcı tarafından yapılmalıdır.

YIKAMA

Koltuk Kumaşı

- Bebek arabanızın koltuğunu soğuk suda, hafif bir deterjanla yıkayabilirsiniz.
- Yıkamadan önce metal gövdeyi ve plastik panolarını çıkardığınızdan emin olun.
- Solventleri, yakıcı veya aşındırıcı temizlik malzemelerini kullanmayın.
- Çekmeyi en aza indirmek için, koltuğu gövdeye tekrar takarak kurumaya bırakın.
- Kumaşı preslemeyin, ütulemeyein, kuru temizlemeye göndermeyin, tamburla kurutmayın veya döndürerek sıkmayın.
- Eğer koltuk kaplamalarının değişmesi gerekiyorsa, sadece Baby Jogger Yetkili Satıcısından alınan parçaları kullanın. Emniyet testinden geçtiği garanti altına alınmış ve bu koltuğa uyacak şekilde tasarlanmış tek koltuklar, bu koltuklar.

Plastik/Metal Parçalar

- Az miktarda sabun ve ılık suyla silerek temizleyin.
- Koltuk katlama mekanizması veya frenlerin herhangi kısmını çıkarmamalı, parçalarına ayırmamalı veya değiştirmemelisiniz.

Teker Bakımı

- Tekerlekler, nemli bir bez kullanılarak temizlenebilir. Bir yumuşak havlu veya bezle tamamen kurutulmaları gereklidir.

SAKLAMA

- Güneş ışığı, koltuk kumaşının rengini soldurabilir ve tekerleri kurutabilir, bu yüzden bebek arabanızı iç mekanda saklamak, iyi görüntüsünü daha uzun süre koruyacaktır.
- Dışarıda SAKLAMAYINIZ.
- Uzun süre boyunca saklamadan önce bebek arabanızın kuru olduğundan emin olun.
- Bebek arabanızı her zaman kuru bir ortamda saklayın.
- Kullanılmadığında, bebek arabanız güvenli bir yerde (çocukların oynayamayacağı bir yerde) saklayın.
- Bebek arabanızın üst kısmına ağır nesneler YERLEŞTİRMEYİNİZ.
- Bebek arabanızı radyatör veya ateş gibi direkt bir ısı kaynağının yakınında SAKLAMAYINIZ.

BABY JOGGER'IN SINIRLI HAYAT BOYU GARANTİSİ

Baby Jogger, ürünün ömrü boyunca gövdenin üretim hatalarından yoksun olduğunu garanti etmektedir. Üretim hataları arasında, kaynakların kırılması ve gövde tüpü hasarı bulunmaktadır; fakat bununla sınırlı değildir. Tekstil ve yumuşak materyaller ve tüm diğer bileşenler (tüpler ve tekerler hariç), alım tarihinden itibaren bir yıl boyunca garanti altına alınacaktır. Bir garanti talebinde bulunmak için satın almaya dair kanıt gerekmektedir ve garanti, sadece orijinal alıcıya sağlanır.

BU GARANTİ AŞAĞIDAKİLERİ KAPSAMAZ:






- Normal yıpranma
- Korozyon veya pas
- Yanlış montaj veya orijinal tasarımla uyumsuz üçüncü taraf parçalarının veya aksesuarlarının takılması
- Kazara veya kısıtlı olarak zarar verilmesi, kötü kullanım veya ihmal veya yürüyen merdivenlerde kullanım.
- Ticari kullanım
- Ünitenin yanlış saklanması/bakımı

Bu garanti; özellikle direkt olmayan, kazara gerçekleşen veya dolaylı hasarları kapsamamaktadır. Ticarete elverişlilik ve belirli bir amaca uygunluğa yönelik garantiler, bu model için satın alma tarihindeki özel garanti süresine göredir. Bazı eyaletler kazara veya dolaylı hasarların dışında bırakılmasına veya sınırlandırılmasına izin vermemektedir; bu yüzden üstteki sınırlamalar veya dışlamalar sizin için geçerli olmayıabilir. Bu garanti size belirli yasal haklar sağlamaktadır ve ayrıca, eyalete göre değişen farklı haklara da sahipsiniz. Yaşadığınız yerdeki yasal haklarınızı öğrenmek için, yerel veya genel tüketici işleri ofisine veya Savcılığa danışın.

Eğer bebek arabası Amerika Birleşik Devletleri dışında satın alınmışsa, size en yakın ülkenin dağıtımçısıyla iletişime geçin. Bu dağıtımçıların iletişim bilgileri, <http://www.babyjogger.com/retailers/#international> adresinde bulunabilir. Ürünün satın alındığı ülkenin dışarıdaki garanti talepleri, nakliye masraflarına yol açabilir.



NOT: Bebek arabanızla alakalı olarak Baby Jogger dağıtımınızla iletişim kurarken, lütfen bebek arabاسının seri numarasını ve model numarasını hazır bulundurun. Bu bilgileri, arka ayağın iç kısmında bulabilirsiniz.

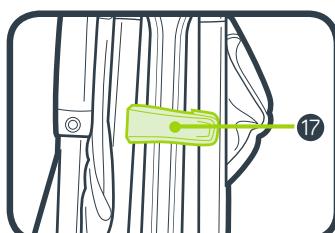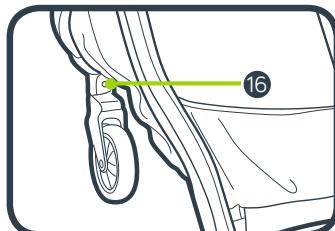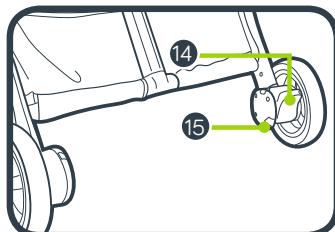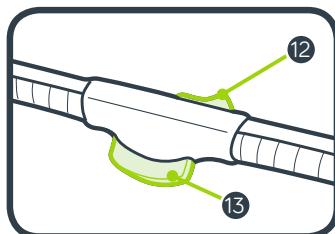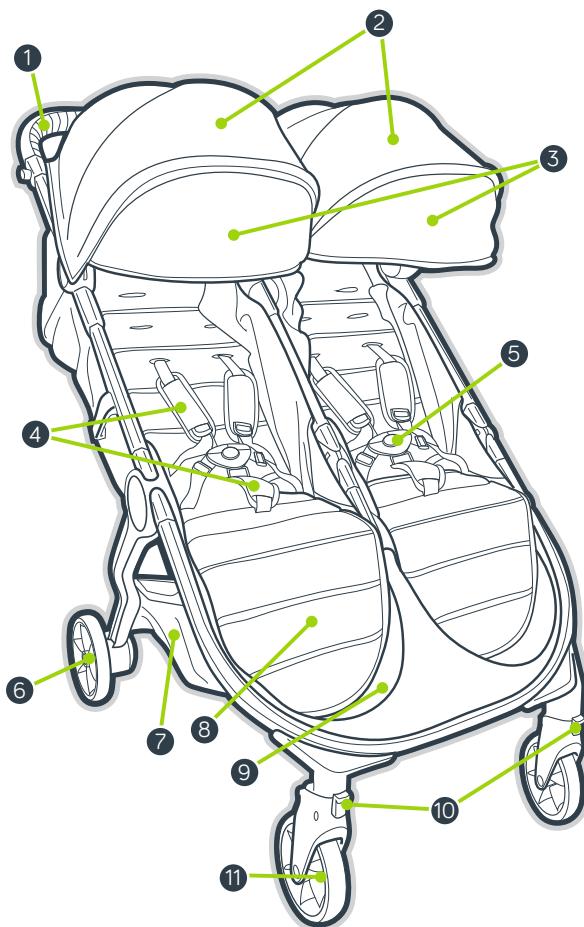

9 فتحات مستوى القدم

- | | |
|-----------------------------|--|
| 10 القفل الدوار | 1 المقوّد |
| 11 العجلة الأمامية | 2 مظللة |
| 12 زر تحرير المقود المطوي | 3 تمديد المظلة |
| 13 زر المقود المطوي | 4 بطانات حمّالات الأمان وبطانة الإبزيم |
| 14 فرملة الانتظار | 5 إبزيم حمّالة الأمان |
| 15 زر تحرير العجلة الخلفية | 6 العجلة الخلفية |
| 16 زر تحرير العجلة الأمامية | 7 سلة التخزين |
| 17 القفل التلقائي | 8 مسند القدم |

تحذير!

- قد تسبب الحزم أو العناصر الملحقة بالموضوعة داخل الوحدة في عدم استقرارها.
- سوف يؤثر أي تحميل يعلق على المقبض و/ أو الجزء الخلفي من مسند الظهر و/أو على جانبي العربية على استقرارها.
- استخدم دائمًا مقعد ذات أقصى موضع اتكاء للأطفال حديثي الولادة.
- اقفل الفرامل قبل وضع أو إزالة طفلك من عربة الأطفال عندما تكون ثابتة.
- تأكد من تعشيق الفرامل بشكل صحيح عن طريق تحريك العربية برفق ذهاباً وإياباً.
- ليس من المفترض استخدام عربة الأطفال هذه لنقل الأطفال للصعود أو الهبوط من الدرج أو السالم المتحركة ، لن يعطي الصمام الأنصار الذي قد تلحق بعربة الأطفال جراء القيام بذلك.
- لا تخل عربة الأطفال هذه محل السرير أو السرير النقال . ينبغي وضع طفلك في عربة أطفال أو سرير نقال أو سرير مُناسب عندما يكون بحاجة إلى النوم .
- لا يجوز استخدام الملحقات غير المعتمدة من قبل شركة بيبي جوغر "Baby Jogger".
- احذر دائمًا من السيارات - ولا تفترض أبداً أن هناك سائق بإمكانه رؤيتكم ورؤيتكم طفلك .
- ينبغي أن يظل الطفل جالساً في عربة الأطفال (لا يسمح بال الوقوف في عربة الأطفال).
- استخدام فقط قطع الغيار الموردة أو المعتمدة من قبل شركة بيبي جوغر "Baby Jogger".

هام - اقرأ هذه التعليمات بعناية قبل الاستخدام واحتفظ بها لتكون مرجعاً لك في المستقبل . قد تتأثر سلامة طفلك إذا لم تتبع هذه التعليمات .

تحذير

- لا تترك الطفل دون مراقبة .
- استخدم دائمًا نظام التثبيت .
- هذه المنتج غير مناسب للتسارع ، الركض ، الترجل أو التزلج .
- تأكد من أن كل أجهزة القفل مُعشقة قبل الاستخدام .
- تأكد من إبقاء الأطفال بعيداً عن القيام ببساط وطي هذا المنتج لتجنب إلحاق الإصابة بهم .
- لا تدع الأطفال يعبثون بهذا المنتج .
- تتحقق من أن هيكل "زورق" العربية أو وحدة المقعد أو أدوات تعشيق مقعد العربية الأطفال مُعشقة بشكل صحيح قبل الاستخدام .

معلومات السلامة الإضافية



max 15 kg

- يُناسب المقعد طفل واحد من فترة الميلاد حتى وزن 15 كيلوجرام .
- إجمالي وزن الحمولة الموصى بها لهذه العربية 35 كجم . 15 كجم في كل مقعد ، و5 كجم في السلة . قد يسبب الوزن الزائد وجود حالة غير مستقرة خطيرة .

- 31 حرك زر تحرير المقود المطوي أثناء الضغط على زر الطي الموجود في قضيب المقود وقم بطي المقود إلى الأمام .
- 32 قم بطي إطار العربية العلوية إلى الأسفل لطي إطار العربية لأسفل .
- 33 اسحب لأعلى الأشرطة الموجودة على جانبي المقاعد واطوي الإطار .
- 34 تأكد من استقرار ذراع القفل التلقائي في مكانه .

إزالة فتحات موضع القدم

35 من الجزء الأمامي من عربة الأطفال ، اسحب مركز فتحات موضع القدم لحل الإبزعين الموجودين أسفل داعم الساق .

36 اسحب التركيب الخاص بموضع القدم خارج قنوات موضع القدم .

- إزالة قماش المقعد**
- 37 من الجانب السفلي للمقعد ، حل الخطافين والحلقتين ومرر الشريط عبر الحلقات المتختزة شكل حرف "D".
- 38 فك وحل الأربعة أبازيم الموجودة في الجانب السفلي للمقعد .
- 39 حل أشرطة التثبيت الموجودة في الجانب السفلي من مساند القدم .
- 40 حل أشرطة التثبيت الستة الموجودة في ظهر كل مقعد . إجمالي عدد أشرطة التثبيت أثني عشر شريطاً .
- 41 من الجزء العلوي من المقعد ، اسحب قماش المقعد خارج القنوات الموجودة في الإطار .

تحذير : تأكد من إغلاق كافة أدوات التثبيت عند إعادة تركيب قماش المقعد .

- 19 ادخل الحماله المتصلة وأبازيم الشريط الجانبي في جانبى الإبزيم المتشعب .
- 20 اضغط الزر الموجود على الإبزيم المتشعب للتحرير .

اتكاء ظهر المقعد

21 اضغط على المشبك الموجود خلف مسند الظهر ، وحركة لأسفل إلى الوضع المرغوب .

- 22 اسحب مسند الظهر لأسفل على كل جانب لملائمة موضع المشبك . اعكس الخطوات السابقة للعودة إلى الوضع القائم .

تحذير : عند إجراء تعديلات على مقعد عربة الأطفال ، تأكد من أن رأس الطفل وذراعيه ، وساقيه بعيدة عن أجزاء المقاعد المتحركة وإطار عربة الأطفال .

- إمالة مسند القدم**
- 23 ارفع مسند القدم لأعلى لإمامته .

24 لخفض مسند القدم ، اسحب قضيب التحرير الموجود أسفل مسند القدم أثناء حفظ مسند القدم .

- إزالة السلة**
- 25 في مؤخرة من عربة الأطفال ، ارفع مشابك التعليق لإزالتها من إطار عربة الأطفال .

26 من أسفل عربة الأطفال ، حل الأبازيم الأربع الموجودة في السلة والواقعة بالقرب من مؤخرة عربة الأطفال .

- 27 حل الأبازيم الأربع الموجودة في السلة والواقعة بالقرب من مركز عربة الأطفال .
- 28 من جانبي عربة الأطفال ، حل الأبازيم الأربع الموجودة في السلة والواقعة بالقرب من مقدمة عربة الأطفال .

29 من الجزء السفلي من عربة الأطفال ، فك وحل الأبازيم الآثنا .

- 30 ثم حل وافتتح الإبزيم الموجود في مركز عربة الأطفال لإزالة السلة .

الطي

- قم بإزالة طفلك من المقعد .
- فك أقفال تدوير العجلة الأمامية
- إزالة جميع المرفقات وكافة العناصر من السلة .

- حرك برفق العجلة الخلفية خارج منصة ثبيت العجلة أثناء الضغط على زر تحرير العجلة .
- الفرامل
 - 10 لففل الفرامل : اضغط ذراع الفرامل لأسفل لتعشيقها .
 - 11 لتحرير الفرامل : ارفع ذراع الفرامل لأعلى . **⚠ تحذير :** اقفل الفرامل قبل وضع أو إزاله طفلك من عربة الأطفال عندما تكون ثابتة .
 - 12 اسحب إلى الأمام لفتح المظلة ، وادفع إلى الوراء لإغلاق المظلة .
 - 13 لاستخدام تمديد المظلة : اسحب التمديد من تحت المظلة حتى يستقر في مكانه ، وادع التمديد أسفل المظلة الرئيسية لإخفائه .
 - 14 حل أشرطة التثبيت وافتتح الجيب الموجود في ظهر المقعد لتحديد موقع أداة الإيقاف البلاستيكية المربعة . أدر أداة الإيقاف ومررها عبر الفتحات الموجودة في لوحة قماش البلاستيكية المقعد .
 - 15 أعد تركيب أداة الإيقاف في فتحة المقعد الأقرب لكتفي الطفل . مرر مرة أخرى إلى الخلف من خلال قماش المقعد واللوحة البلاستيكية . اسحبحزام الضمان إقفال أداة الإيقاف . كرر ذلك على كلا الجانبين . **⚠ تحذير :** تجنب الإصابة الخطيرة جراء السقوط أو الانزلاق إلى الخارج . قم دائمًا بضبط وإحكام ربط أشرطة الأمان بشكل صحيح .
 - 16 حرك بطانة حمالة الأمان لأعلى للوصول إلى أداة التوجيه البلاستيكية الموجودة على الحزام .
 - 17 ثبت أداة التوجيه البلاستيكية واسحب الشريط لإحكام الربط أو الإرساء . استخدام حمالة الأمان
 - 18 ادخل إبزيم الحمالة الجانبية في إبزيم الشريط الموجود على كلا الجانبين .

- الإطار**
- 1 أفرغ محتويات إطار عربة الأطفال من الصندوق وضع العجلات جانبًا . افتح العربة بواسطة سحب ذراع القفل التلقائي .
 - 2 ارفع فتحة مستوى القدم والمقدب بعيداً عن الإطار السفلي . ثم ارفع المقدب بعيداً عن المقعد . ستسقط العربة في مكانها وستسمع صوت "تكة" .
 - 3 ضع عربة الأطفال في الوضع القائم . **⚠ تحذير :** تأكد من أن كل أجهزة القفل مُعشرة قبل الاستخدام .
- العجلة الأمامية**
- 4 التركيب
 - ركب العجلتين الأماميتين عن طريق تشبيتها في منصة ثبيت العجلة حتى تستقر في مكانها . اسحب العجلة الأمامية برفق للتأكد من تشبيتها بشكل صحيح
 - 5 الإزالة
 - ازلق برفق العجلة الأمامية خارج منصة ثبيت العجلة الأمامية أثناء الضغط على زر تحرير العجلة الأمامية .
 - ميزة التدوير
 - اضغط على زر قفل الدوران لقفل العجلة الأمامية إلى موضع ثابت .
 - اضغط على زر قفل الدوران للسماح بدوران مجموعة العجلة الأمامية .
- ⚠ تحذير :** اقفل العجلة الأمامية في الموضع الثابت عند وضع أو إزالة الطفل من عربة الأطفال . على الرغم من أن إمكانية انفلاق العجلة الأمامية لعربة الأطفال ، إلا أنها غير مُعدة للاستخدام في أغراض الركض أو ممارسة التمارين الرياضية .
- العجلات الخلفية**
- 8 التركيب
 - حادي محور العجلة الخلفية مع منصة ثبيت العجلة الموجودة في إطار عربة الأطفال وادخله حتى يستقر في مكانه . ستسمع صوت "تكة" عند التثبيت .
 - اسحب العجلة الخلفية برفق للتأكد من تشبيتها بشكل صحيح .
 - 9 الإزالة

العناية والصيانة

التخزين

- تخزين عربة الأطفال الخاصة بك داخل المنزل سطح من العمر الافتراضي لمظهرها الجيد، حيث يمكن لأشعة الشمس أن تزيل لون القماش وتحفظ الإطارات.
- لا تقم بتخزين عربة الأطفال خارج المنزل. تحقق من تجفيف عربة الأطفال قبل تخزينها لفترات زمنية طويلة.
- قم دائمًا بتخزين عربة الأطفال في بيئة جافة.
- خزن عربة الأطفال في مكان آمن عندما لا تكون قيد الاستخدام (بحيث لا يمكن للأطفال العبث فيها).
- لا تضع الأشياء الثقيلة على الجزء العلوي من عربة الأطفال.
- لا تخزن عربة الأطفال بالقرب من مصدر مباشر للحرارة مثل الرادياتير أو النار.

من المهم إجراء أعمال الصيانة البسيطة والمُنتظمة للحافظة على العمر الافتراضي للمقعد. تأكِّد من وقت لآخر أن الوصلات والمناطق القابلة للطي لا تزال في حالة جيدة. يمكنك أخذ عربة الأطفال الخاصة بك لمتجر دراجات محلي للقيام بإجراءات التسليم إذا سمعت أي صرير أو شعرت بتتوتر. ينبغي إجراء جميع الإصلاحات من قبل وكيل معتمد.

الغسل

قماش المقعد

- يمكنك غسل قماش مقعد عربة الأطفال الخاصة بك في غسلة وذلك في ماء بارد ومُطهر مخفف.
- تأكِّد من إزالة الإطارات المعدني وألواح PE من المقعد قبل الغسل.
- لا تستخدم المذيبات، المواد الكاوية أو مواد التنظيف الكاشطة.
- قم بإعادة تركيب المقعد في الإطار ليجف وذلك للحد من الانكماس.
- لا تقم بكى القماش أو تنظيفه بشكل جاف أو تنشيفه أو عصريه.
- استخدم قطع الغيار المُعتمدة فقط من قبل وكيل بيبي "Baby Jogger" إذا كانت أغطية المقعد بحاجة لأن تستبدل. تعد أغطية المقعد هذه الوحيدة المختبرة والمصممة خصيصاً لكي تتناسب هذا المقعد بشكل أمن.

قطع الغيار المعدنية/البلاستيكية

- امسح عربة الأطفال بواسطة استخدام صابون مُخفف وماء دافئ.
- يجب ألا تقوم بازالة، تفكيك أو تغيير أي جزء من أجزاء آلية طي المقعد أو الفرامل.

العناية بالعجلات

- يمكن تنظيف العجلات باستخدام قطعة مُبللة من القماش. وستكون بحاجة للتجفيف تماماً بمنشفة ناعمة من القماش.

ضمان يبي غوجر "Baby Jogger" المحدود مدي الحياة:

ضمان يبي غوجر "Baby Jogger" المحدود مدي الحياة:
 تتعهد شركة يبي غوجر "Baby Jogger" بأن يكون الإطار خال من عيوب الصناعة خلال العمر الافتراضي للمنتج. تشمل عيوب الصناعة ولا تقتصر على كسر وصلات اللحام وتلف الإطار الأنابيب. سيشمل الضمان القماش أو المواد اللينة الجانبية وكل المكونات الأخرى لمدة عام من تاريخ الشراء (باستثناء الأنابيب والإطارات). يطلب دليل الشراء لعمل إجراءات المطالبة بالضمان ويتم تمديده فقط إلى المشتري الأصلي.

لا يغطي الضمان ما يلي:

- البلى العادي الناجم عن الاستعمال
- التاكل أو الصدأ
- التركيب غير الصحيح، أو تركيب قطع غيار من طرف ثالث أو الملحقات غير المتواافق مع التصميم الأصلي
- الأضرار العرضية أو المنعدمة، سواء الاستعمال أو الإهمال، أو استخدام المنتج على الدرج أو السالم المتحركة.
- الاستخدام التجاري
- إجراءات التخزين/العناية غير اللائقة.

ويستثنى هذا الضمان على وجه التحديد المطالبات بالتعويض عن الأضرار غير المباشرة أو العرضية أو التبعية. الضمانات الضمنية للرواج وصلاحية الأغراض الخاصة وفقاً لفترة الضمان المحددة لهذه الوحدة النموذجية وقت الشراء. بعض الولايات لا تسمح باستثناء أو تحديد الأضرار العرضية أو اللاحقة، لذا فإنه ربما لا تتطبق عليك القيود أو الاستثناءات المذكورة أعلاه. يمنحك هذا الضمان حقوقاً قانونية محددة، وقد يكون لك أيضاً حقوقاً أخرى قد تختلف من ولاية لأخرى. راجع مكتب شؤون المستهلك المحلي أو الدولي الخاص بك أو المسؤول القانوني في الولاية الخاصة بك لمعرفة حقوقك القانونية.

يرجى الاتصال بأقرب موزع في بلادك إذا تم شراء عربة الأطفال الخاصة بك من خارج الولايات المتحدة الأمريكية. يمكن الإطلاع على معلومات الاتصال الخاصة بهم على موقعنا التالي <http://www.babyjogger.com/retailers/#international>. قد تختلف مطالبات الضمان خارج البلد التي تم شراء المنتج منها رسوم الشحن.



ملاحظة: عند الاتصال بموزع Baby Jogger بشأن عربة الأطفال الخاص بك،
 يرجى إحضار الرقم التسلسلي ورقم النموذج. ويمكن العثور عليها في داخل الساق الخلفية.

Imported for Baby Jogger in Europe by:

KoolTrade Ltd • Unit 3, Orbital Way
Denton, Manchester • United Kingdom M34 3QA

Bichos Atrevidos • Calle de Isabel II, 26. • 28660
Boadilla del Monte Madrid, Spain
Tel. (+34) 91 485 5550

Kidscom SA • 71 Myllerou street.
10436 Athens • Greece

Eleven SRL • Viale della navigazione interna 87/A
35027 Noventa Padovana • PD • Italy

Pro Support AB • Modemgatan 3
235 39 Vellinge • Sweden

Euro-Trade Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp. K
ul. Łokietka 155 • 31-263 Kraków • Poland

Euro-Trade Office, School & Baby Corporation
Čs. armády 360 • 735 51 Bohumín-Pudlov • Czech Republic

Euro-Trade Office, School & Baby Corporation
Dolné Rudiny 8363/5 • 010 01 Žilina • Slovakia

Naslednik Ltd • Ochakovskoe Shosse 36, UTEC business complex
Moscow • Russia

MAPYR FCZO. Dubai Silicon Oasis Free Zone • Light Industrial Units • LIU 5
- Office B4 • PO Box 450201 - Dubai • UAE

Bambino International (Pty) Ltd • 562 Umbilo Road • Congella,
Durban • South Africa



Baby Jogger, LLC

6655 Peachtree Dunwoody Rd. NE • Atlanta, GA 30328
1.800.241.1848 • www.babyjogger.com